


ОКА

КАТАЛОГ

ЗАПЧАСТЕЙ ВАЗ-1111,-11113

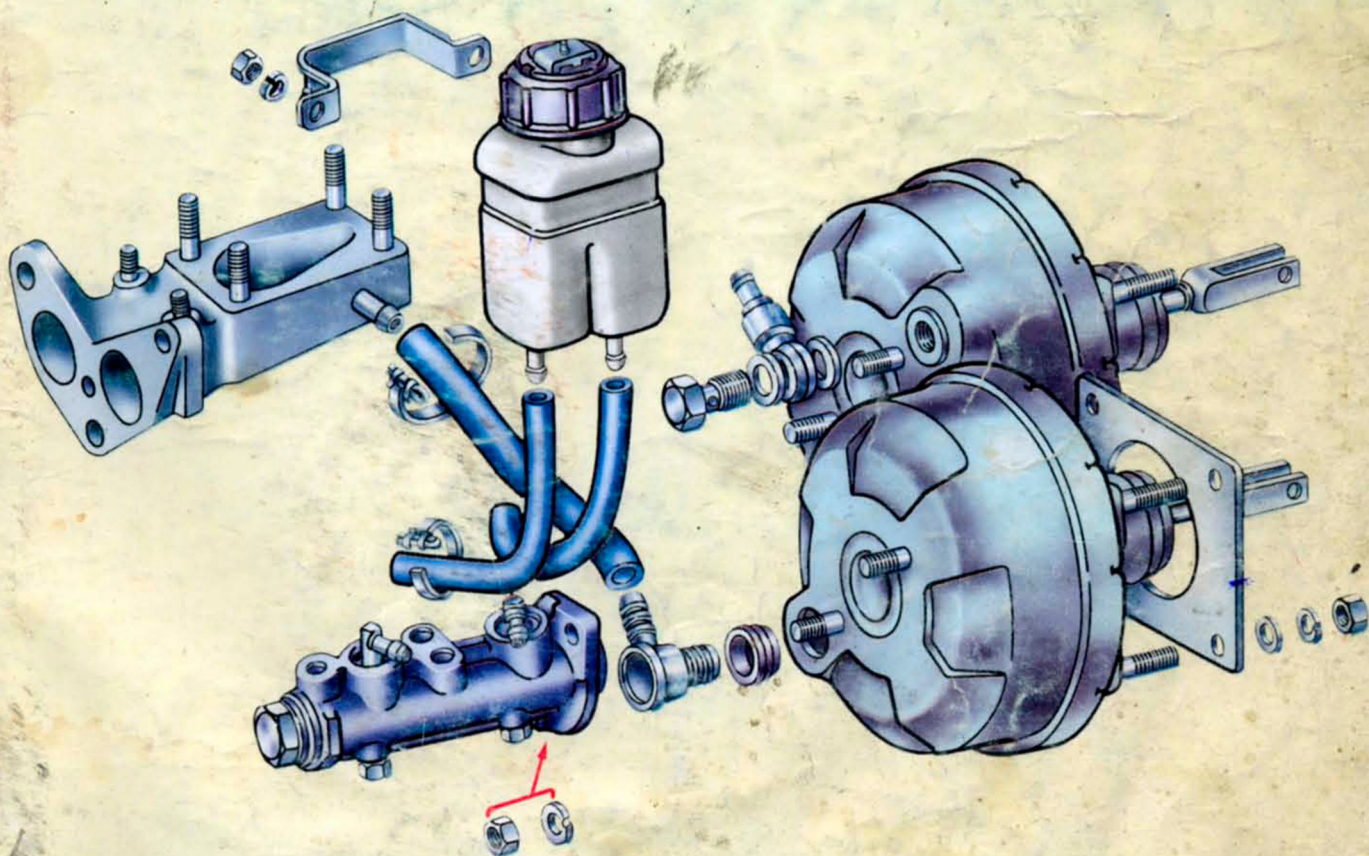


АВТОМОБИЛИ РОССИИ МОСКВА "ЛИВР"

ISBN 5-89104-078-6



9 785891 0407

КАТАЛОГ
запасных частей и сборочных единиц
автомобилей
ВАЗ-1111, ВАЗ-1111-03, ВАЗ-11113

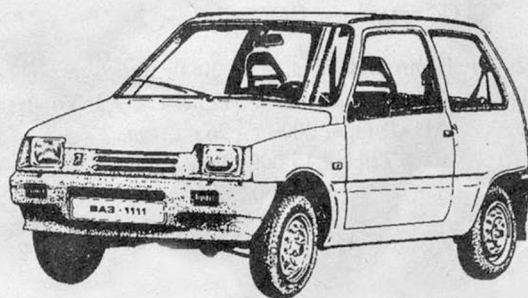

Москва

УДК 629.314.6

ББК 39.335.52

P85

Настоящий каталог запасных частей автомобиля ВАЗ-11113 и его модификаций является справочным пособием при составлении заявок на запасные части.

Каталог предназначен для работников ремонтных, торговых и обслуживающих предприятий и организаций, а также для владельцев автомобилей.

В связи с постоянной работой по совершенствованию автомобилей, направленной на повышение их надежности и улучшения эксплуатационных качеств, в конструкцию автомобилей могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании. Эти изменения будут учтены в последующих изданиях.

В каталоге отражена конструкция автомобилей по состоянию на апрель 2000 г.

Гигиеническое заключение
№ 77.99.1.953.П.547.2.99 от 10.02.99 г.

Издательство «Ливр», 2000 г.,
169010, Москва, Б. Спасская, 10/1

Издательская лицензия ЛР № 064235 от 15 сентября 1995 года
ISBN 5-89104-078-6

© Составители: Мельникова Л.А. .
© Оформление ООО «Ливр», 2000 г.

Сдано в набор 20.03.2000г. Подп. в печать 19.04.2000г. Формат 60х84/8. Бум. газетная
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 9,3. Уч.-изд.л. 9,76.
М. «Ливр», 2000 г., 96 с., илл.
Тираж 15 000 Заказ 1921

Отпечатано в ГУП ИПК «Московская правда». Ул. 1905 года, 7.

***Реализация со склада издательства — т./ф.:
(095) 718-10-33,
937-78-81***

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Каталог является справочным пособием при составлении заявок на запасные части.

Номенклатура деталей и узлов, поставляемых АвтоВАЗом в запасные части, определяется действующей спецификацией запасных частей (ДСЗЧ).


Каталог предназначен для работников ремонтных, торговых и обслуживающих предприятий и организаций, а также для владельцев автомобилей.

Ниже приведены условные обозначения, встречающиеся в каталоге.

 — относится к первой передаче

 — относится к заднему ходу

1 — деталь, входящая в комплект **1**, номер которого дан в табличке на той же иллюстрации

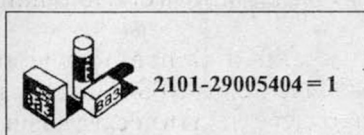

— табличка с номером комплекта

1111-1003020 (01) — деталь, устанавливаемая на автомобили, обозначенные кодом (01) (см. левый нижний угол иллюстрации).

Детали и узлы, возле номера которых не стоит код (01), (02) и т.д., устанавливаются на все автомобили, указанные в левом нижнем углу иллюстрации.

2101-1005183-20 +0,127 — деталь, определяющий размер которой больше номинального на 0,127 мм.

2108-1107056 3,00 — деталь с определяющим размером 3,00 мм.

1111-8406010 — узел, детали которого показаны в каталоге.

2108-2108-1011010 A510 — узел, детали которого показаны на иллюстрации **A510**.

1111-8204038 (11) — деталь, устанавливаемая на автомобили, скомплектованные по варианту 11 (см. "Варианты исполнения").

21011-6205197-01 02682

21011-6205197-02 2682 — извещением 2682 деталь 21011-6205197-01 исключена из конструкции показанного на иллюстрации узла. Тем же извещением введена деталь 21011-6205197-02.

2101-2202022 06393

2105-2202022 6393 — извещением 6393 в замен детали 2101022022 введена деталь 2105-2202022. Деталь 2101-2202022 устанавливается только на автомобили, выпущенные до внедрения изменения (дату внедрения см. в разделе «Изменения»).

2105-2803034 = 2105-2803036 + 12164011 — узел 2105-2803034 после использования задела заменяется деталью 2105-2803036 в комплекте с 12164011.

2108-8406176 — деталь не поставляется в запасные части.

* — количество по потребности (установка методом подбора)

*) — допускается замена другими классами

≠ — вариант по выбору

→ **02.89** — до февраля 1989 г.

02.89 → с февраля 1989 г.

16100811 — стандартизованная деталь, предпоследняя цифра — код материала детали (Таблица № 1), последняя — код покрытия (Таблица № 2).

Например, в номере **12574212** предпоследняя цифра «1» указывает, что деталь изготовлена из стали с пределом прочности на разрыв от 490 до 784 МПа, а последняя цифра «2» означает, что деталь хромируется.

В разделе «Таблицы» не приводятся номера, отличающиеся только последними двумя цифрами.

Чтобы по функции детали определить ее номер, необходимо:

- 1) в «Перечне иллюстраций» узнать индекс иллюстрации,
- 2) по индексу найти иллюстрацию,
- 3) на иллюстрации определить номер детали.

Чтобы по номеру найти деталь на иллюстрации, необходимо:

- 1) в «Перечне запасных частей» определить индекс иллюстрации,
- 2) по индексу найти иллюстрацию,
- 3) на иллюстрации по номеру найти деталь.

Наименование иллюстраций	Индекс	1111	1111-03	11113
1	2	3	4	5
А. Двигатель				
А0. Двигатель в сборе				
Двигатель	A001	+	+	+
Подвеска двигателя	A010	+	+	+
А1. Основные элементы двигателя				
Блок цилиндров	A100	+	+	+
Головка блока цилиндров	A110	+	+	+
Картер масляный и крышки блока цилиндров	A120	+	+	+
Вал коленчатый и маховик	A130	+	+	+
Шатуны и поршни	A140	+	+	-
Шатуны и поршни	A141	-	-	+
Привод распределительного вала	A150	+	+	+
Механизм газораспределительный	A160	+	+	+
А2. Система подачи топлива				
Бак топливный	A200	+	+	+
Трубопроводы топливные	A210	+	+	+
Насос топливный	A220	+	+	+
А3. Система питания				
Фильтр воздушный	A300	+	+	+
Карбюратор	A310	+	+	+
Крышка карбюратора	A320	+	+	+
Корпус карбюратора	A330	+	+	+
Корпус дроссельных заслонок	A340	+	+	+
Привод акселератора	A350	+	+	+
А4. Система выпуска отработавших газов				
Труба впускная	A400	+	+	+
Труба приемная и глушители	A410	+	+	+
А5. Система смазки				
Смазка и вентиляция двигателя	A500	+	+	+
Насос масляный	A510	+	+	+
А6. Система охлаждения				
Радиатор	A600	+	+	+
Насос водяной и трубопроводы	A610	+	+	+
Насос водяной	A620	+	+	+
В. Трансмиссия				
В1. Сцепление				
Привод сцепления	B110	+	+	+
Сцепление	B140	+	+	+
В2. Коробка передач				
Коробка передач	B200	+	+	+
Картер коробки передач	B210	+	+	+
Валы коробки передач	B220	+	+	+
Шестерни коробки передач	B230	+	+	+
Привод управления передачами	B250	+	+	+
Механизм выбора и переключения передач	B260	+	+	+
Механизм выбора передач	B270	+	+	+
Привод спидометра	B290	+	+	+
В3. Привод колес				
Привод передних колес	B401	+	+	+
Дифференциал	B410	+	+	+

1	2	3	4	5
Г. Тормозная система				
Г1. Привод тормозов				
Педаль тормоза	Г100	+	+	+
Элементы привода тормозов	Г110	+	+	+
Привод гидротормозов	Г120	+	+	+
Цилиндр главный гидротормозов	Г140	+	+	+
Цилиндр колесный заднего тормоза	Г150	+	+	+
Регулятор давления	Г160	+	+	+
Привод стояночного тормоза	Г170	+	+	+
Усилитель вакуумный тормозов	Г180	+	+	+
Г2. Тормозные механизмы				
Тормоза передние	Г200	+	+	+
Суппорты передних тормозов	Г210	+	+	+
Тормоза задние	Г220	+	+	+
Д. Управление рулевое, подвеска и колеса				
Д1. Управление рулевое				
Управление рулевое	Д100	+	+	+
Элементы рулевого механизма	Д110	+	+	+
Д2. Подвеска передняя				
Элементы передней подвески	Д200	+	+	+
Элементы передней подвески	Д201	+	+	+
Стабилизатор поперечной устойчивости	Д220	+	+	+
Стойка телескопическая	Д230	+	+	+
Д3. Подвеска задняя				
Подвеска задняя	Д300	+	+	+
Амортизатор задней подвески	Д320	+	+	+
Д4. Колеса				
Кулаки поворотные	Д400	+	+	+
Колеса	Д410	+	+	+
Колеса	Д411	+	+	+
Ось заднего колеса	Д420	+	+	+
Е. Устройства вспомогательные				
Е1. Отопление, вентиляция кузова				
Система вентиляции и отопления	Е100	+	+	+
Отопитель	Е110	+	+	+
Отопитель	Е111	+	+	+
Управление вентиляцией и отоплением	Е120	+	+	+
Е2. Омыватели				
Омыватель ветрового стекла	Е210	+	+	+
Омыватель стекла двери задка	Е220	+	+	+
К. Электрооборудование				
К1. Электрооборудование двигателя				
Система зажигания	К100	+	+	+
Датчик-разрядник	К120	+	+	+
Источник тока и стартер	К130	+	+	+
Стартер	К140	+	+	+
Генератор	К160	+	+	+
Генератор	К161	+	+	+
Электровентилятор	К170	+	+	+
К2. Система освещения				
Освещение переднее	К200	+	+	+
Освещение заднее	К210	+	+	+
Фары	К240	+	+	+
Фонари задние	К250	+	+	+
К3. Принадлежности				
Сигналы	К300	+	+	+
Приборы	К310	+	+	+

1	2	3	4	5
Реле	K320	+	+	+
Стеклоочиститель передний	K330	+	+	+
Стеклоочиститель задний	K350	+	+	+
М. Кузов				
М0. Кузов в сборе				
Кузов	M001	+	+	+
М1. Внутренняя часть кузова				
Сиденья передние	M100	+	+	+
Механизм установки передних сидений	M110	+	+	+
Сиденье заднее	M120	+	+	+
Термошумоизоляция	M130	+	+	+
Коврики	M140	+	+	+
Обивка салона	M160	+	+	+
Принадлежности салона	M180	+	+	+
М2. Основные элементы кузова				
Капот	M200	+	+	+
Панель приборов	M210	+	+	+
Пол кузова	M230	+	+	+
Элементы внутренние передние	M240	+	+	+
Щиток передка	M241	+	+	+
Рамка радиатора	M242	+	+	+
Элементы наружные	M260	+	+	+
Боковина	M270	+	+	+
М3. Двери и окна				
Двери передние	M300	+	+	+
Замки передних дверей	M320	+	+	+
Окна передних дверей	M340	+	+	+
Окна	M360	+	+	+
Дверь задка	M370	+	+	+
М4. Элементы облицовочные				
Облицовка радиатора	M400	+	+	+
Щитки и накладки облицовочные	M410	+	+	+
Буфер передний	M430	+	+	+
Буфер задний	M440	+	+	+
У. Инструмент				
У1. Инструмент шоферский				
Инструмент шоферский	У100	+	+	+

Таблица 1

Код	Материал
Сталь с пределом прочности на разрыв МПа (кгс/мм²):	
0	333 - 490 (34 - 50)
1	490 - 784 (50 - 80)
2	784 - 980 (80 - 100)
3	980 - 1176 (100 - 120)
4	Латунь
5	Легкий сплав
6	Медь
7	Другие металлические материалы, кроме вышеперечисленных
8	Неметаллический
9	Смешанный

Таблица 2

Код	Покрытие
0	Отсутствие покрытия
1	Цинкование и кадмирование
2	Хромирование
3	Фосфатирование
4	Лужение
5	Никелирование блестящее
6	Оксидирование
7, 8, 9	Специальное покрытие


МОДИФИКАЦИИ

Автомобиль	Рабочий объем двигателя, см³	Исполнение
1111	649	Стандарт
1111-03	649	Улучшенное
11113	750	

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

11 — с пленочной обивкой крыши


IIII-I000260 (01)
IIII3-I000260 (02)

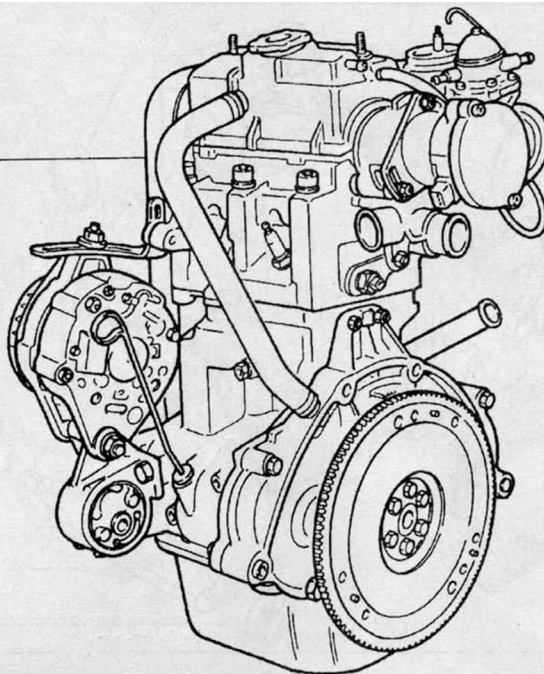

IIII (01) IIII3(02)
IIII-03(01)

ДВИГАТЕЛЬ

А001

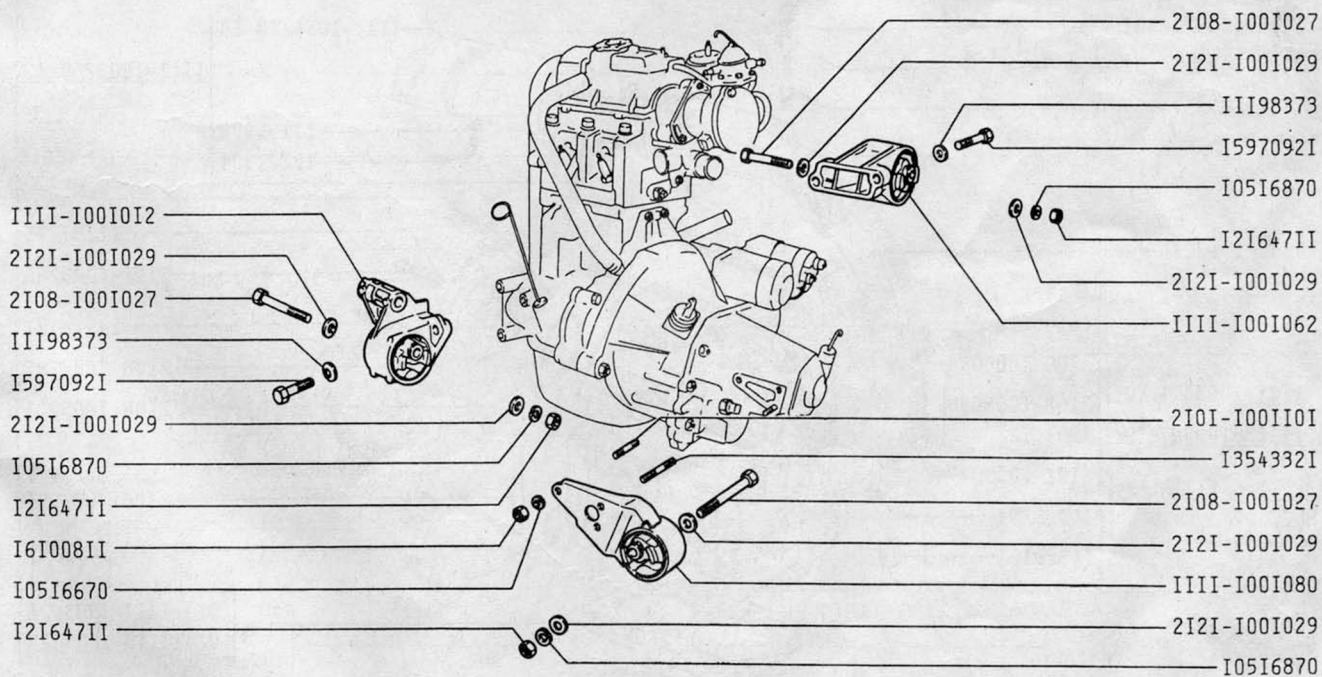


IIII
IIII-03

IIII3

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ

А010


IIII-I0020I0 (0I)
IIII3-I0020I0(02)

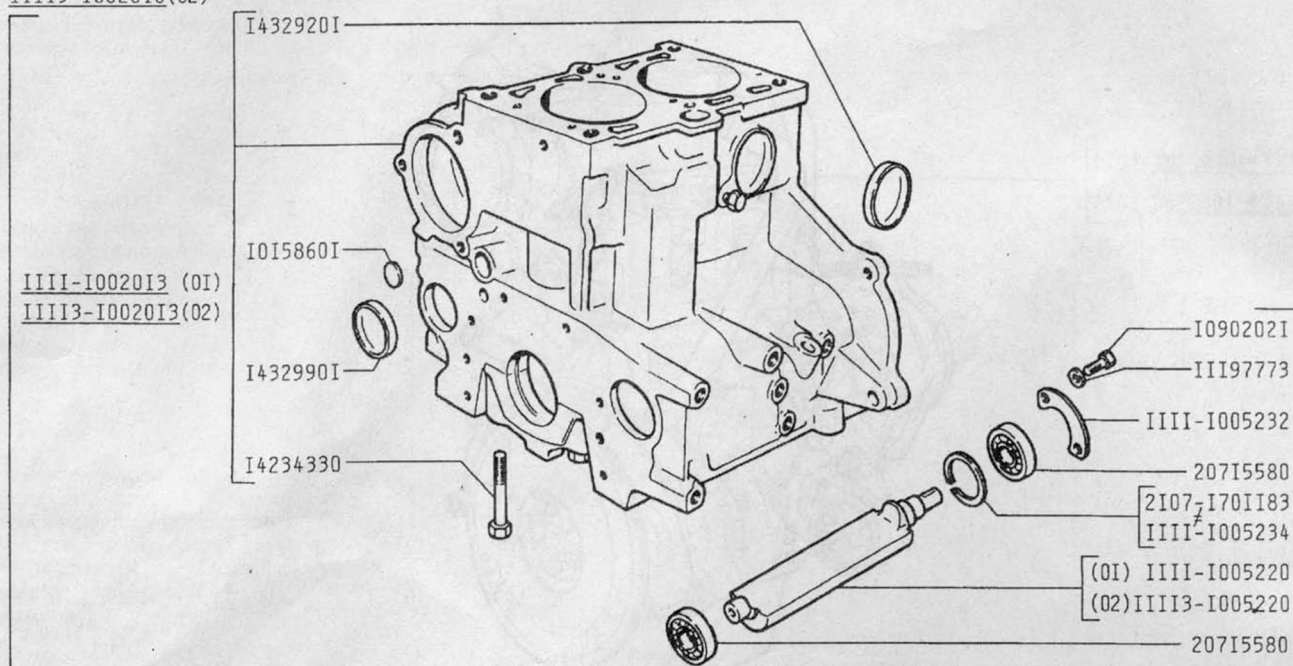

IIII (0I) IIII3(02)
IIII-03(0I)

БЛОК ЦИЛИНДРОВ


A100

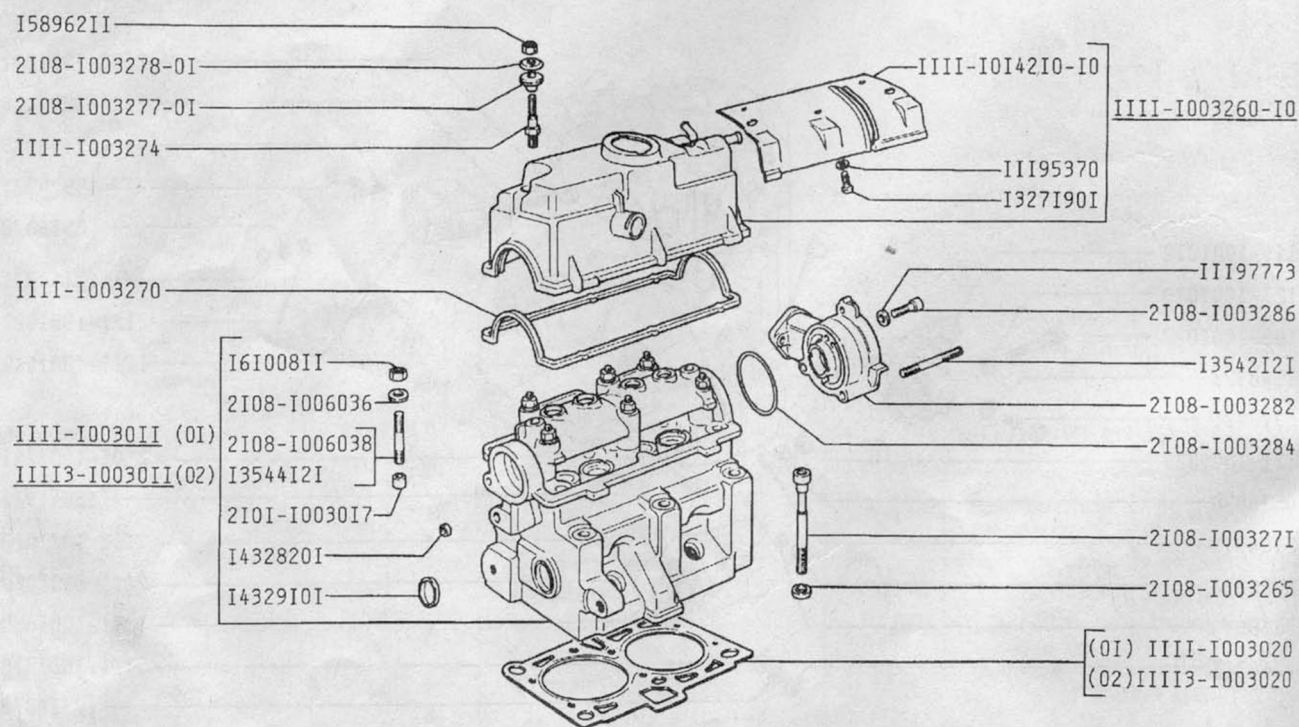

IIII (0I) IIII3(02)
IIII-03(0I)

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ


A110

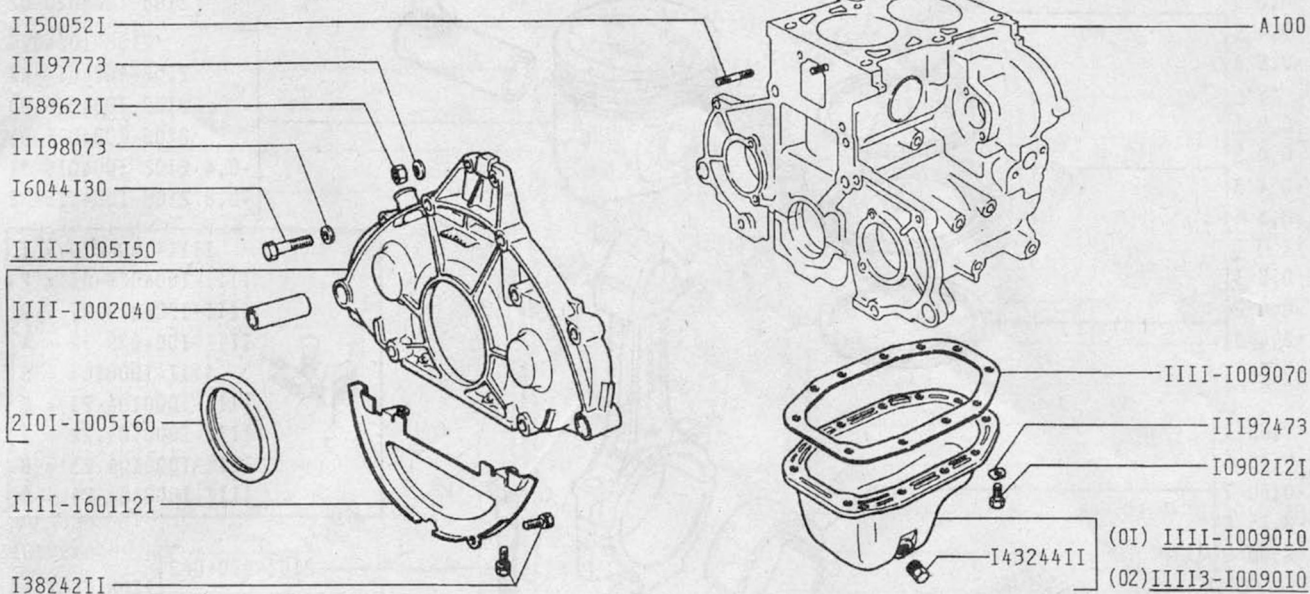

1111 (01) 11113(02)
1111-03(01)

КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ И КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

AI20

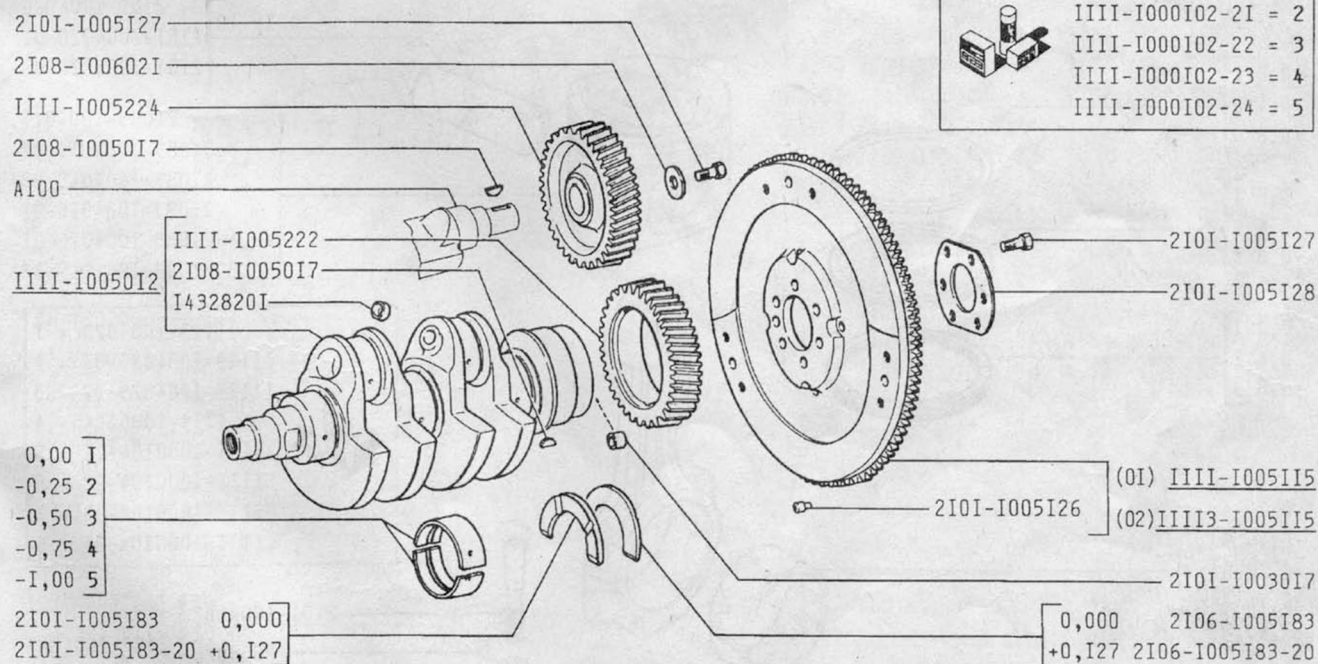

1111 (01) 11113(02)
1111-03(01)

ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ И МАХОВИК


AI30

0,0 1
0,0 2
+0,4 3
+0,8 4

0,0 1
0,0 2
+0,4 3
+0,8 4

0,0 1
0,0 2
+0,4 3
+0,8 4

0,00 5
-0,25 6
-0,50 7
-0,75 8
-1,00 9

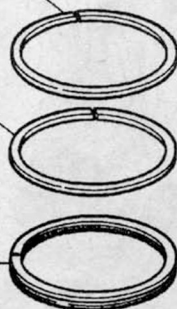


2108-1004020
2108-1004020-01
2108-1004020-02

2108-1004015
2108-1004015-02
2108-1004015-03
2108-1004015-04
+0,4 2108-1004015-31
+0,8 2108-1004015-32



IIII-1004029 = 1
IIII-1004029-01 = 2
IIII-1004029-31 = 3
IIII-1004029-32 = 4
IIII-1000104 = 5
IIII-1000104-21 = 6
IIII-1000104-22 = 7
IIII-1000104-23 = 8
IIII-1000104-24 = 9

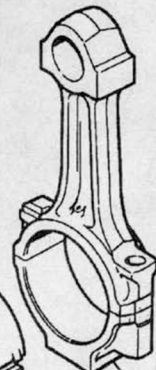

2101-1004062

I2555020

2108-1004045

IIII

IIII-03

ШАТУНЫ И ПОРШНИ


AI40

0,0 1
+0,4 2
+0,8 3

0,0 1
+0,4 2
+0,8 3

0,0 1
+0,4 2
+0,8 3

0,00 4
-0,25 5
-0,50 6
-0,75 7
-1,00 8

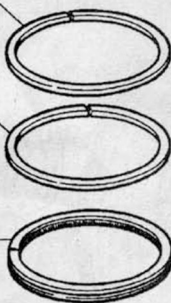


2101-1004020
2101-1004020-01
2101-1004020-02

21083-1004015
21083-1004015-02
21083-1004015-03
21083-1004015-04
+0,4 21083-1004015-31
+0,8 21083-1004015-32



IIII3-1004029 = 1
IIII3-1004029-31 = 2
IIII3-1004029-32 = 3
IIII-1000104 = 4
IIII-1000104-21 = 5
IIII-1000104-22 = 6
IIII-1000104-23 = 7
IIII-1000104-24 = 8

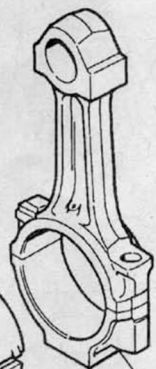

2101-1004062


I2555020

2108-1004045


IIII3

ШАТУНЫ И ПОРШНИ



AI41

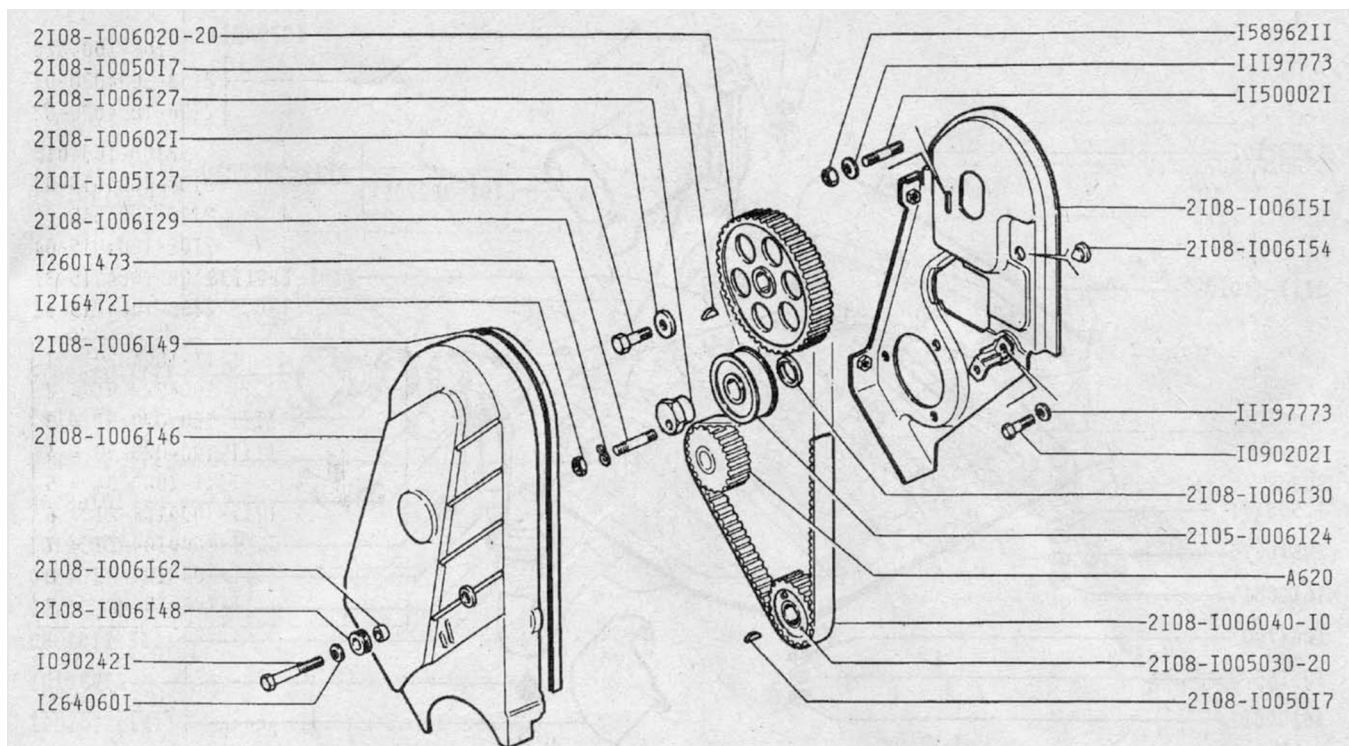


III III-03	III3	ПРИВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА	AI50
---------------	------	--------------------------------	------

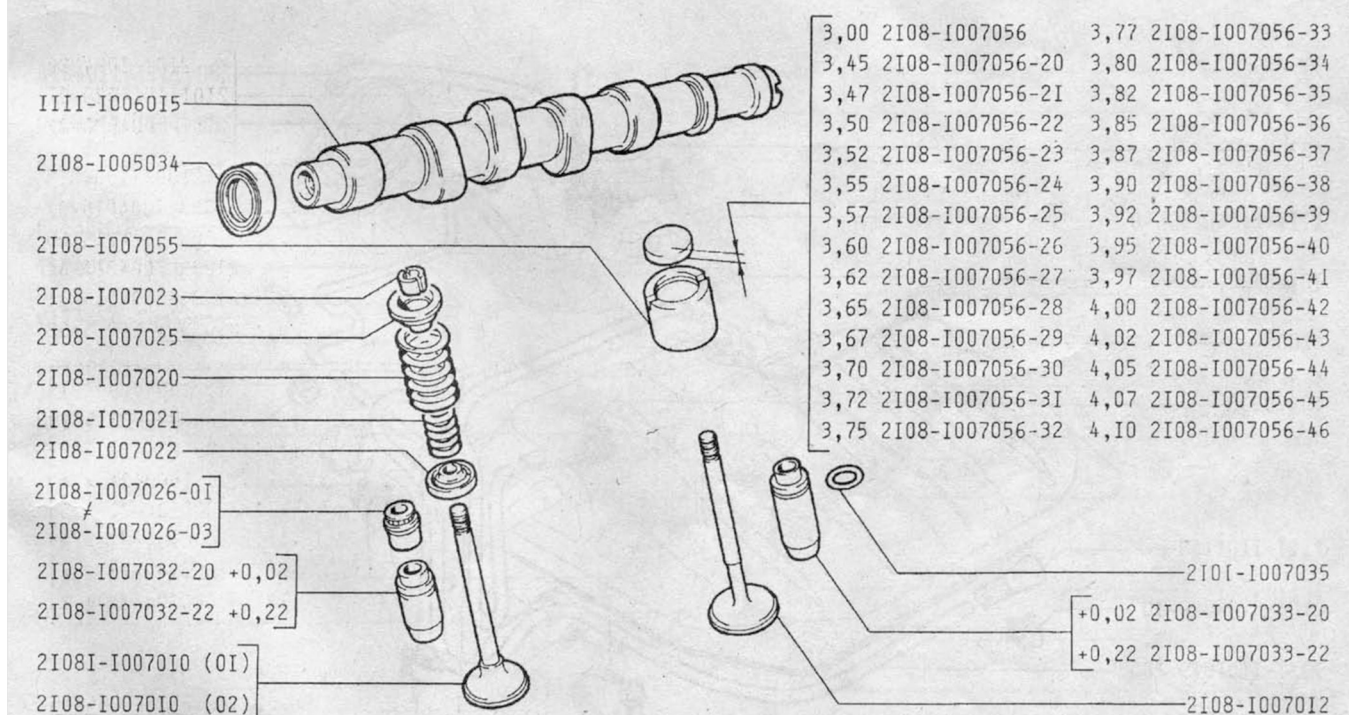


III (01) III-03(01)	III3(02)	МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	AI60
------------------------	----------	--------------------------------	------

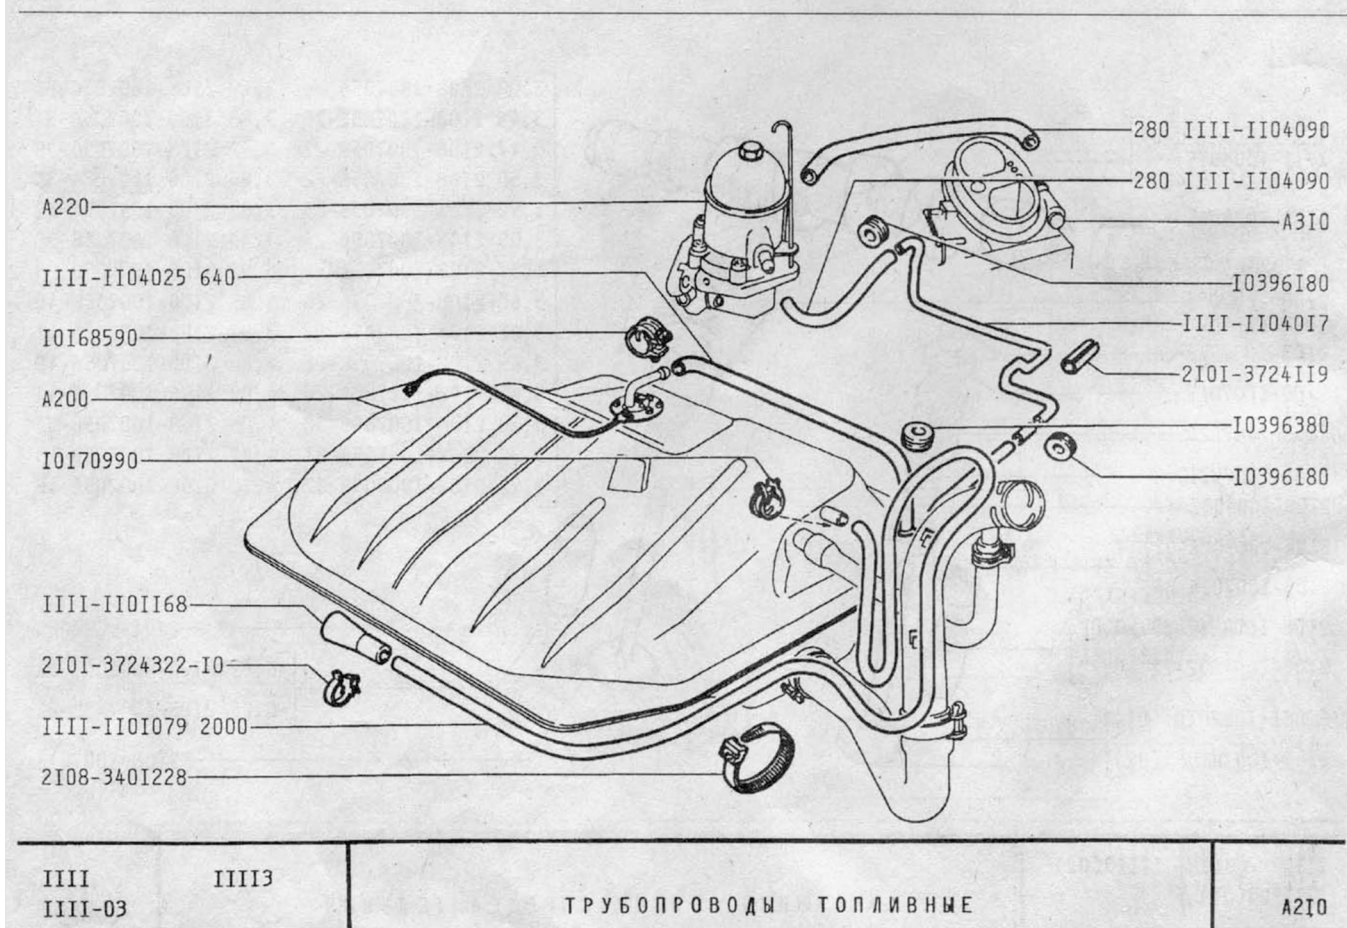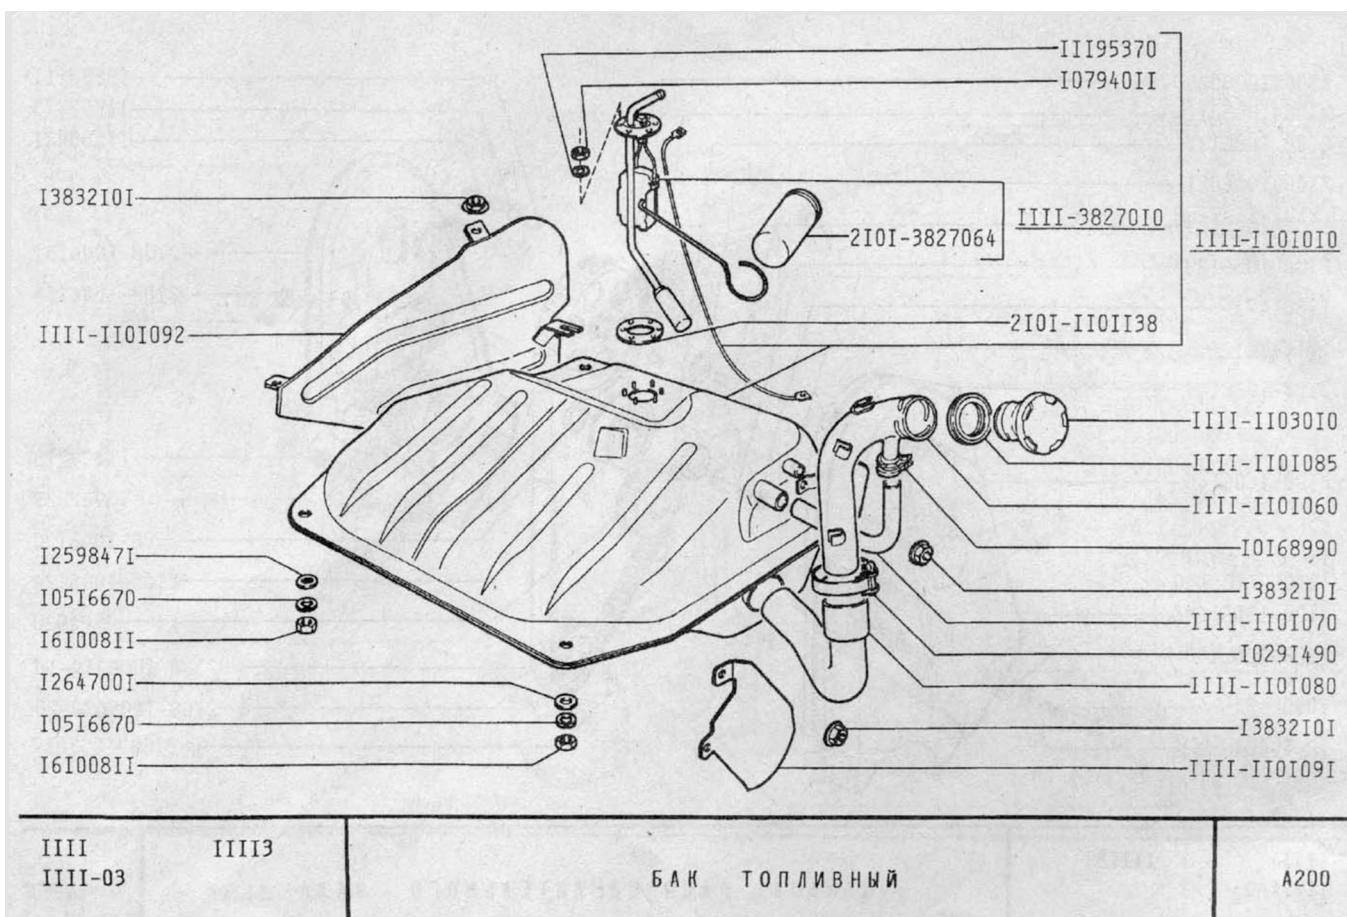


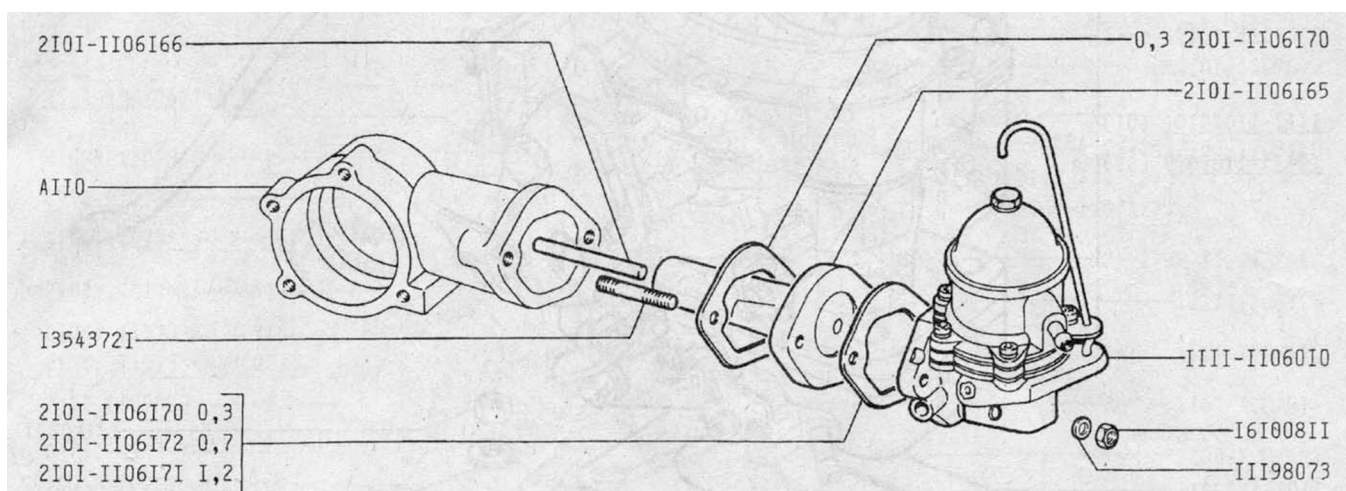

IIII IIII-03	IIII3	НАСОС ТОПЛИВНЫЙ	A220
-----------------	-------	-----------------	------

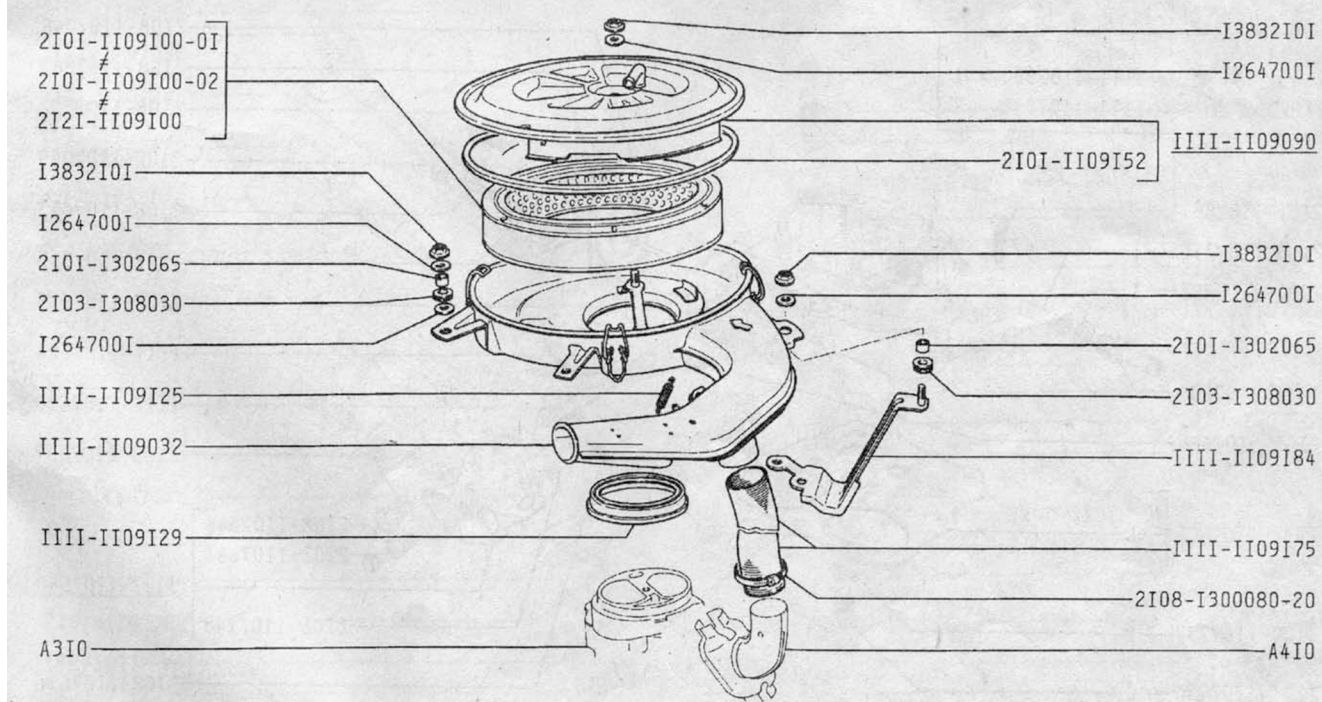



IIII IIII-03	IIII3	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	A300
-----------------	-------	------------------	------

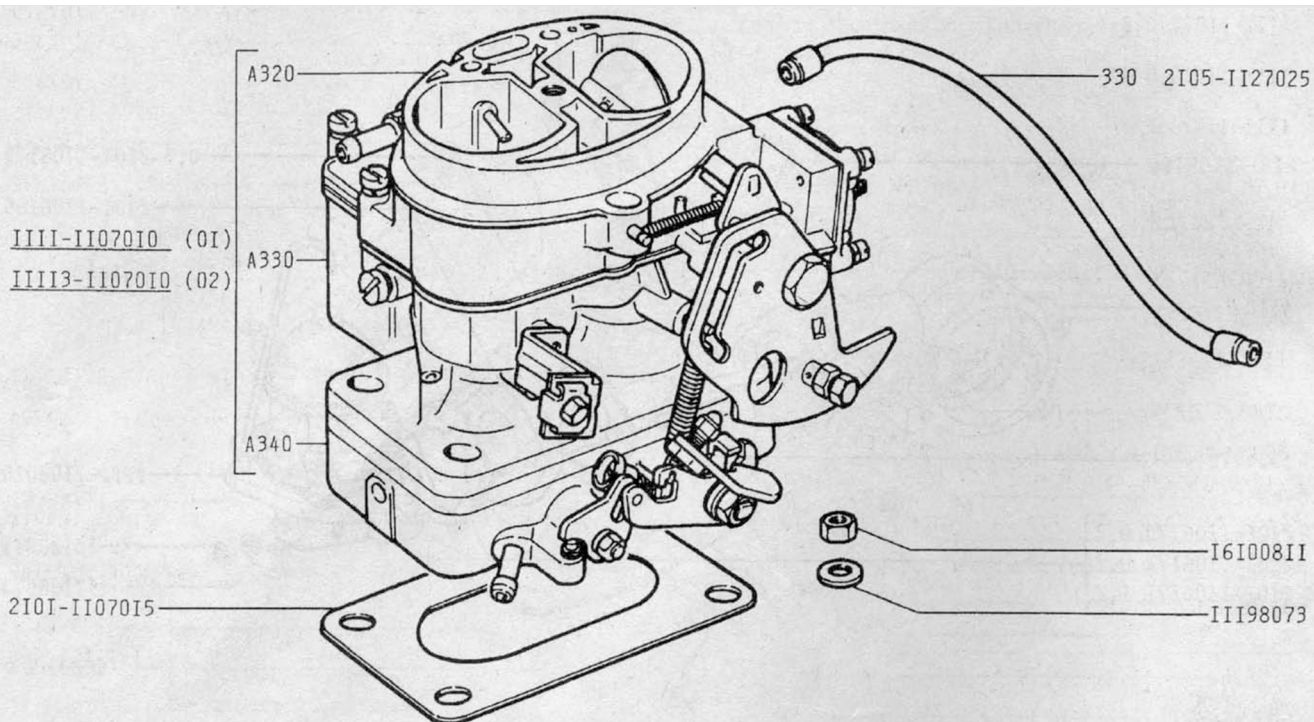

IIII (01) IIII3(02)
IIII-03(01)

КАРБУРАТОР


A310

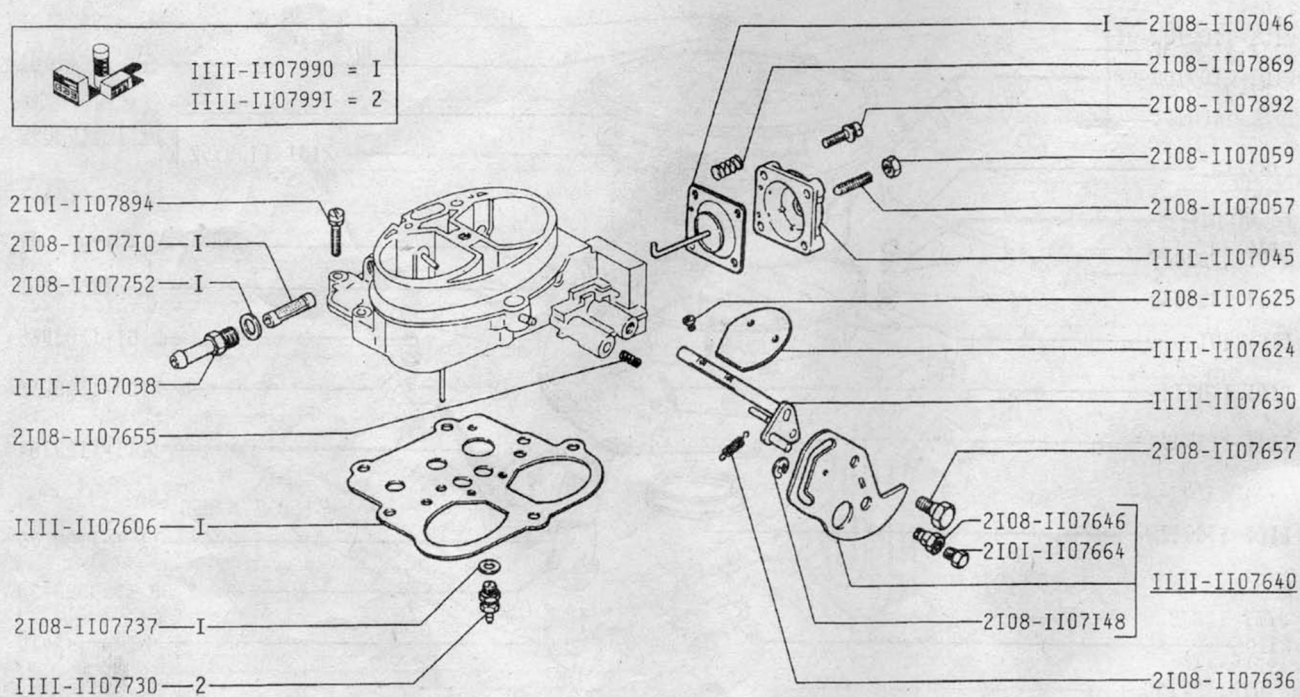

IIII IIII3
IIII-03

КРЫШКА КАРБУРАТОРА


A320

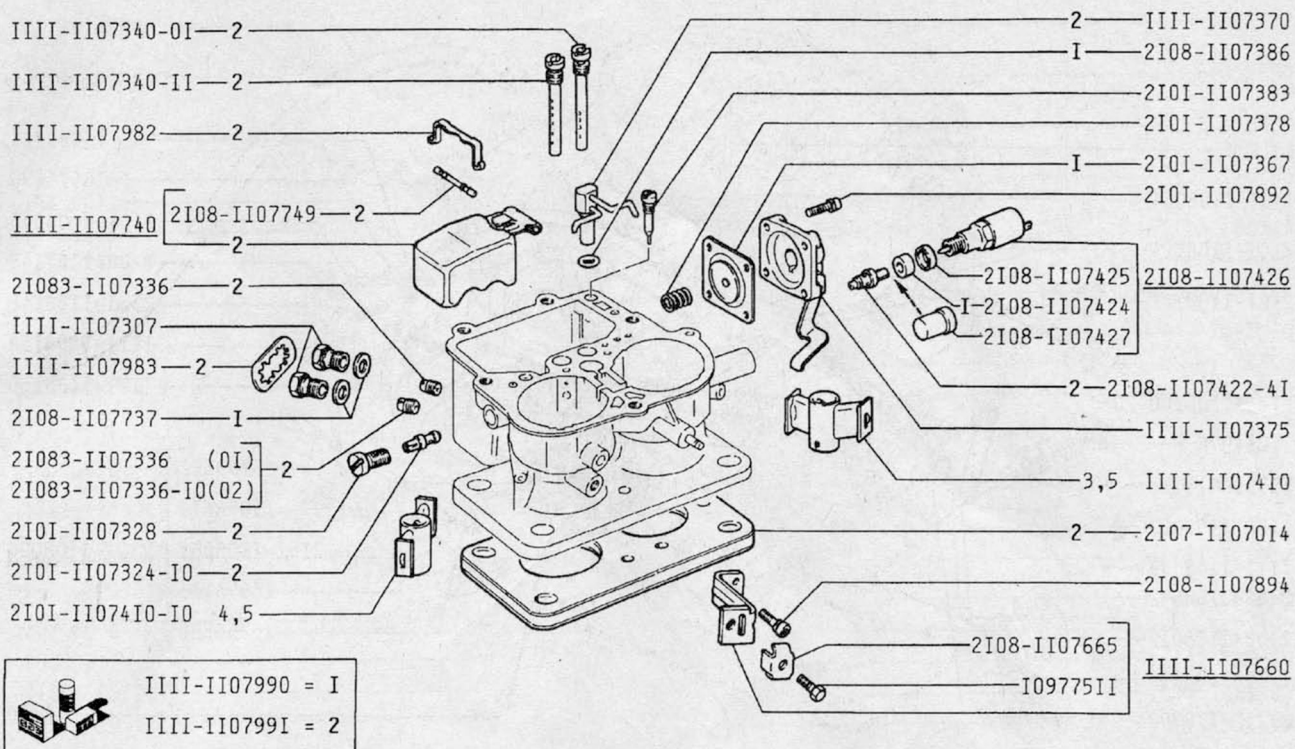

IIII (0I) IIII3(02)
IIII-03(0I)

КОРПУС КАРБЮРАТОРА


A330

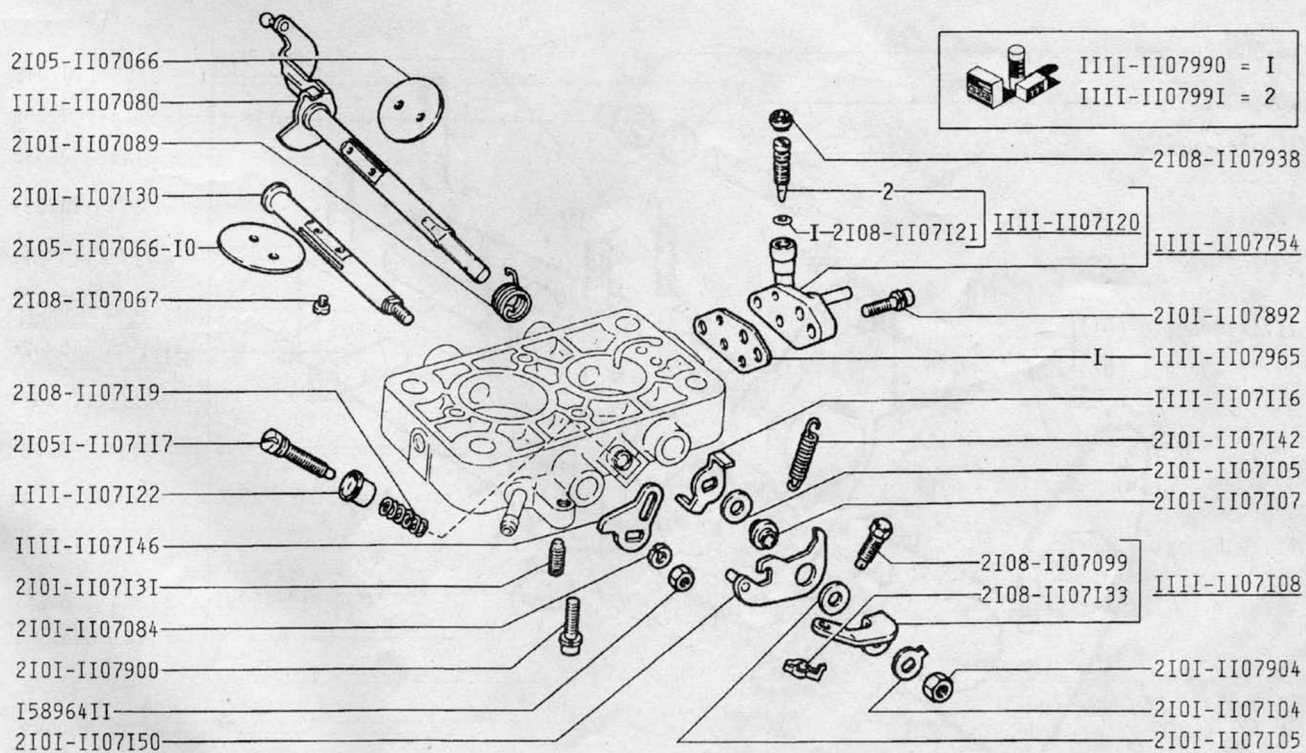


IIII IIII3
IIII-03

КОРПУС ДРОСЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК



A340

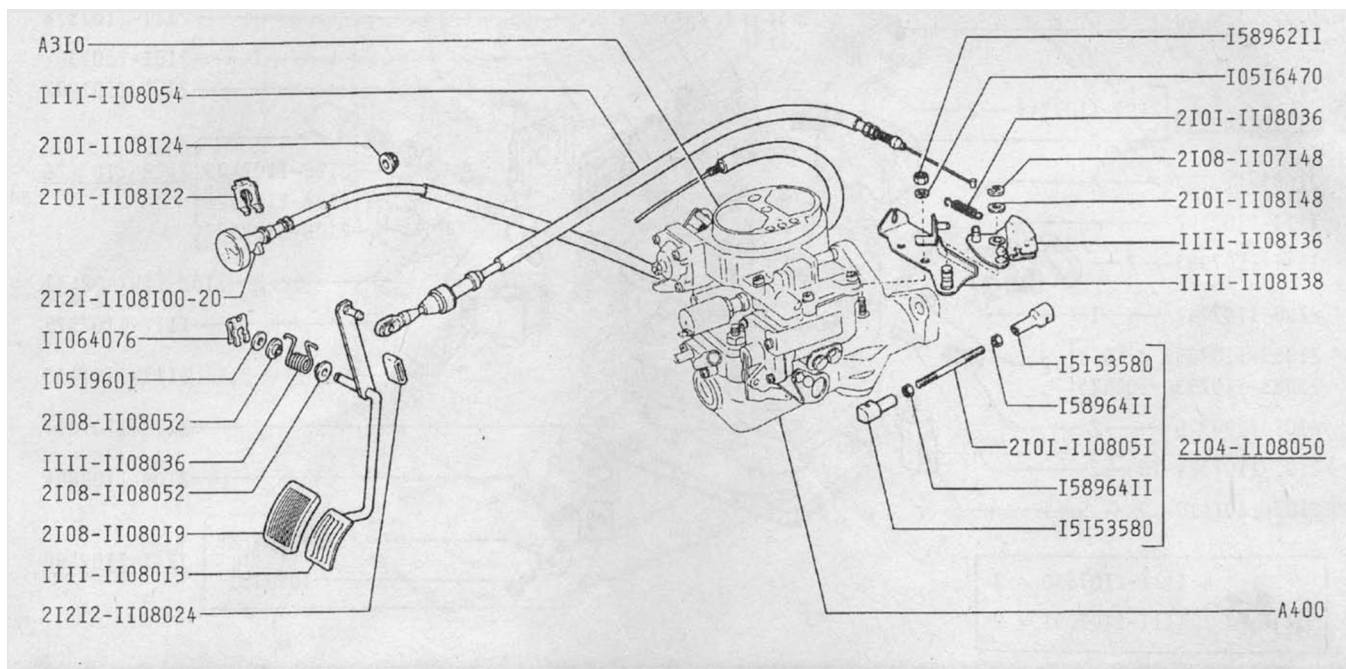


II03 II03-03	II03	ПРИВОД АКСЕЛЕРАТОРА	A350
-----------------	------	---------------------	------

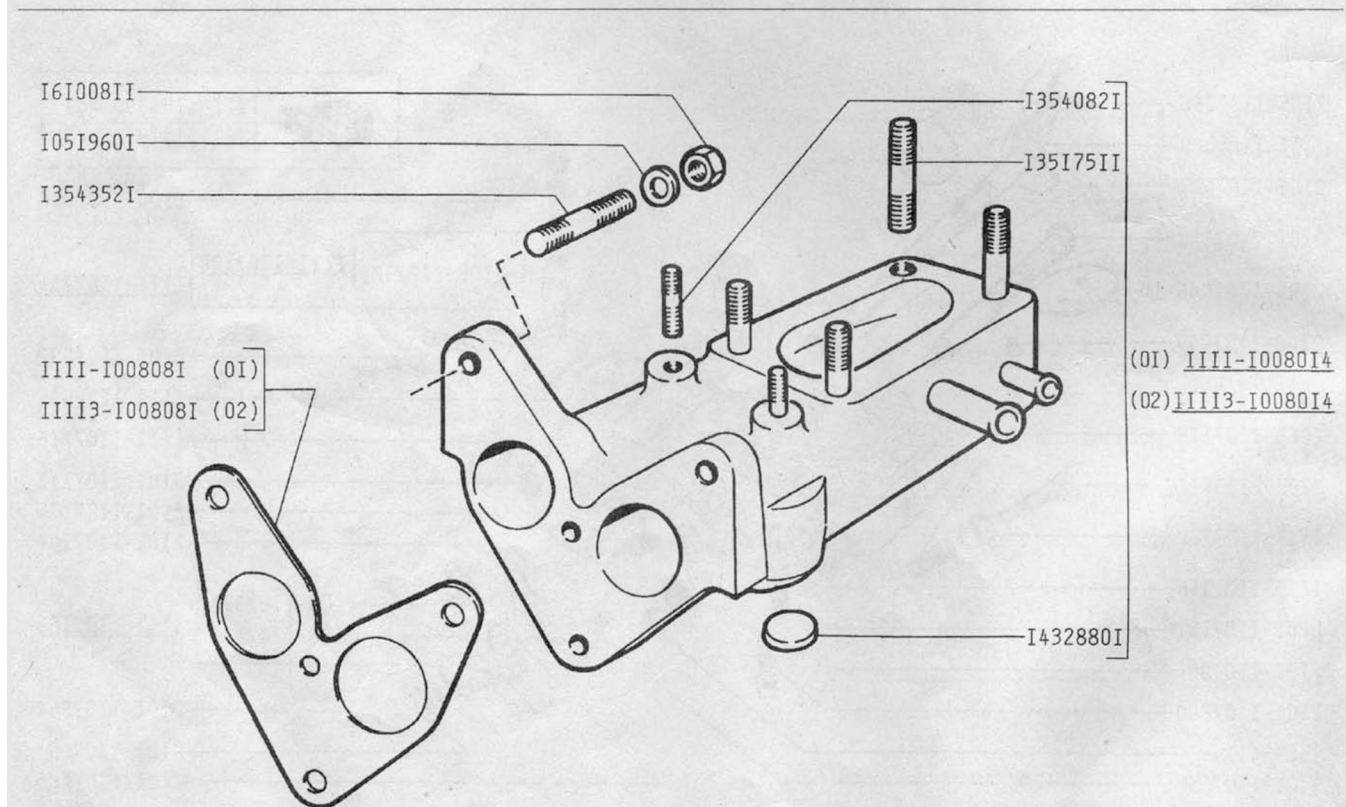


II03 (01) II03-03(01)	II03(02)	ТРУБА ВПУСКНАЯ	A400
--------------------------	----------	----------------	------

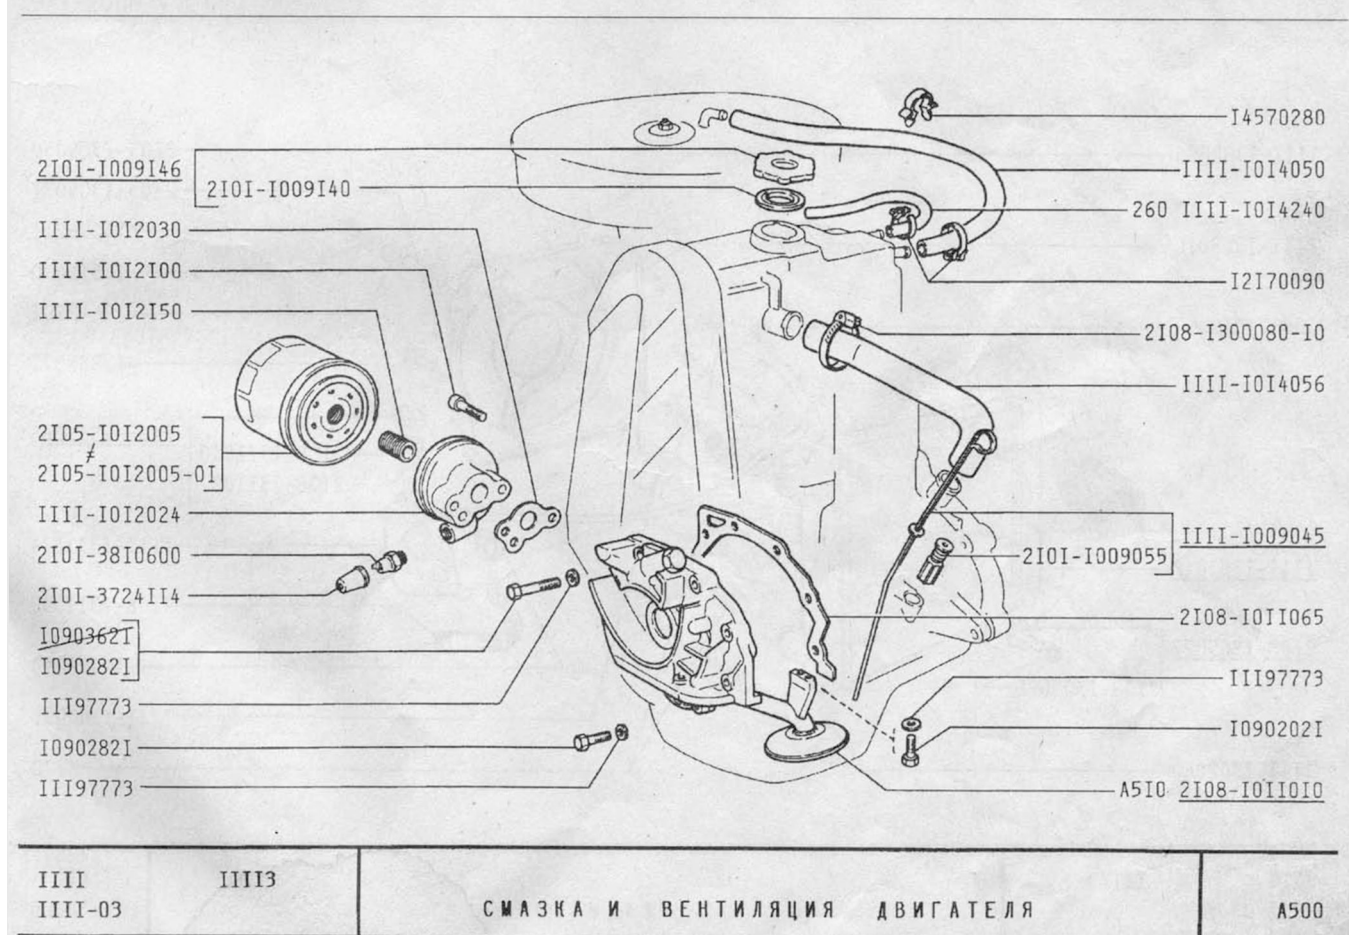
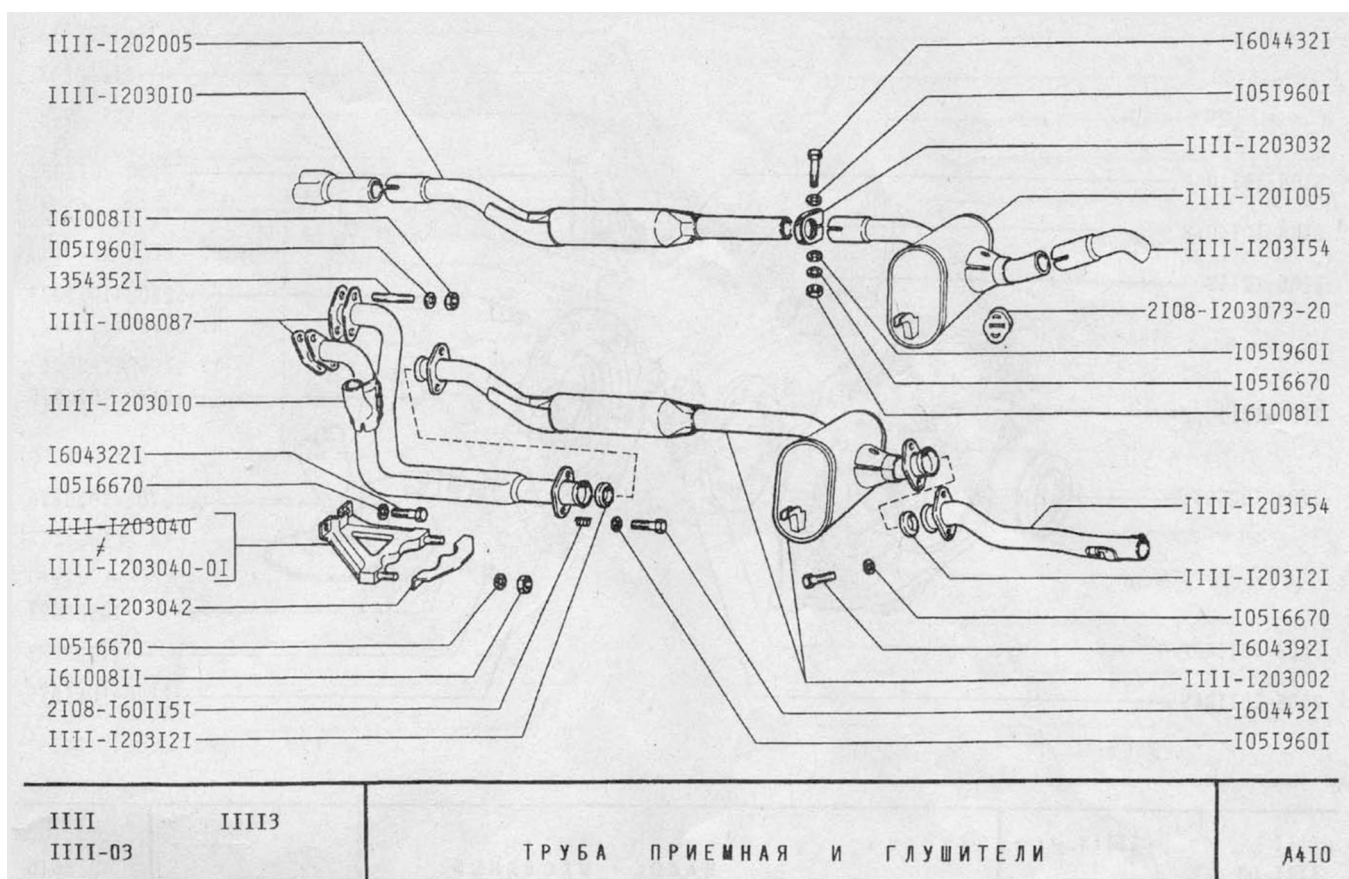



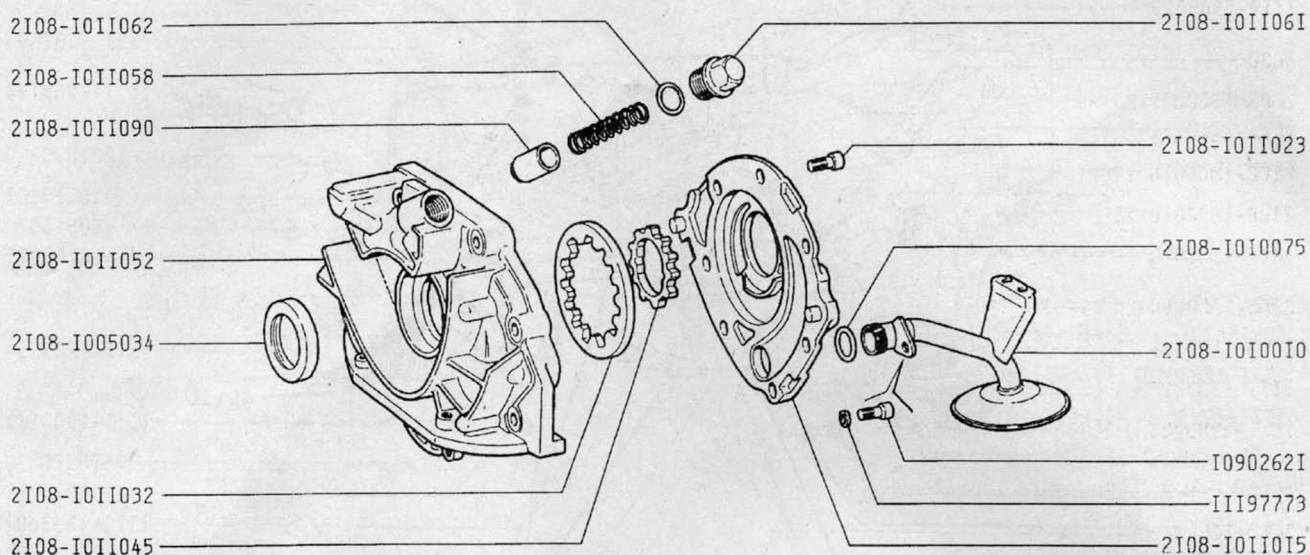



IIII IIII-03	IIII3	НАСОС МАСЛЯНЫЙ	A510
-----------------	-------	----------------	------

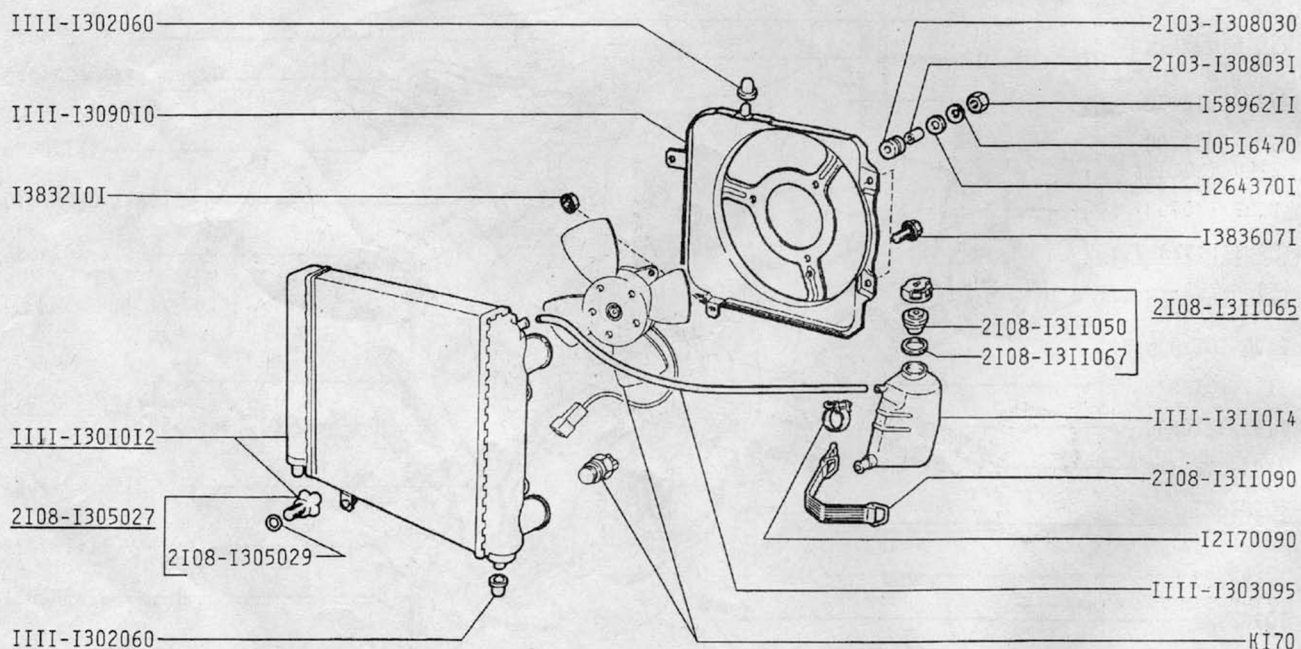

IIII IIII-03	IIII3	РАДИАТОР	A600
-----------------	-------	----------	------

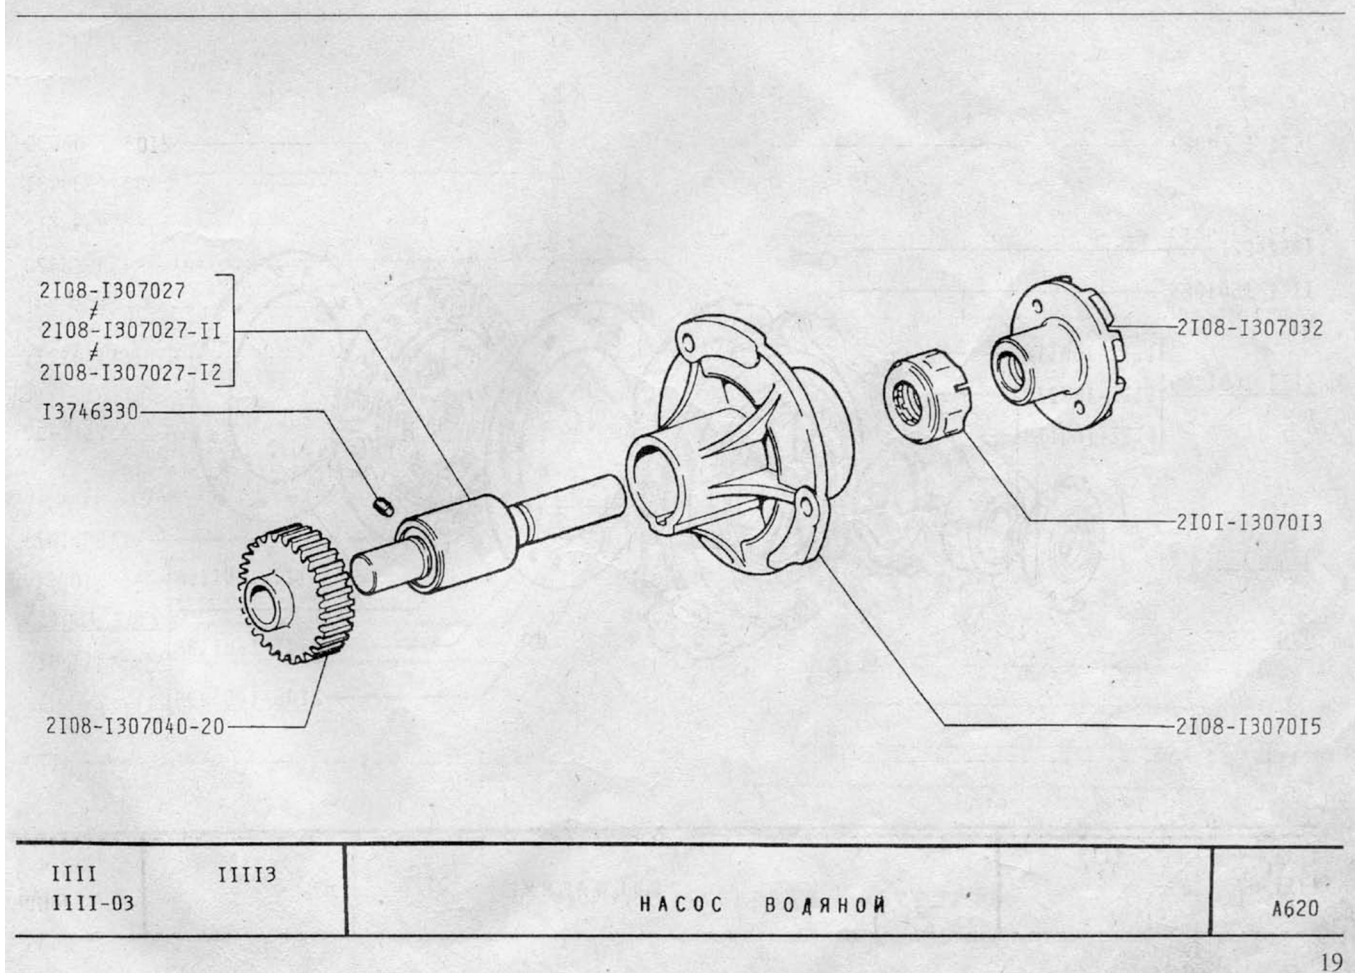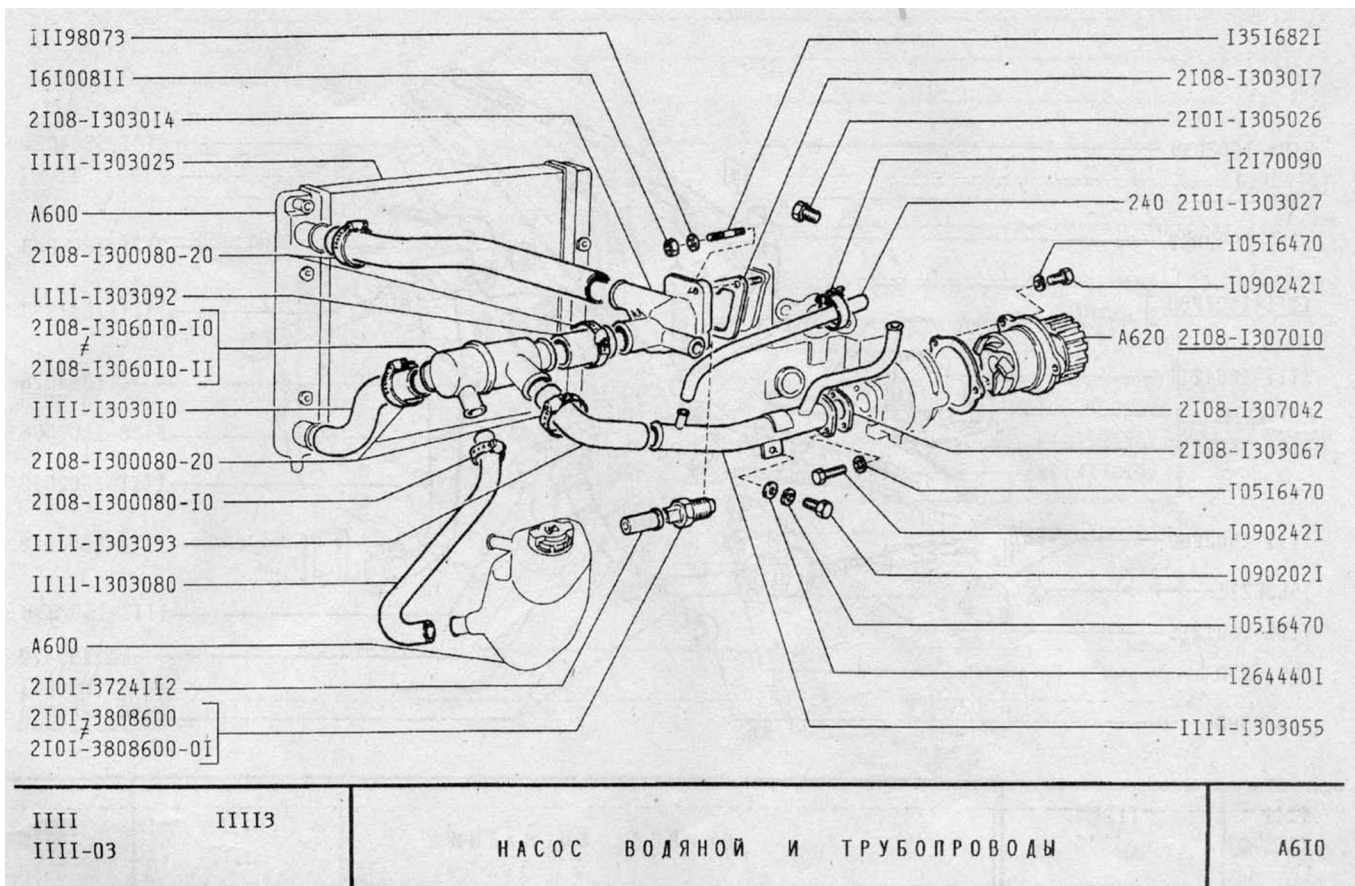

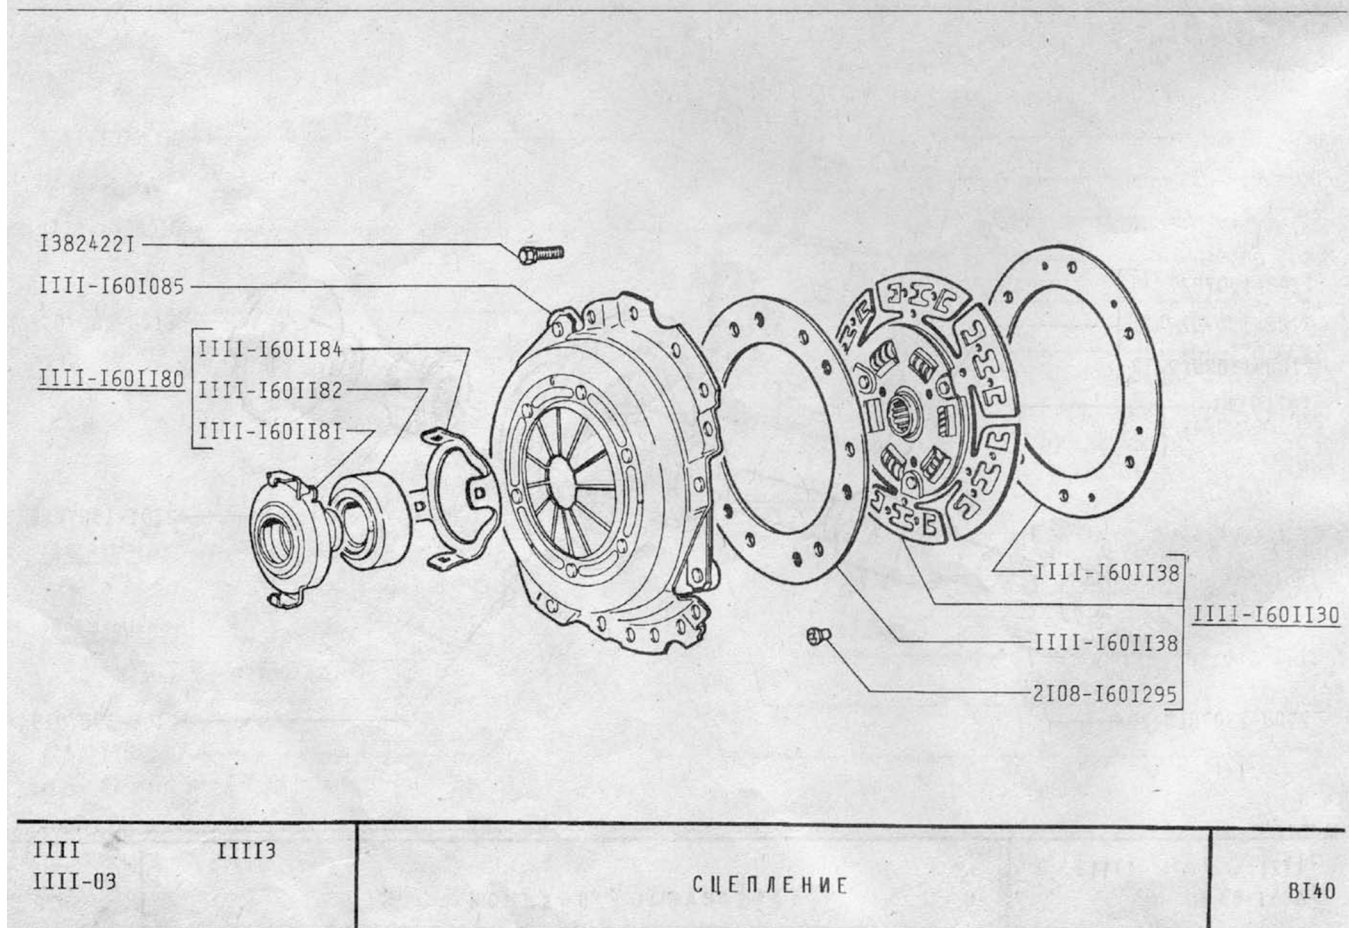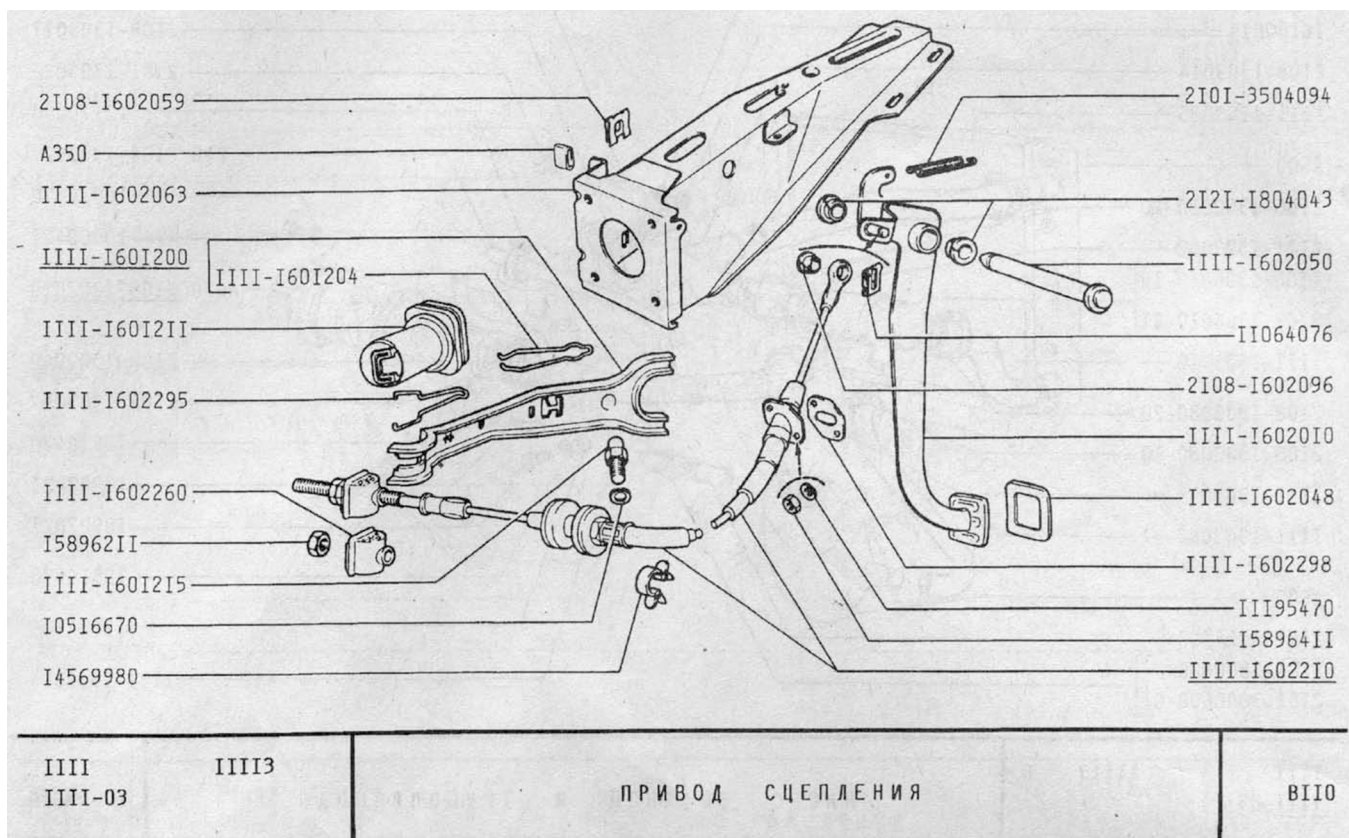


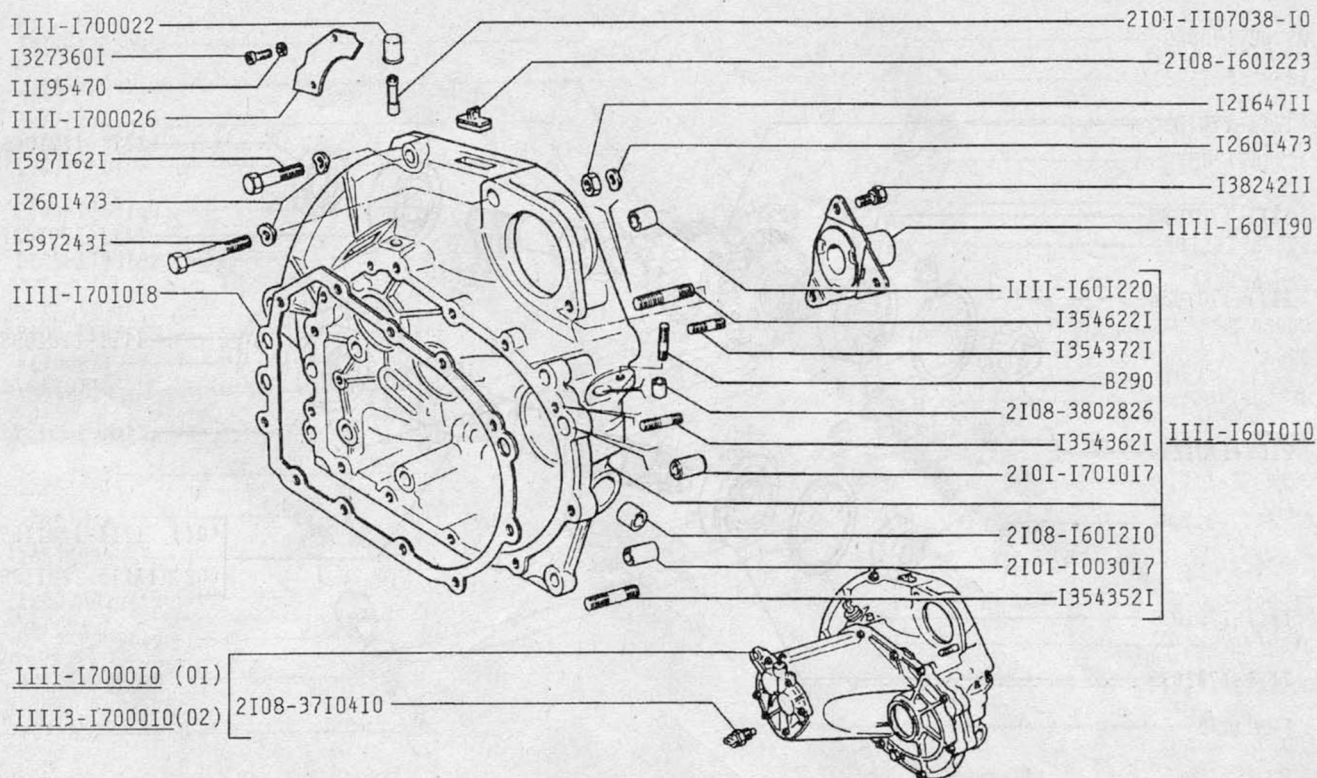

IIII (0I) IIII3(02)
IIII-03(0I)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

B200


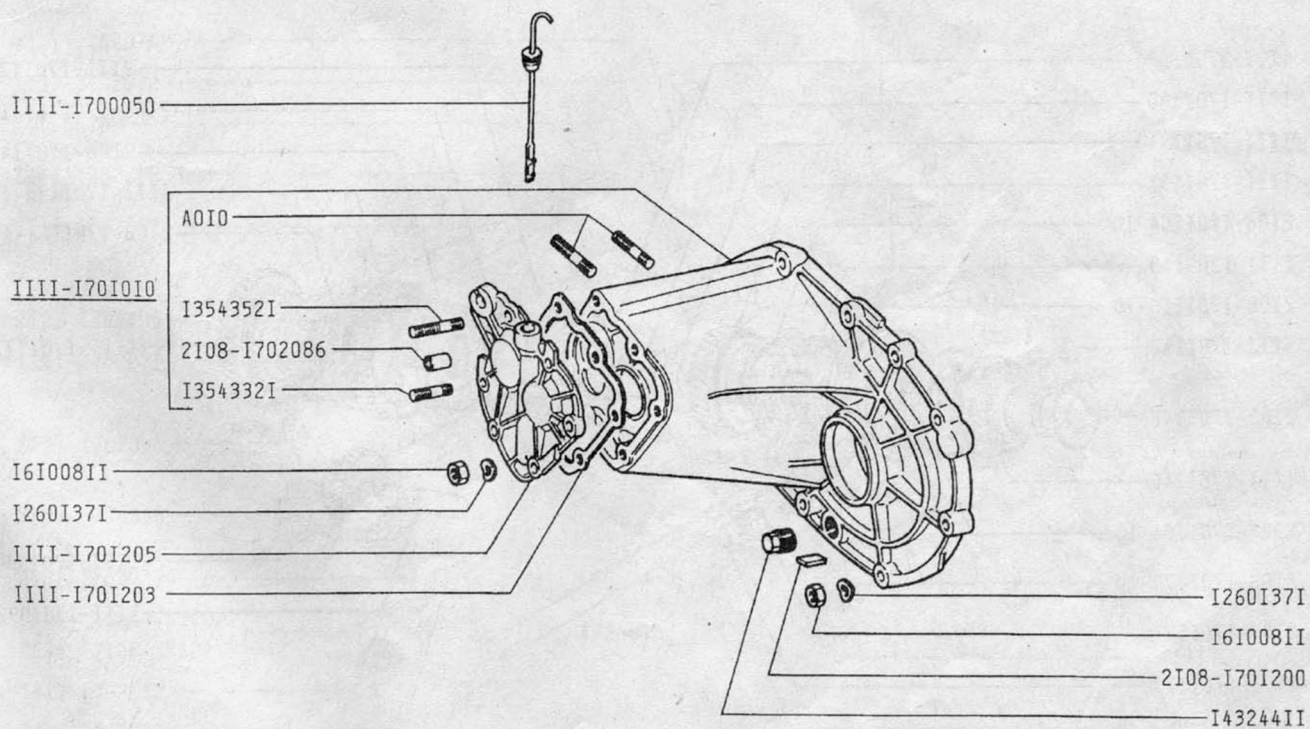



IIII
IIII-03

IIII3


КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

B2I0

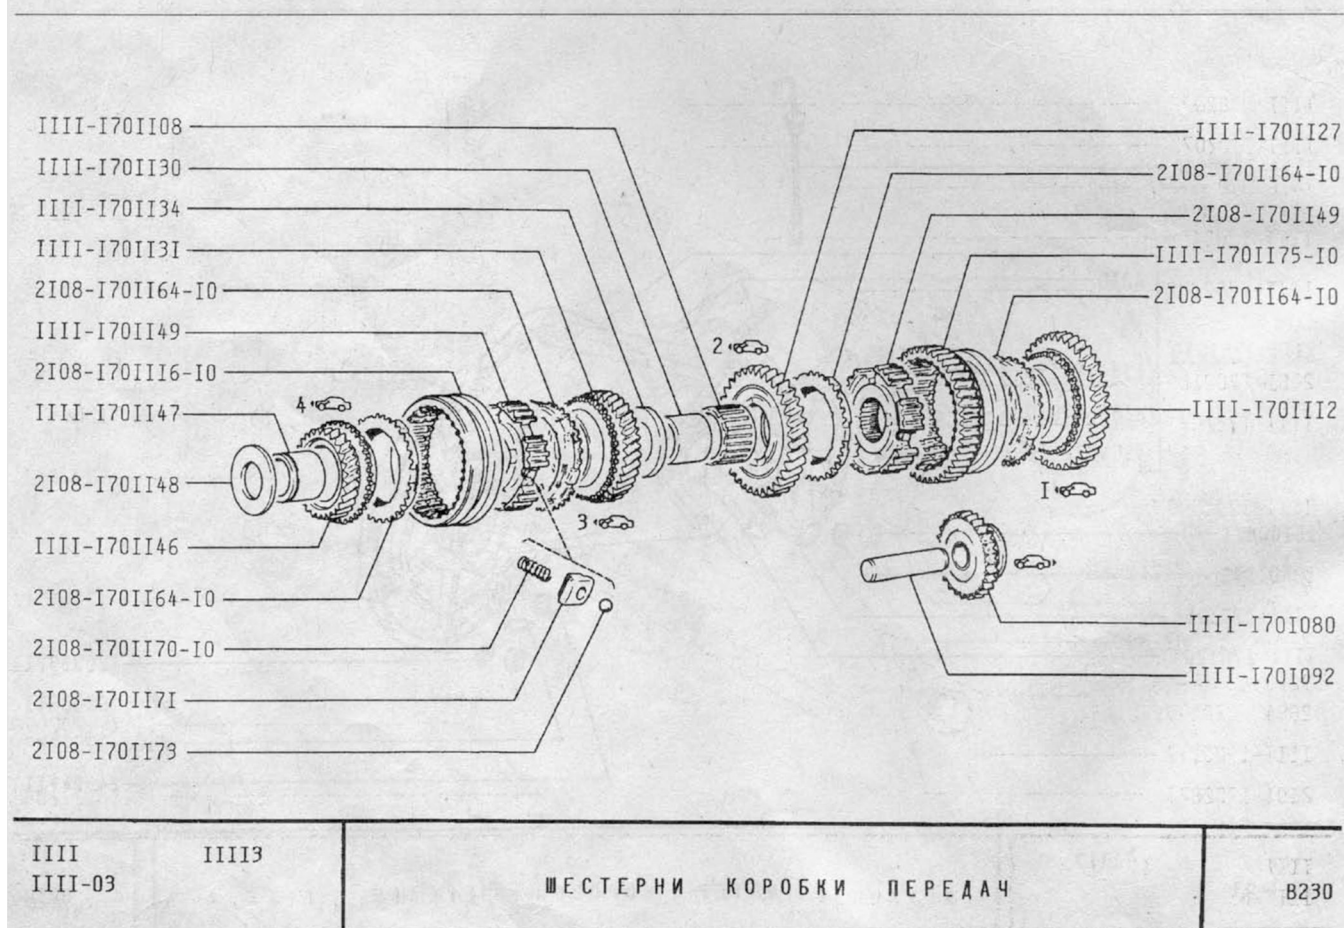
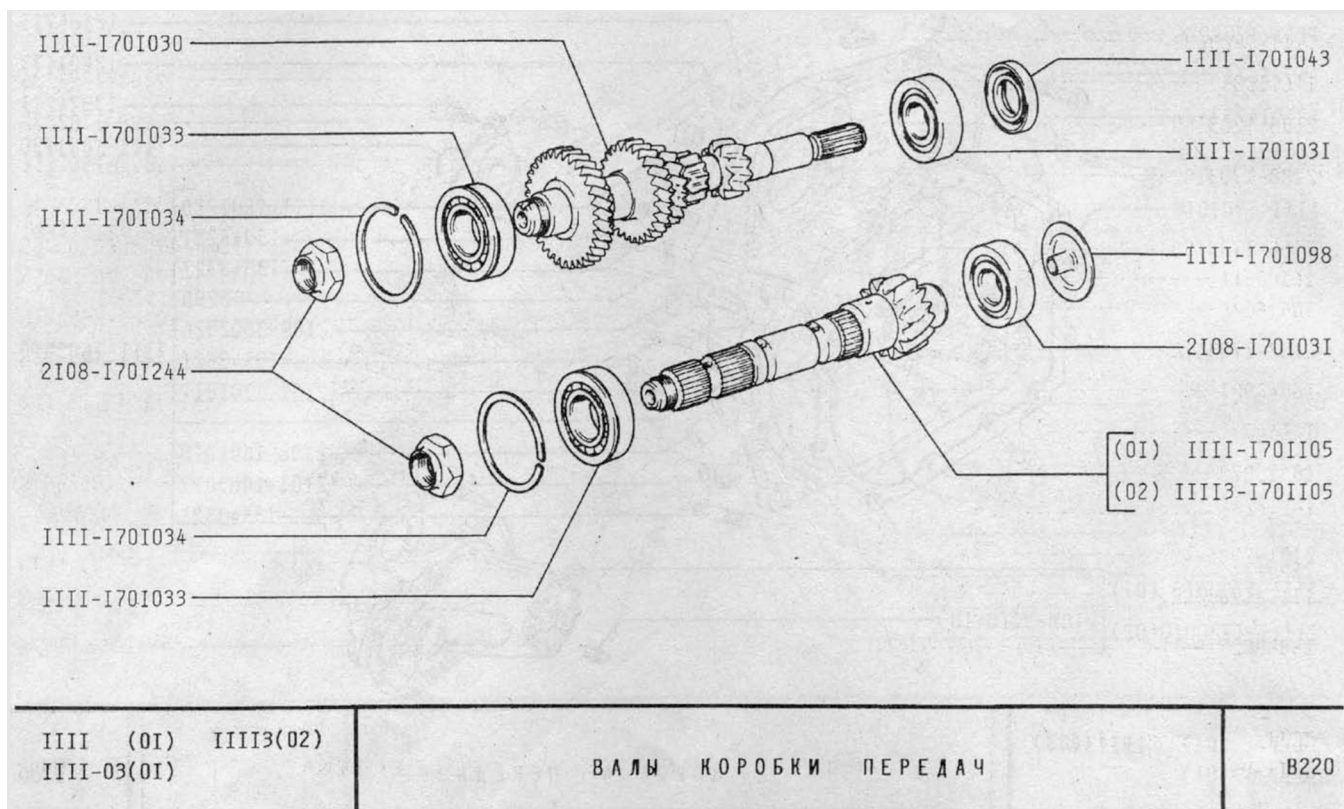


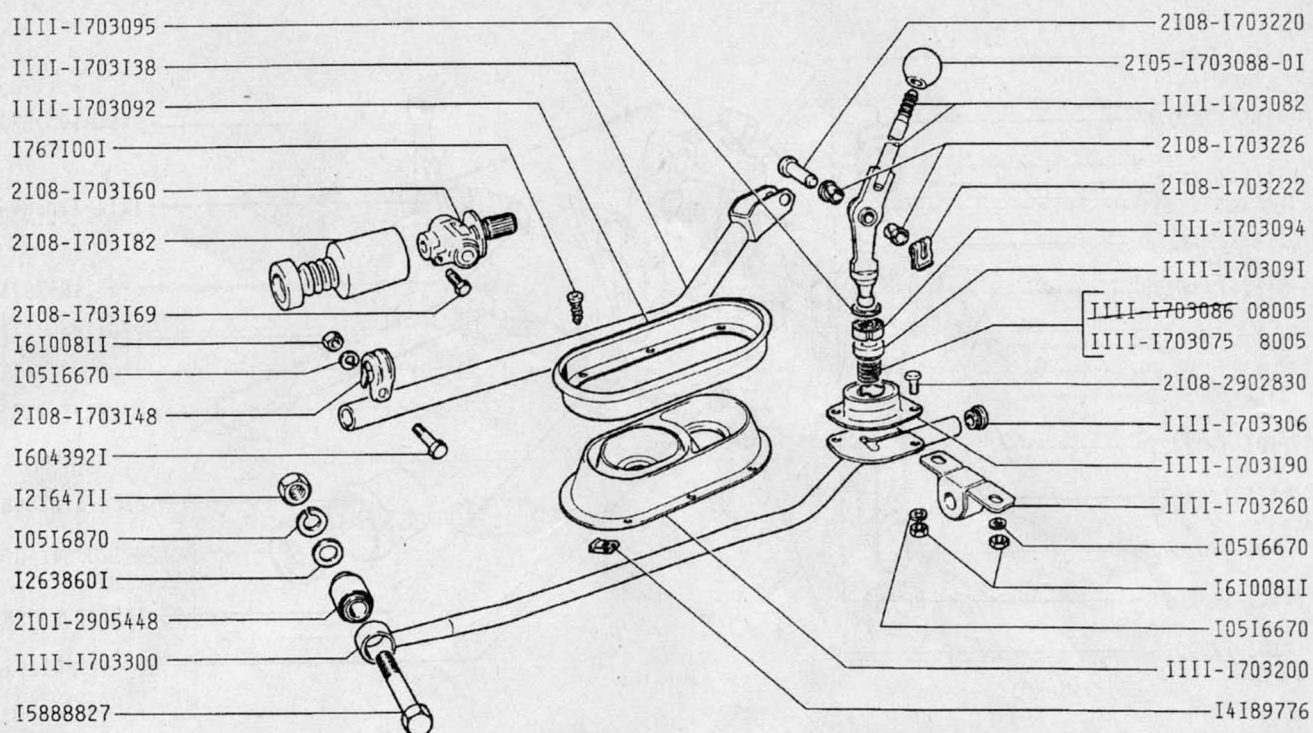


IIII IIII-03	IIII3	ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧАМИ	B250
-----------------	-------	------------------------------	------

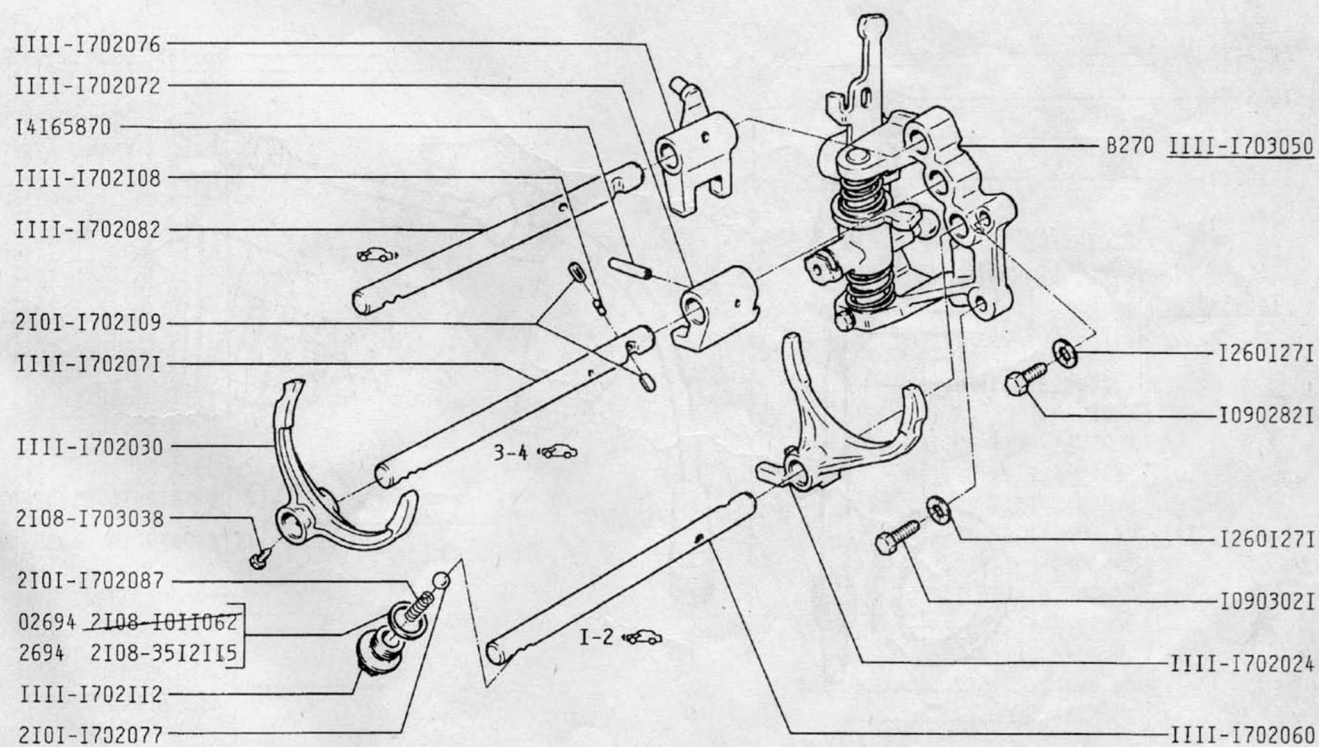


IIII IIII-03	IIII3	МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	B260
-----------------	-------	--	------

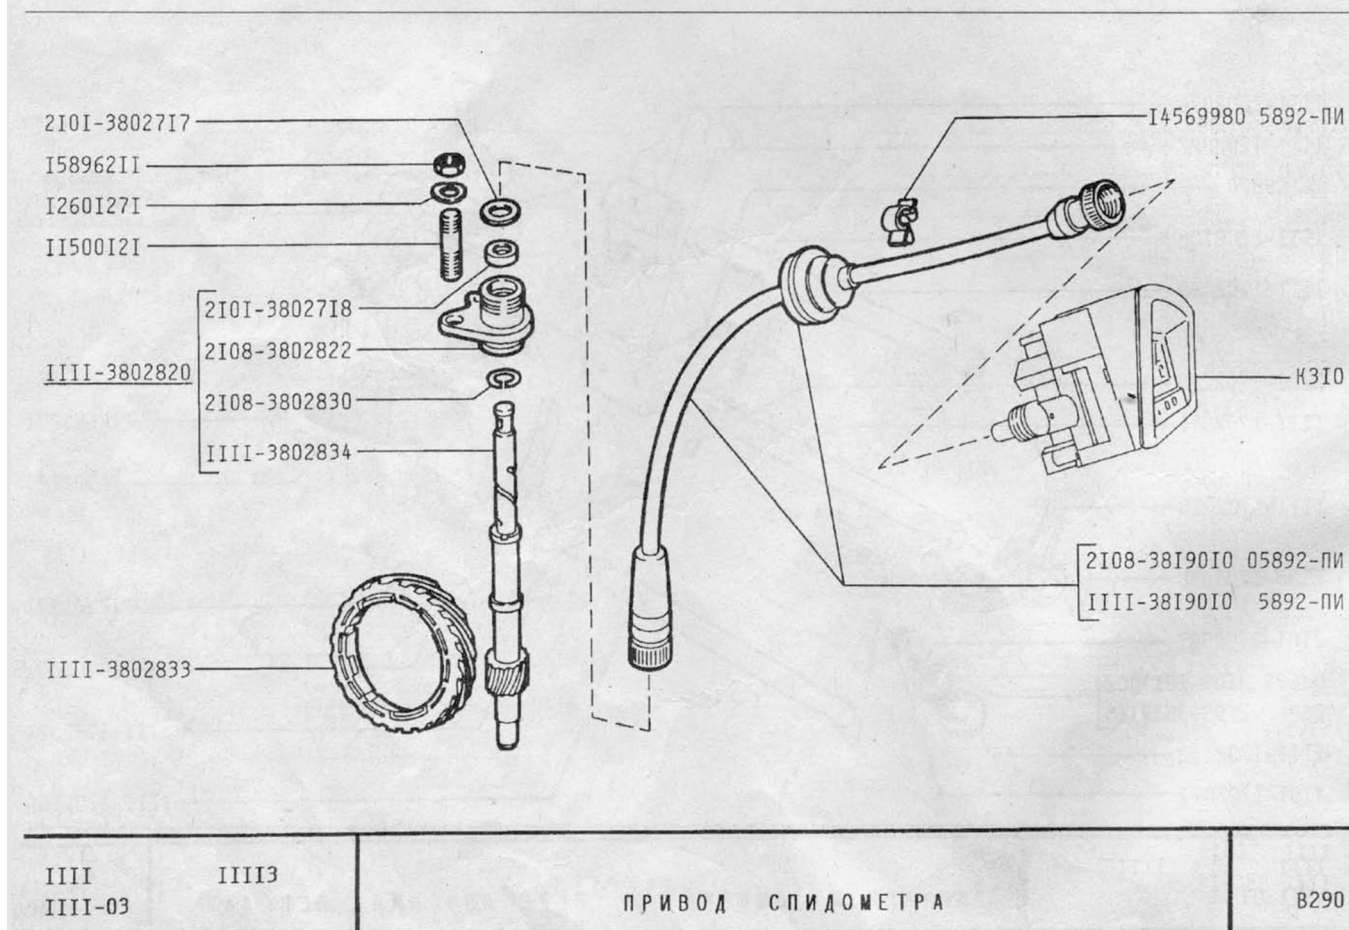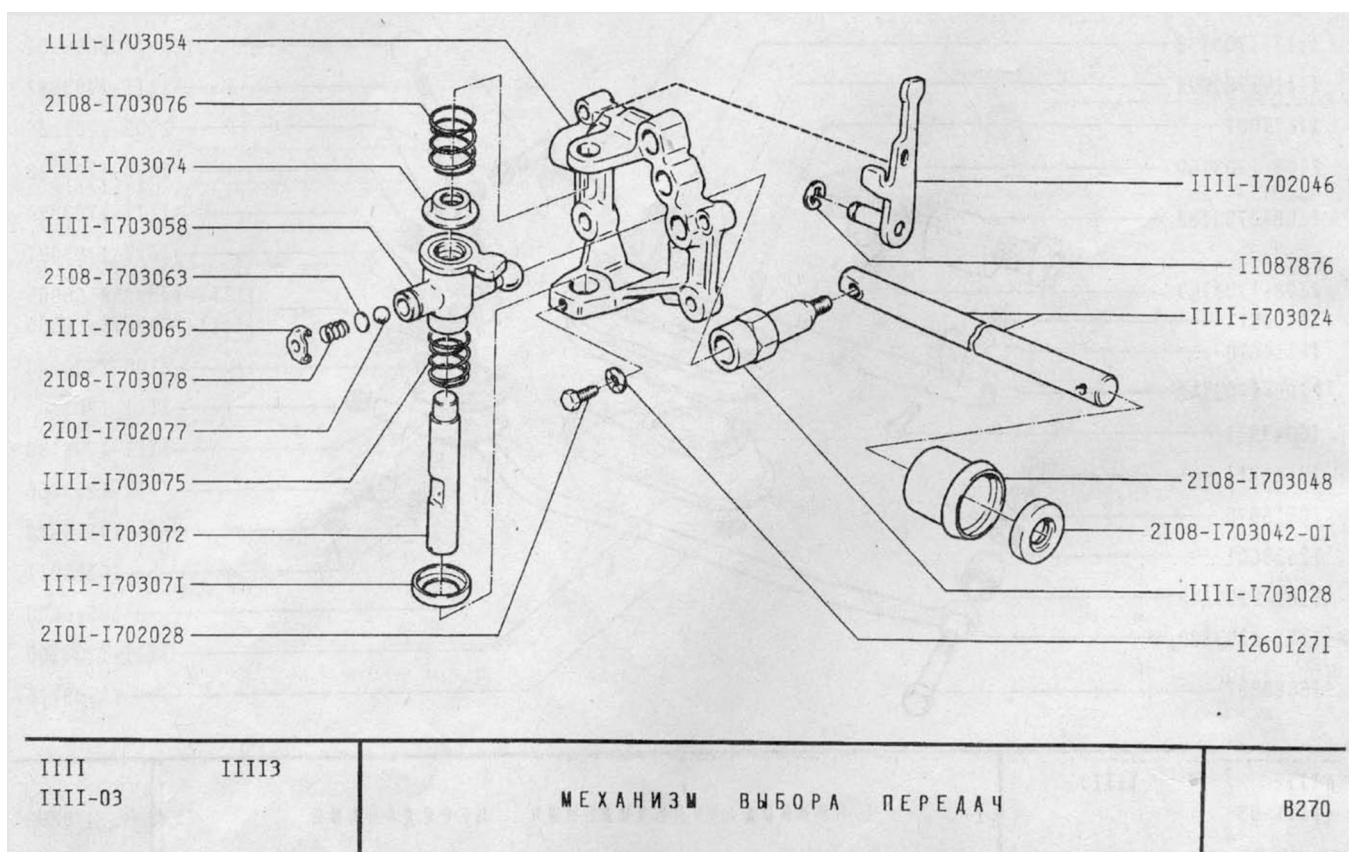


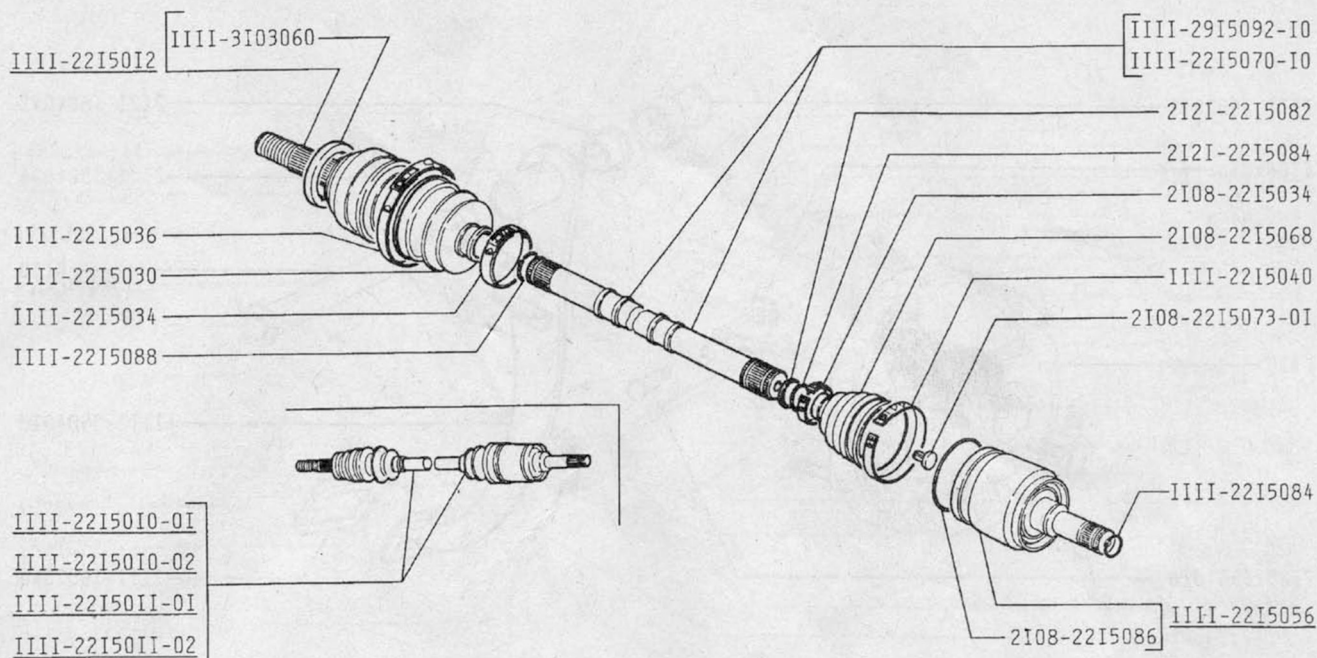


IIII IIII-03	IIII3	ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	B40I
-----------------	-------	-----------------------	------

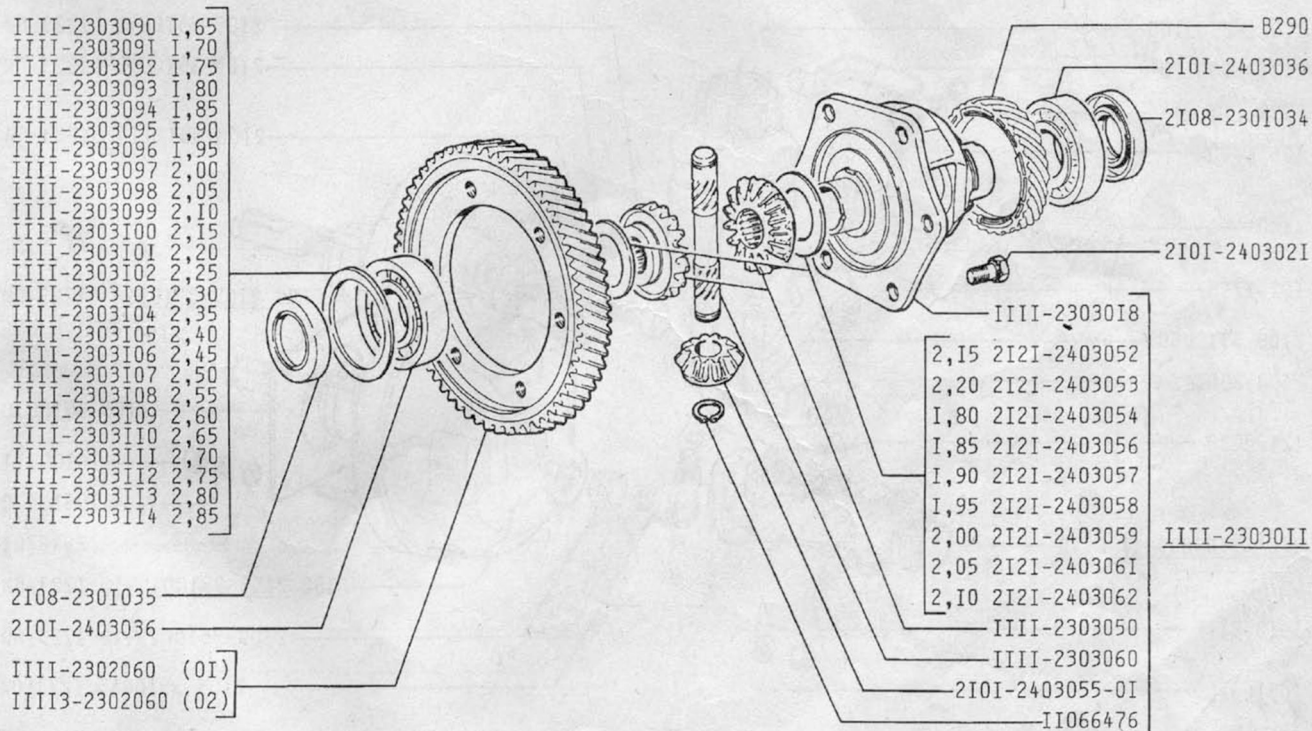


IIII (0I) IIII-03(0I)	IIII3(02)	ДИФФЕРЕНЦИАЛ	B4I0
--------------------------	-----------	--------------	------

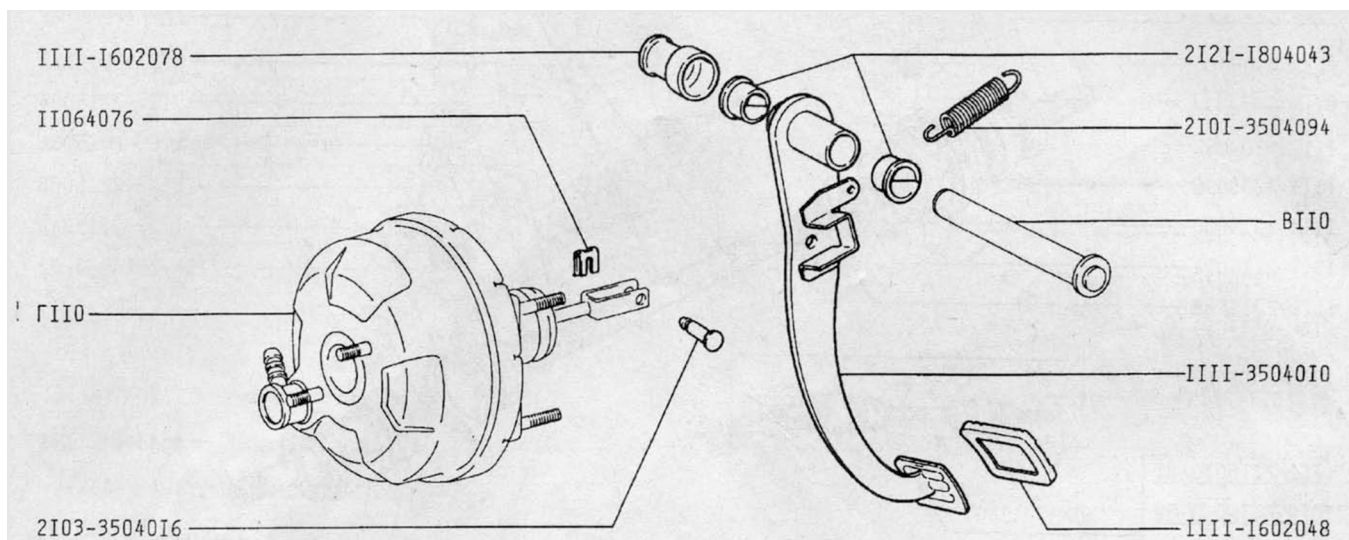


IIII IIII-03	IIII3	ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА	ГII0
-----------------	-------	----------------	------

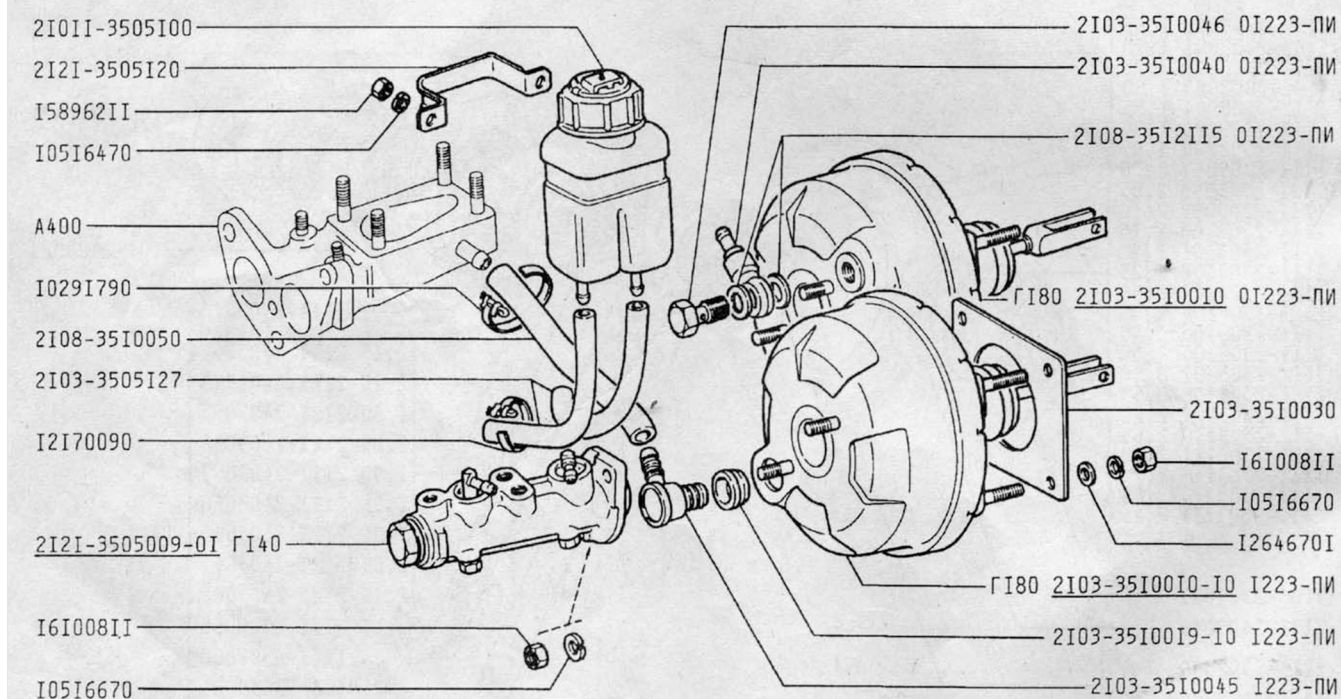


IIII IIII-03	IIII3	ЭЛЕМЕНТЫ ПРИВОДА ТОРМОЗОВ	ГII0
-----------------	-------	---------------------------	------

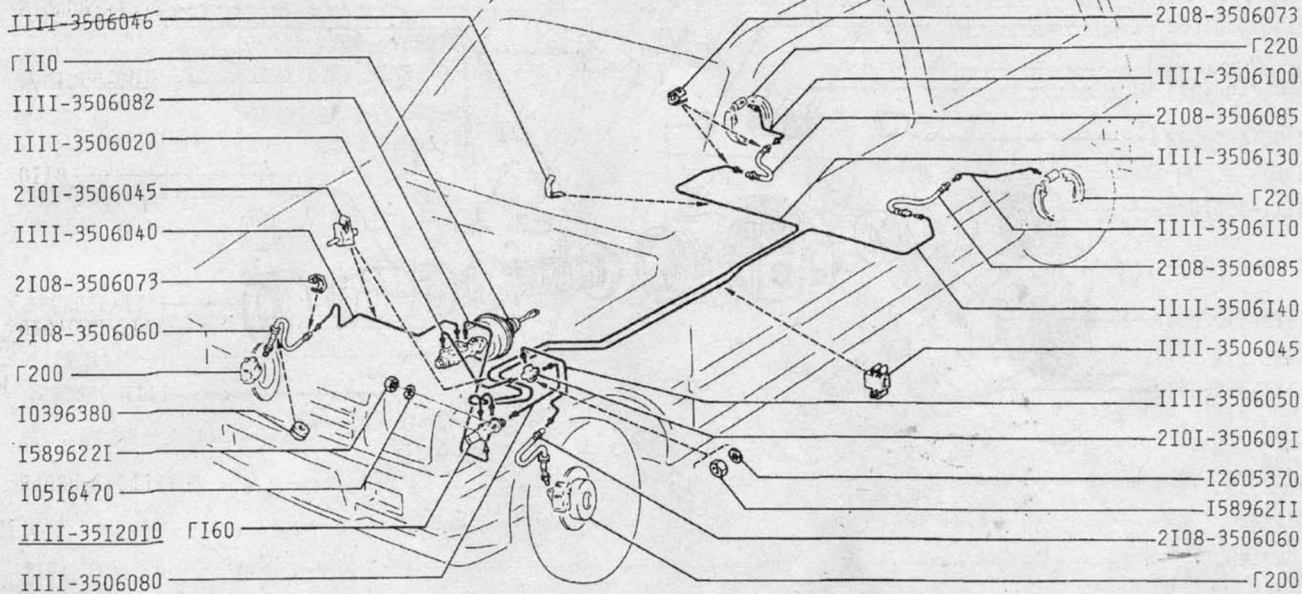


IIII IIII-03	IIII3	ПРИВОД ГИДРОТОРМОЗОВ	Г120
-----------------	-------	----------------------	------

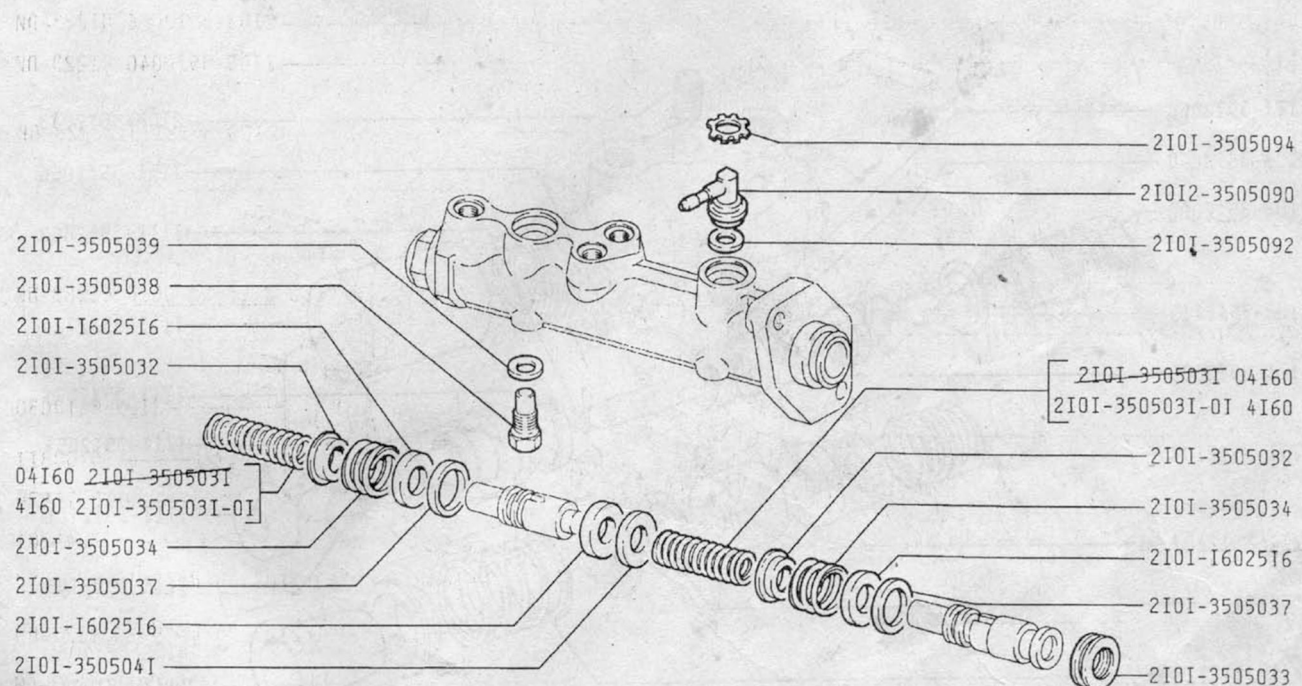


IIII IIII-03	IIII3	ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ГИДРОТОРМОЗОВ	Г140
-----------------	-------	-------------------------------	------

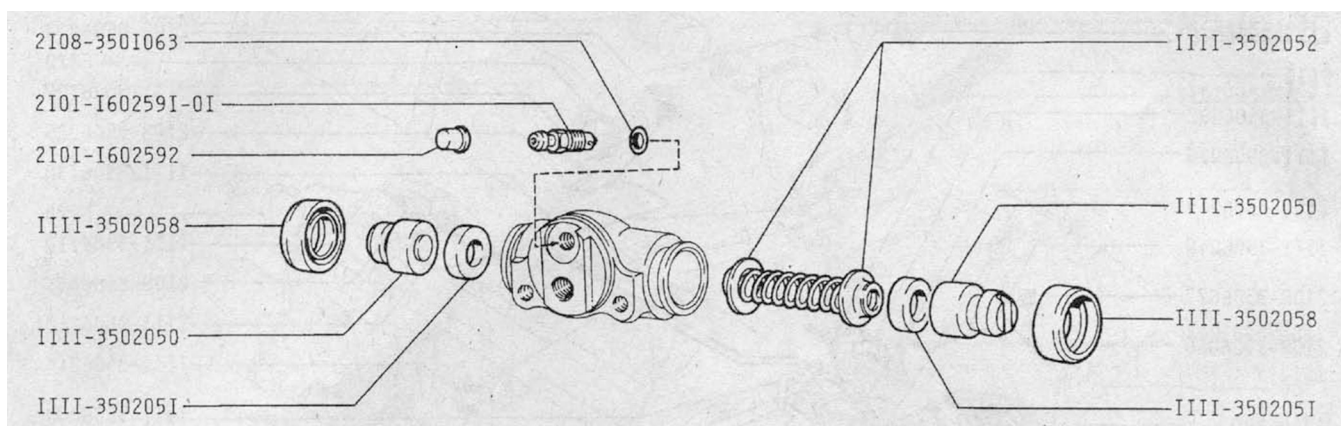

IIII IIII-03	IIII3	ЦИЛИНДР КОЛЕСНЫЙ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА	Г150
-----------------	-------	----------------------------------	------

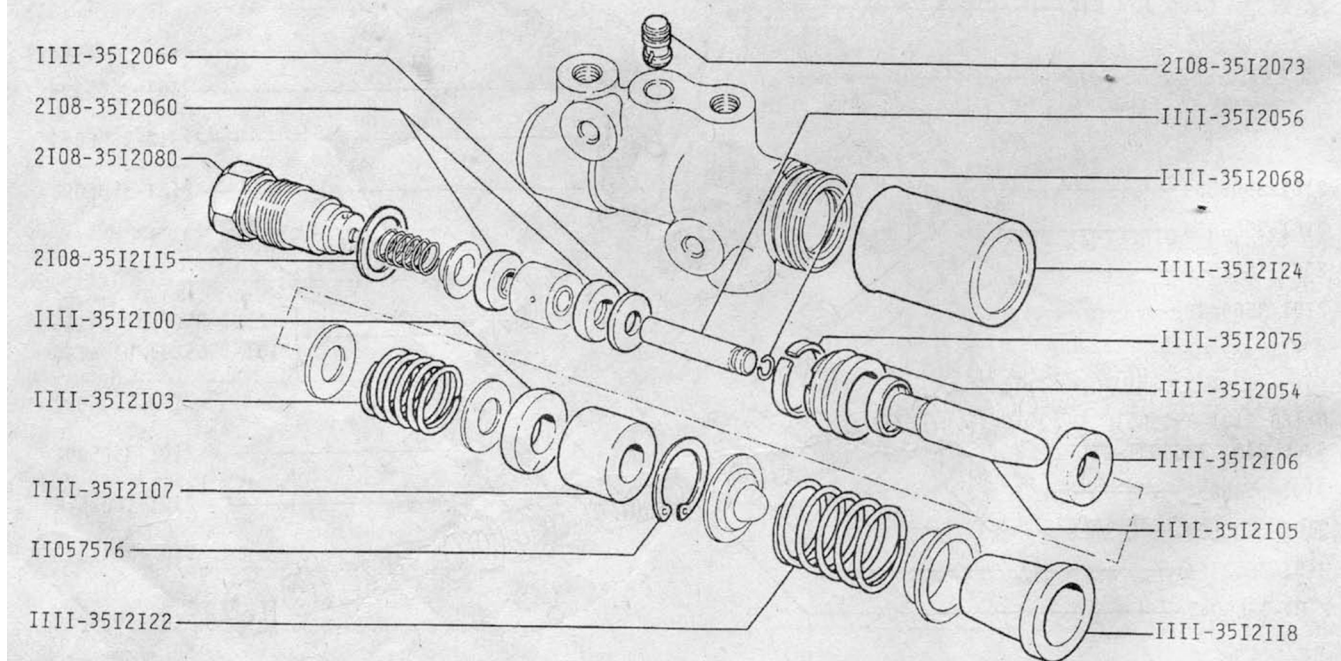


IIII IIII-03	IIII3	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ	Г160
-----------------	-------	--------------------	------

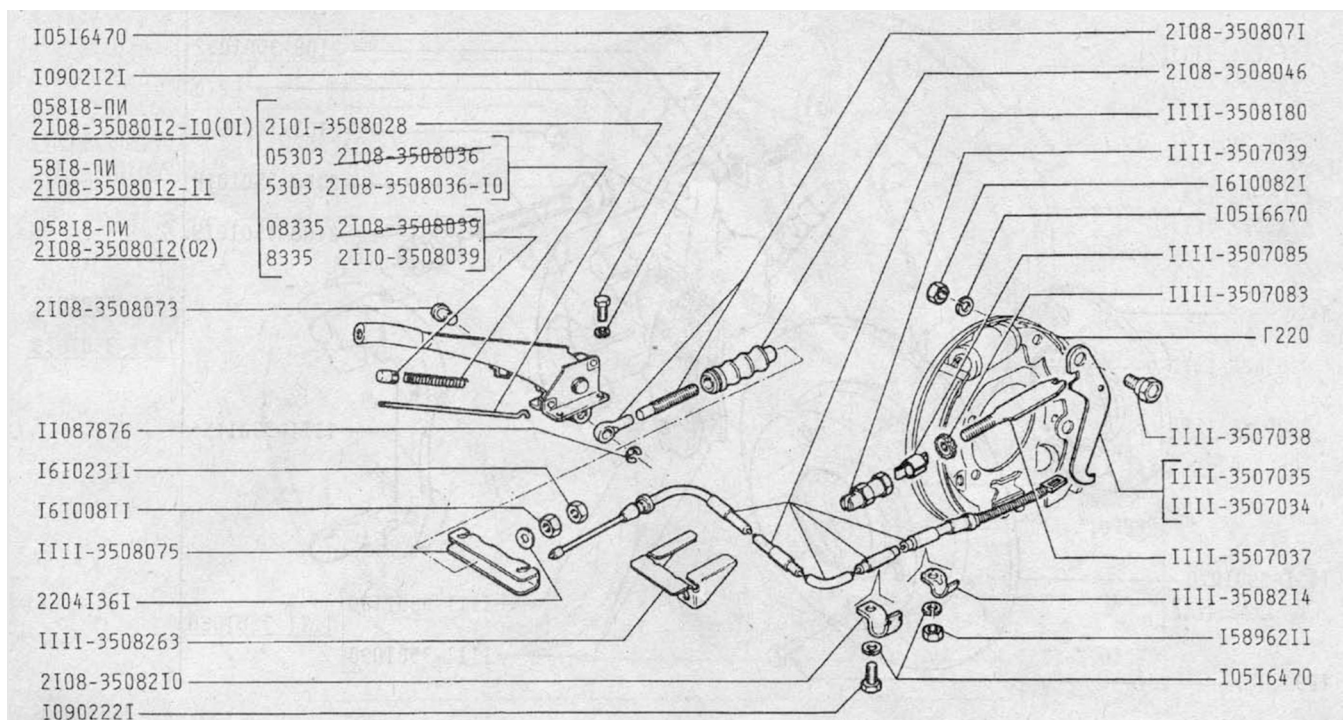

IIII (0I) IIII3(02)
 IIII-03(02)

ПРИВОД СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Г170

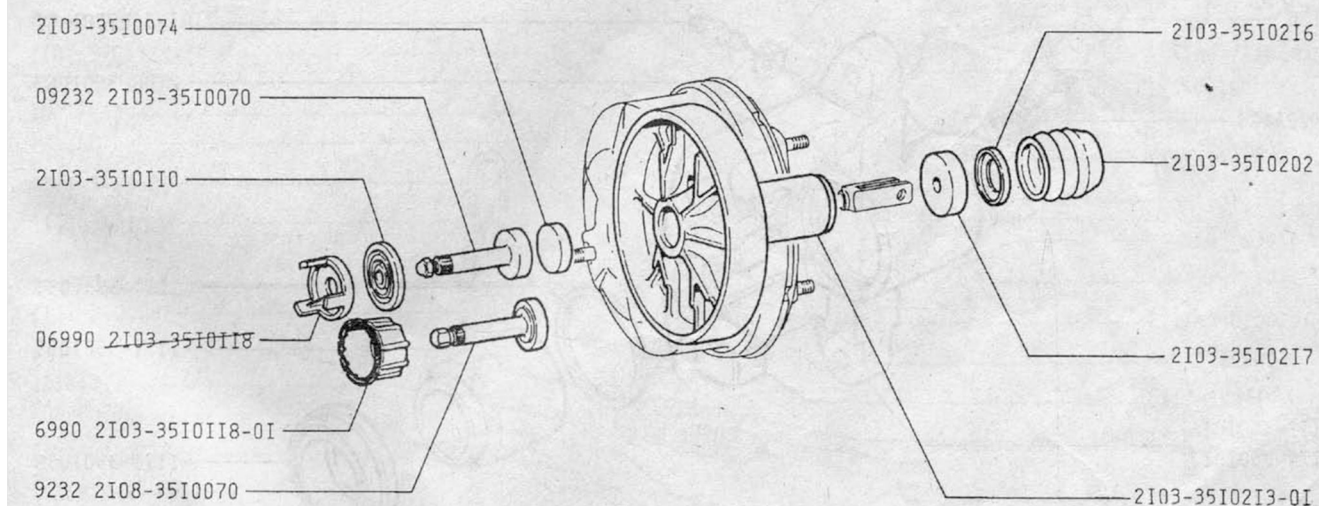


IIII
 IIII-03


IIII3

УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ТОРМОЗОВ


Г180

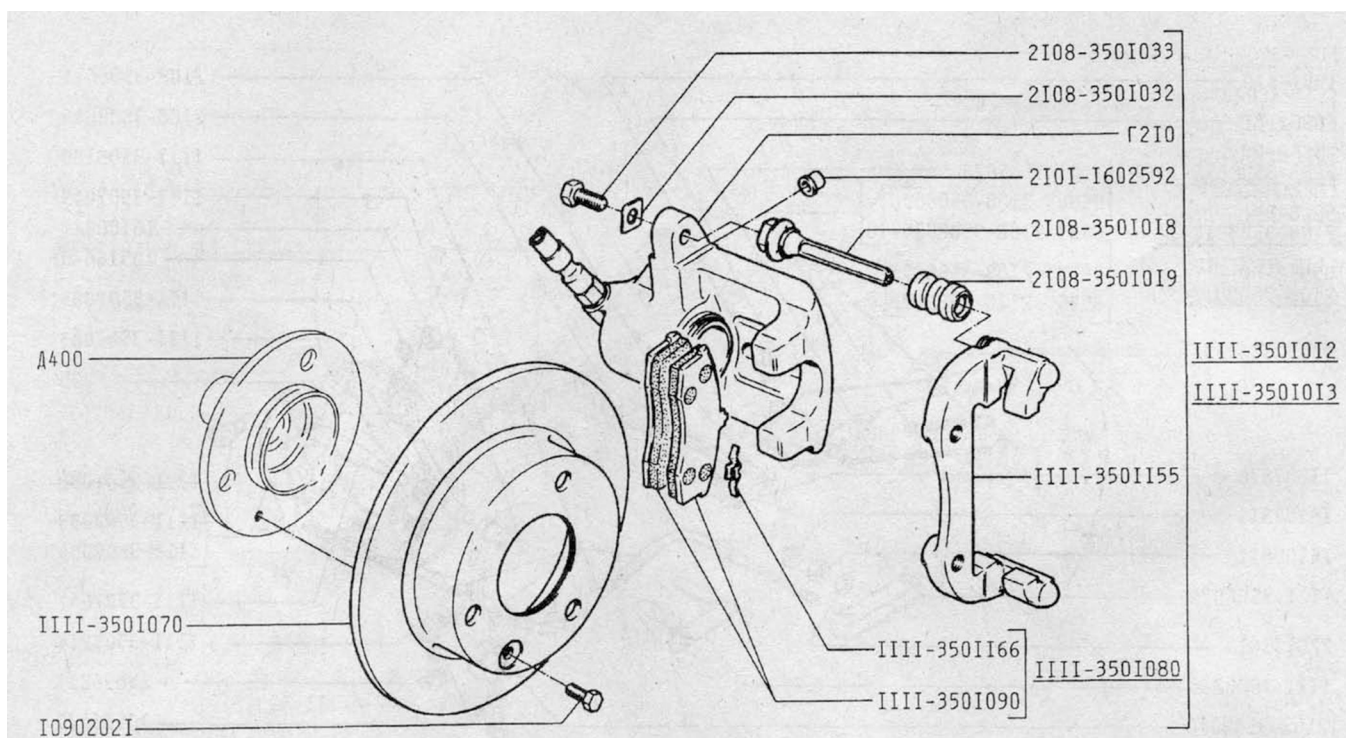

IIII IIII-03	IIII3	ТОРМОЗА ПЕРЕДНИЕ	Г2I0
-----------------	-------	------------------	------

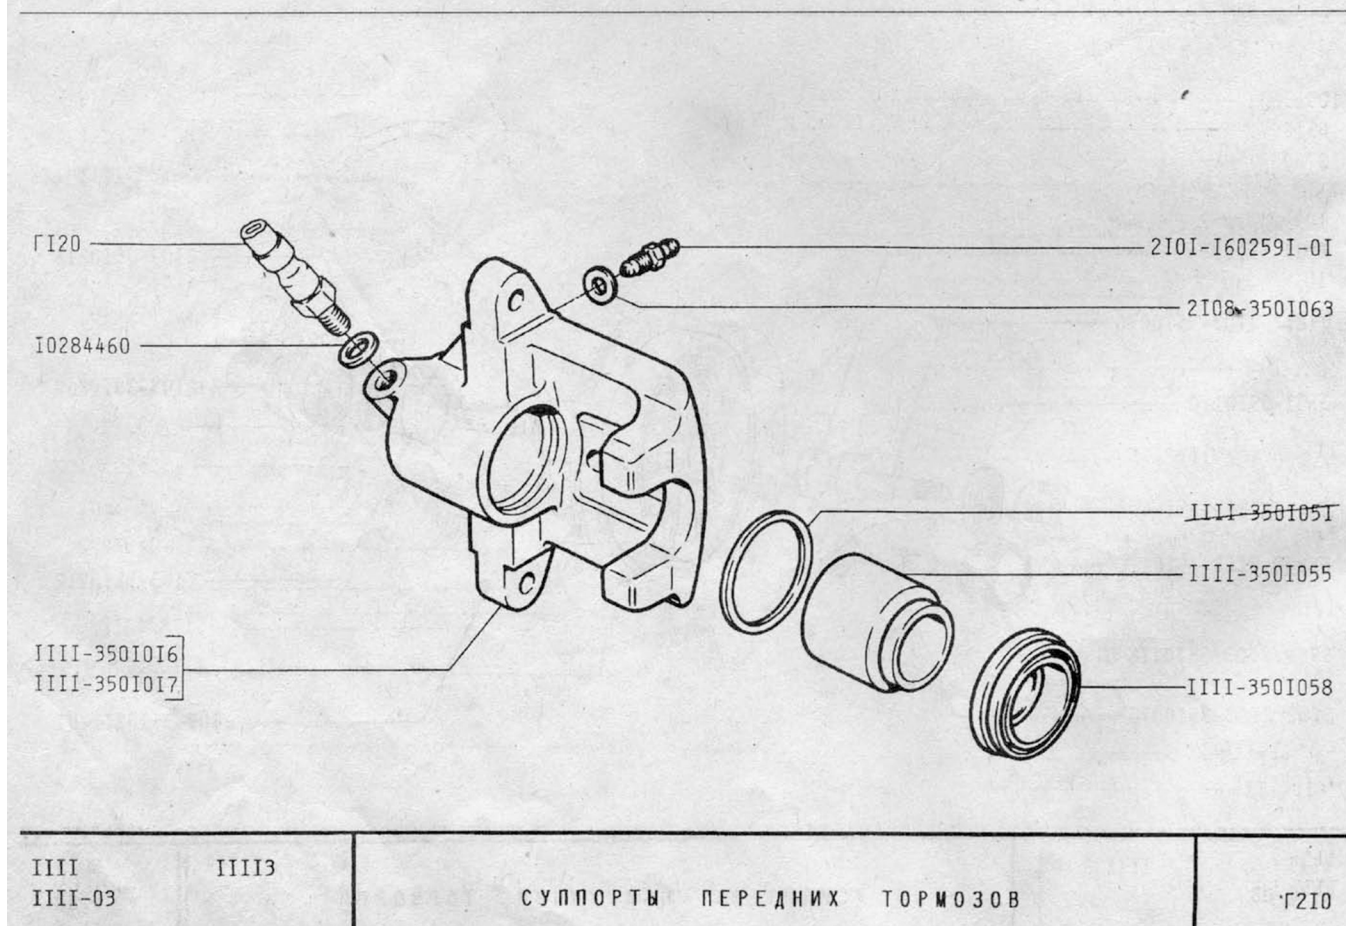

IIII IIII-03	IIII3	СУППОРТЫ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗОВ	Г2I0
-----------------	-------	----------------------------	------

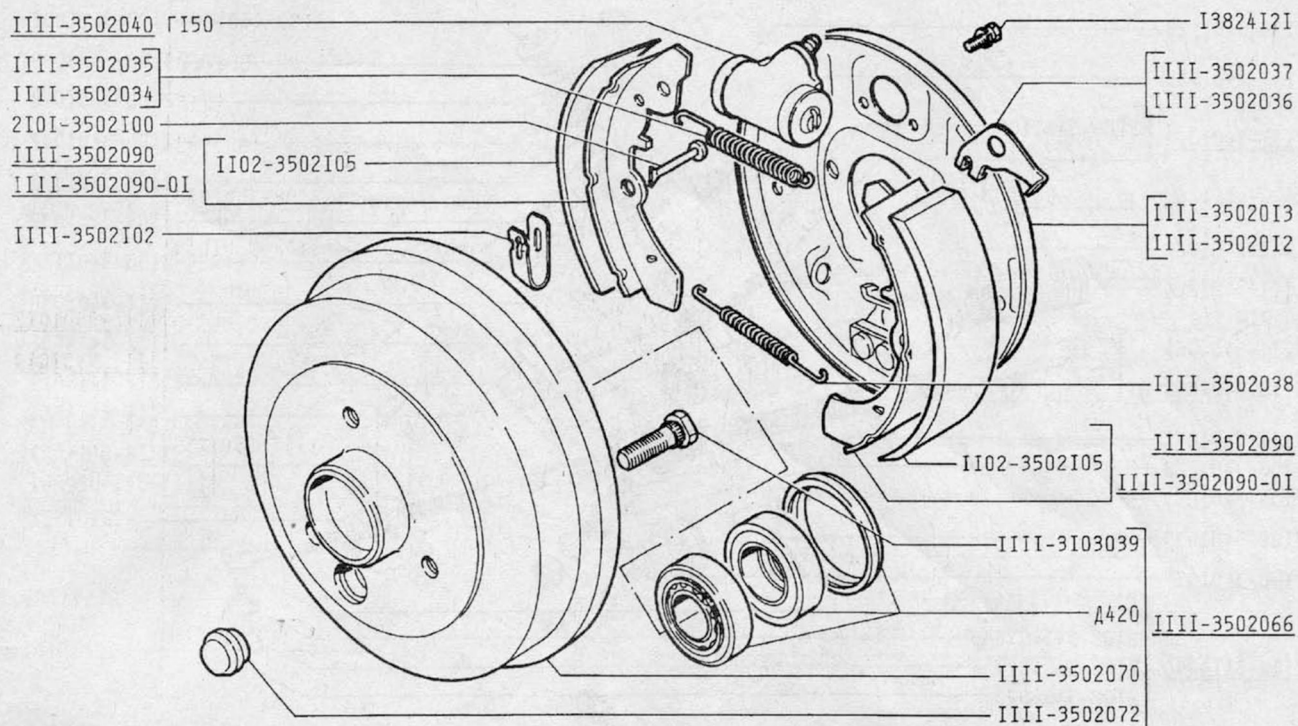


IIII
 IIII-03

IIII3

ТОРМОЗА ЗАДНИЕ

Г220

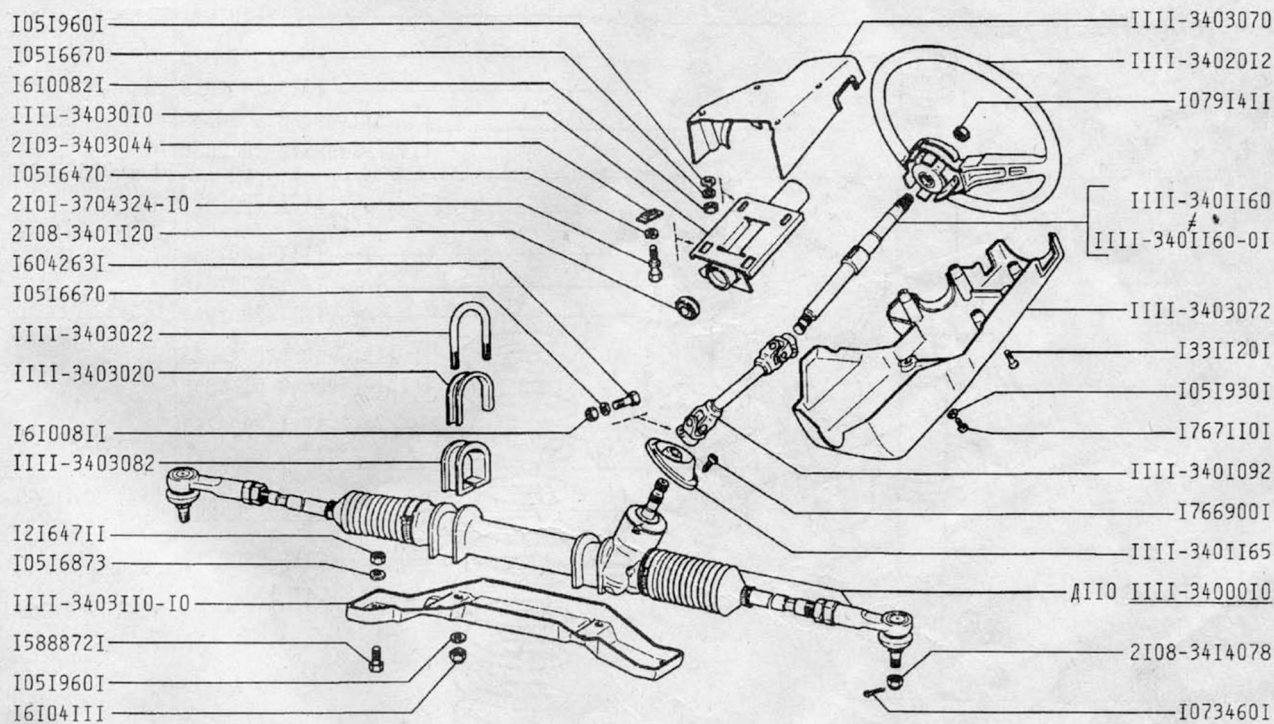


IIII
 IIII-03


IIII3

УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕВОЕ


AII0

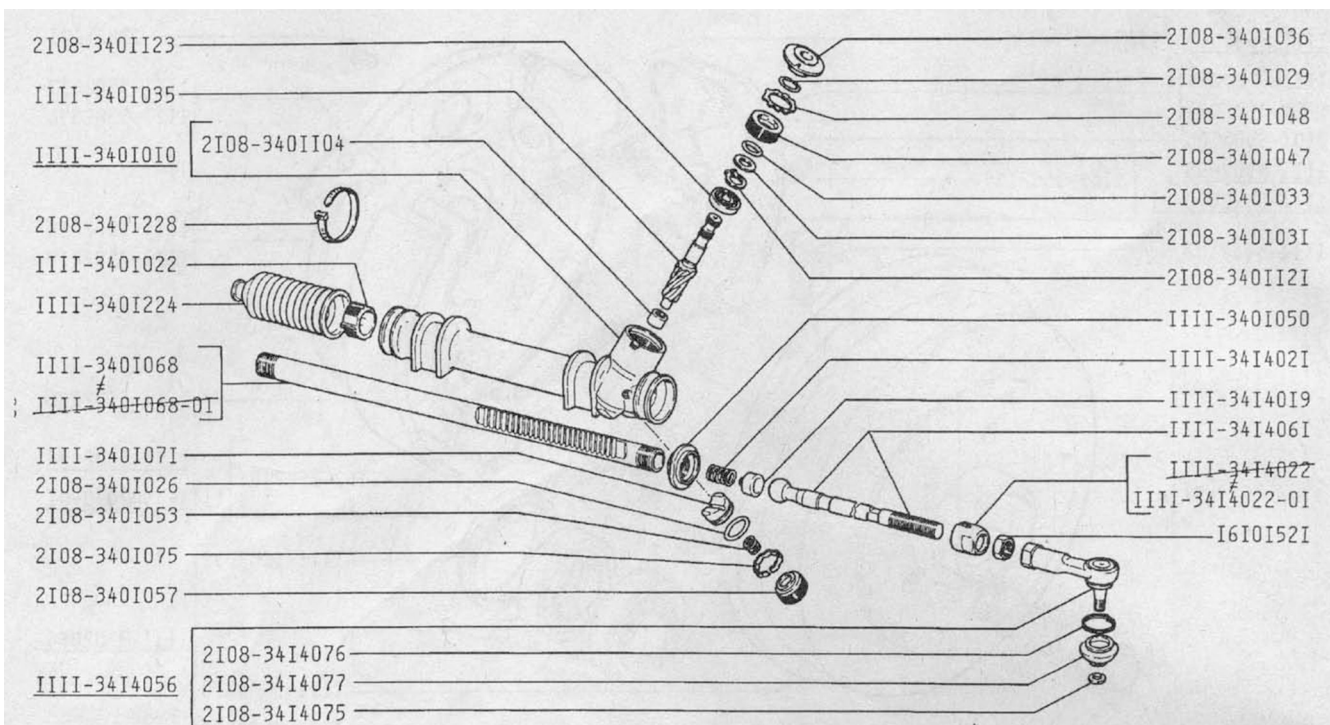


IIII IIII-03	IIII3	ЭЛЕМЕНТЫ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	А110
-----------------	-------	-----------------------------	------

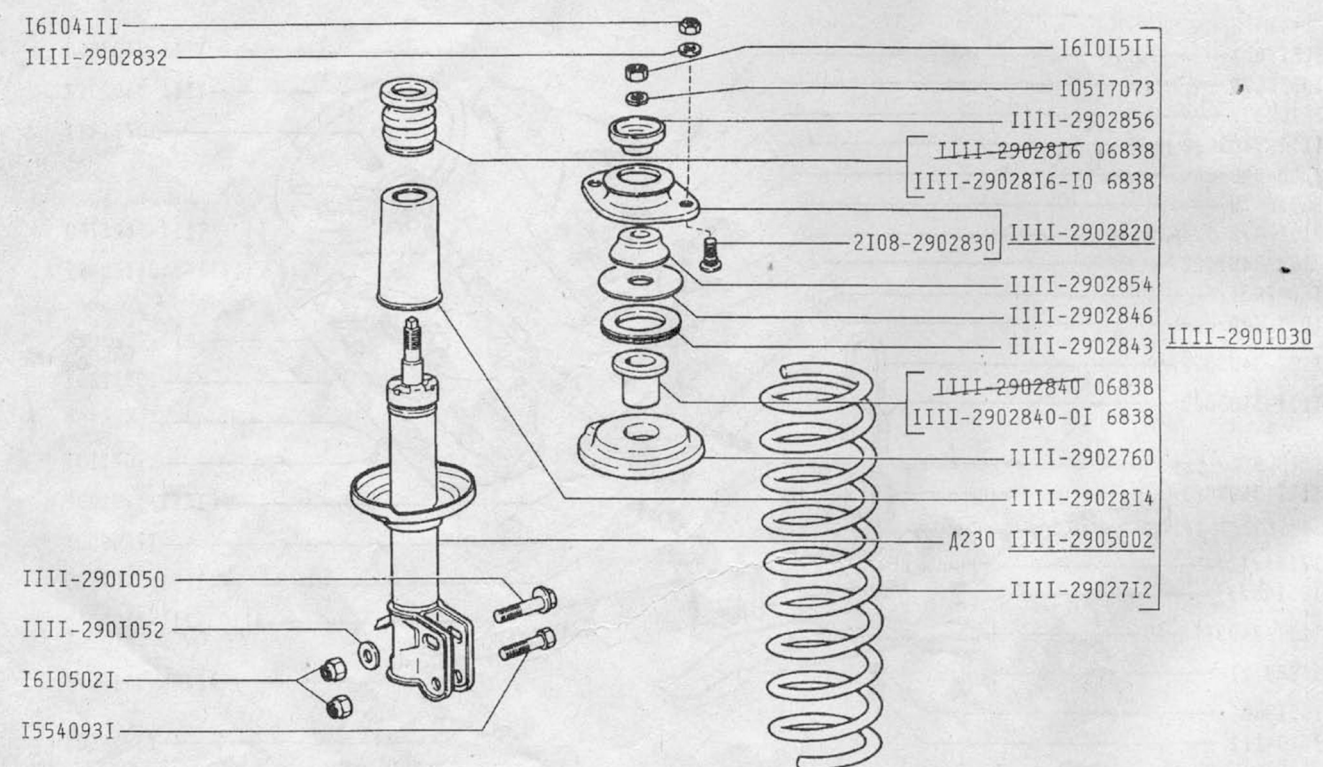


IIII IIII-03	IIII3	ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	А200
-----------------	-------	----------------------------	------

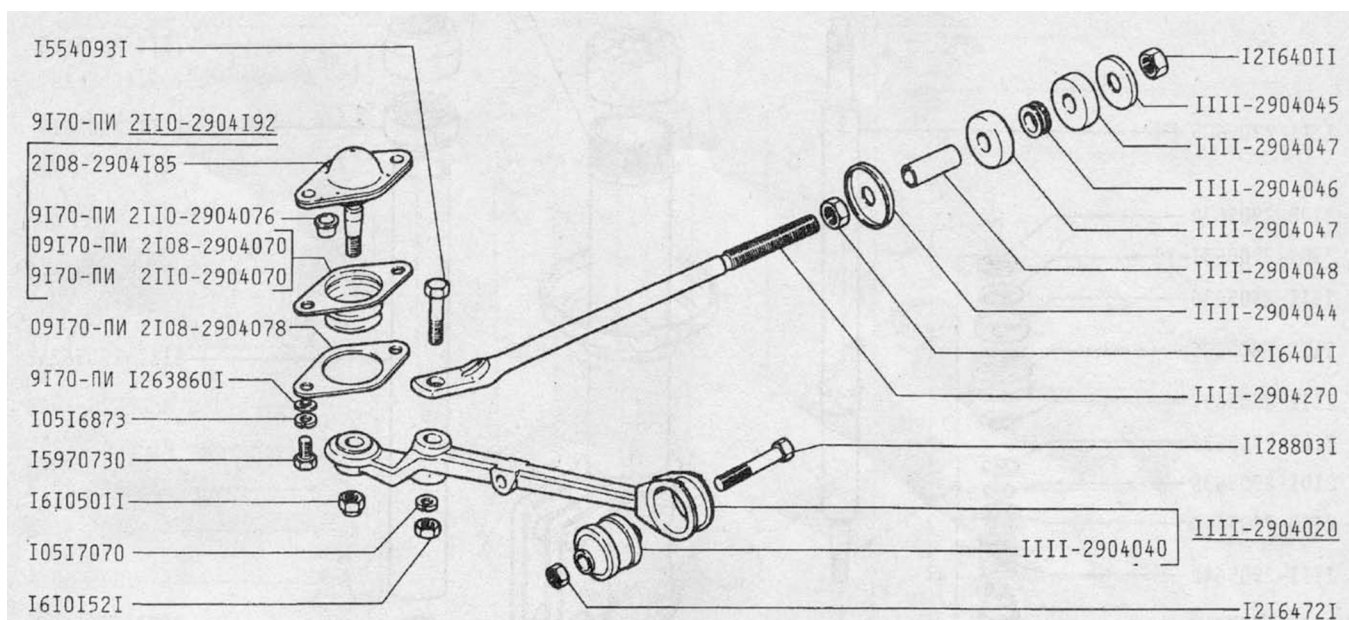


IIII IIII-03	IIII3	ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	.A20I
-----------------	-------	----------------------------	-------

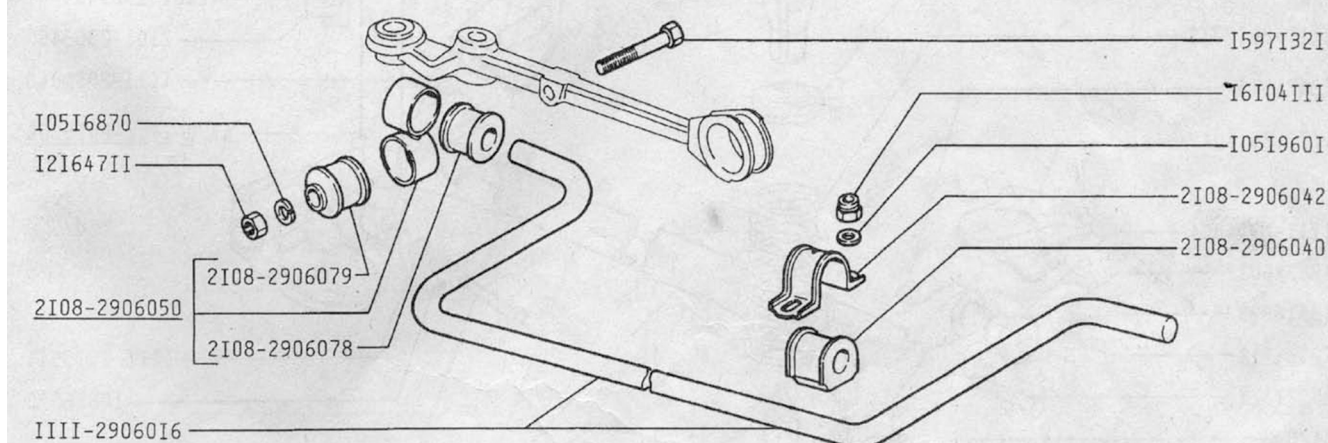


IIII IIII-03	IIII3	СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	A220
-----------------	-------	--------------------------------------	------

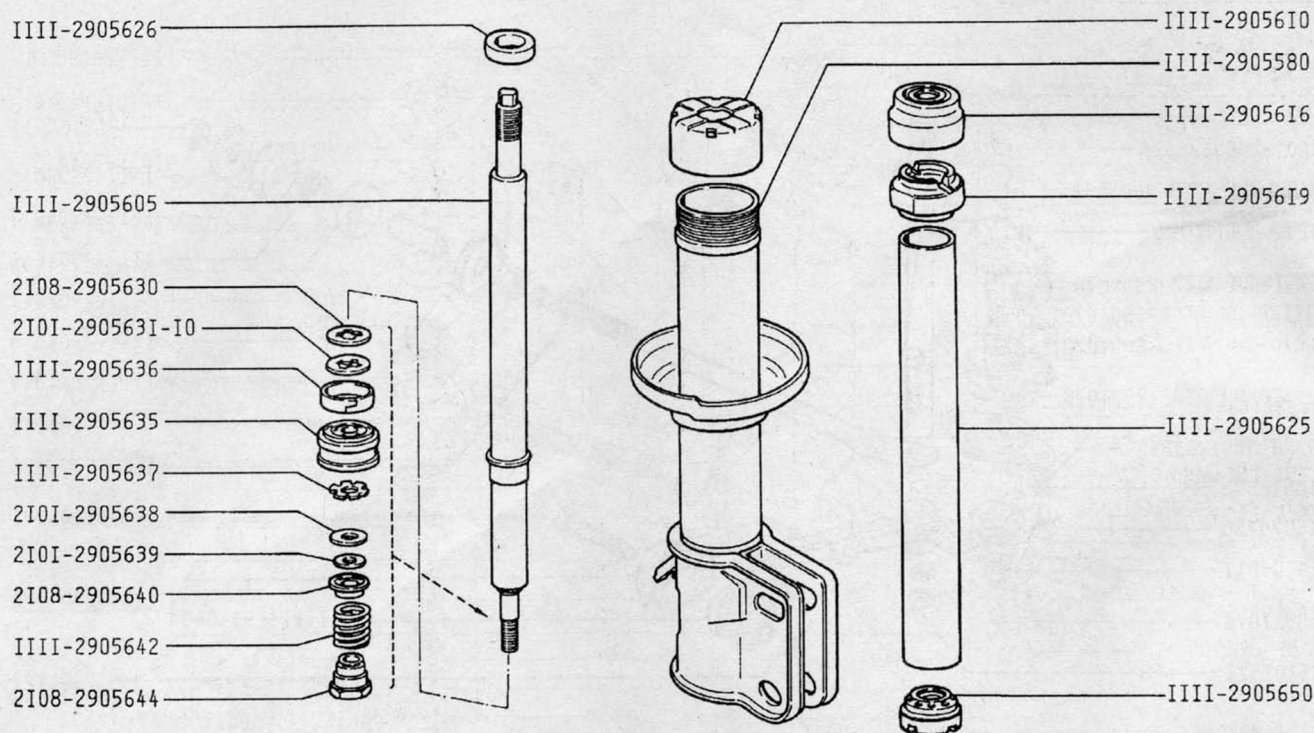

IIII IIII-03	IIII3	СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ	Д230
-----------------	-------	------------------------	------

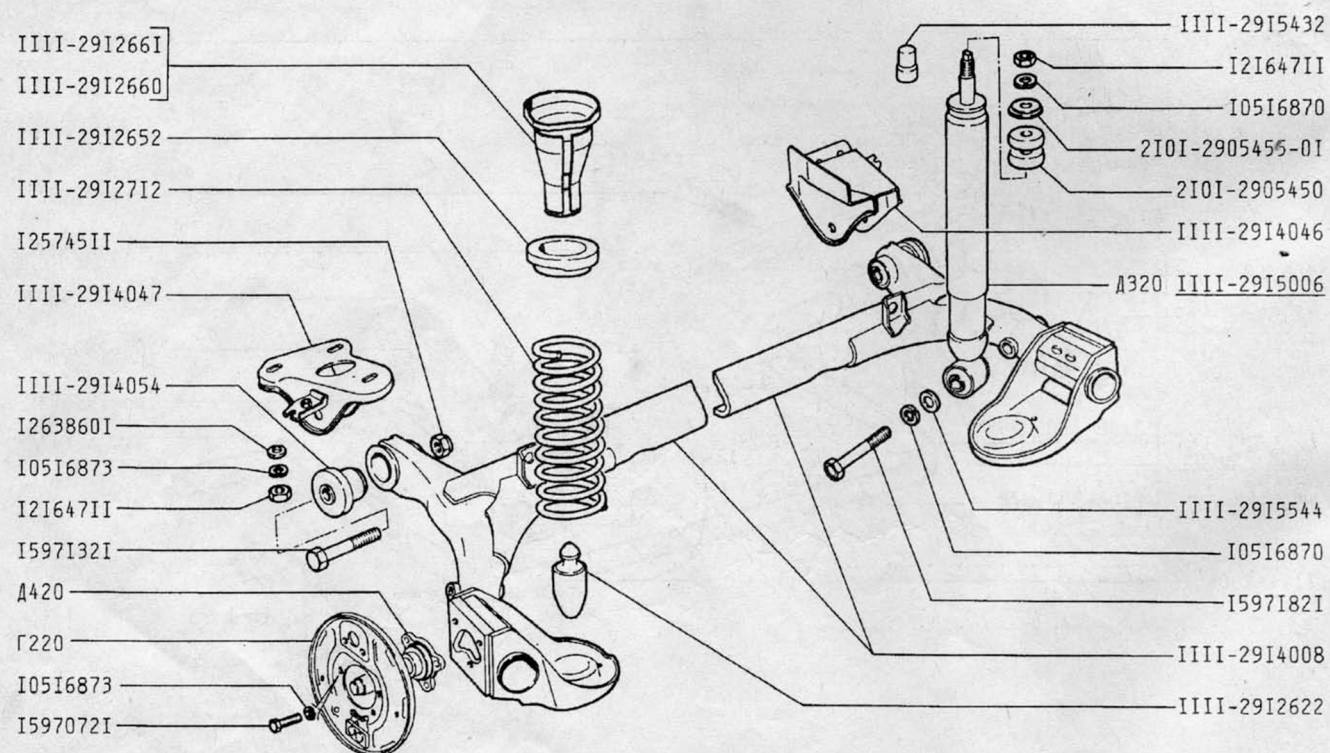

IIII IIII-03	IIII3	ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ	Д300
-----------------	-------	-----------------	------

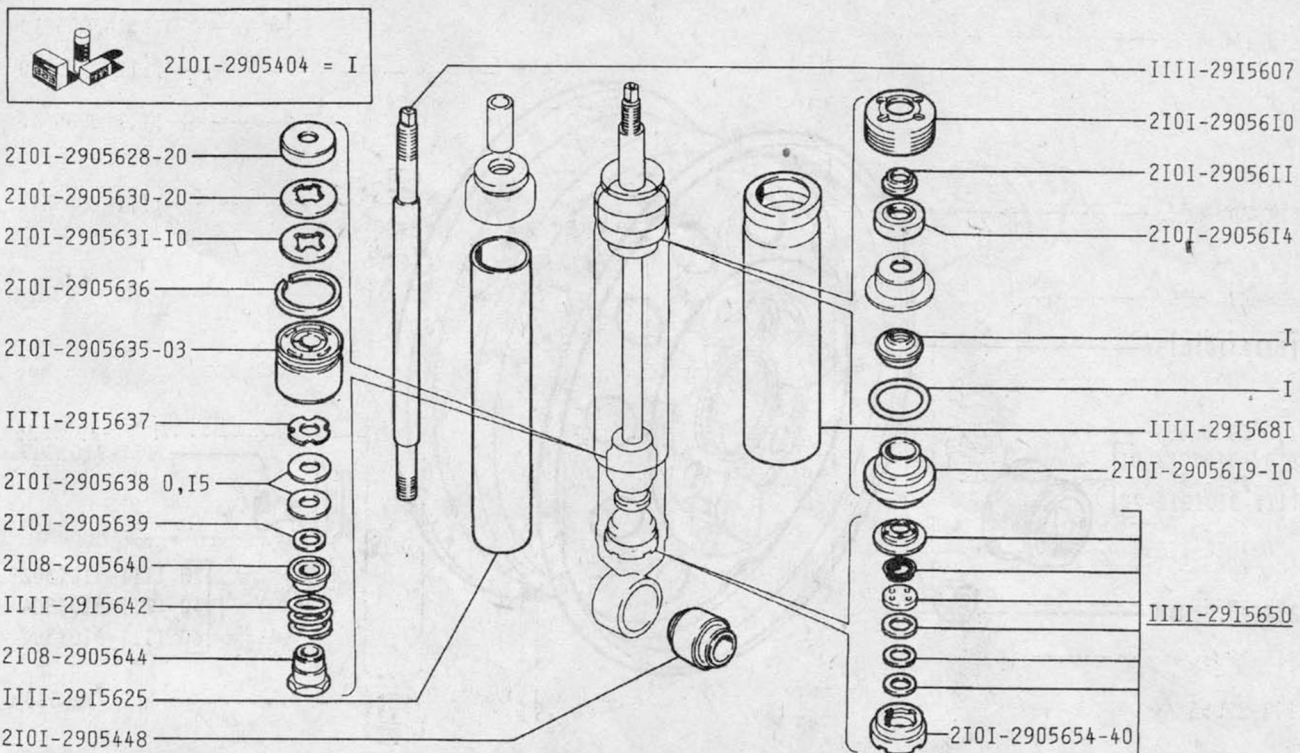


IIII
IIII-03

IIII3

АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

A320

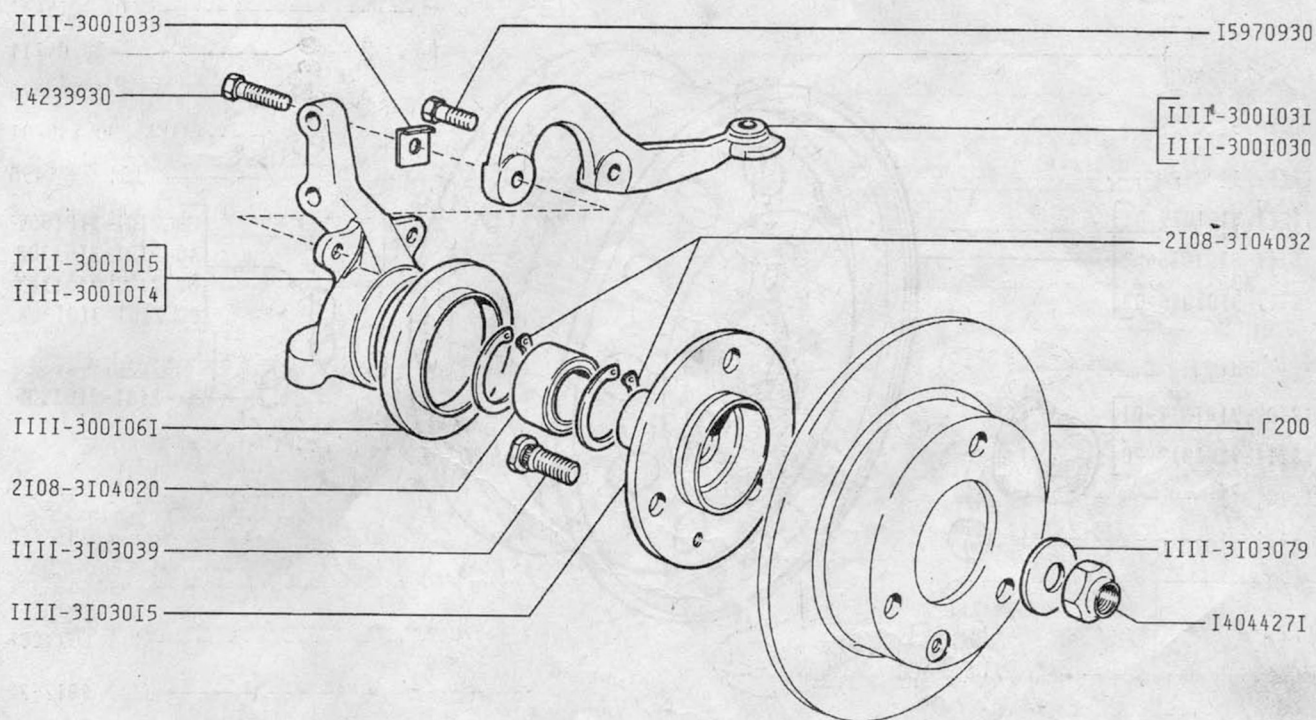


IIII
IIII-03


IIII3

КУЛАКИ ПОВОРОТНЫЕ И СТУПИЦЫ


A400

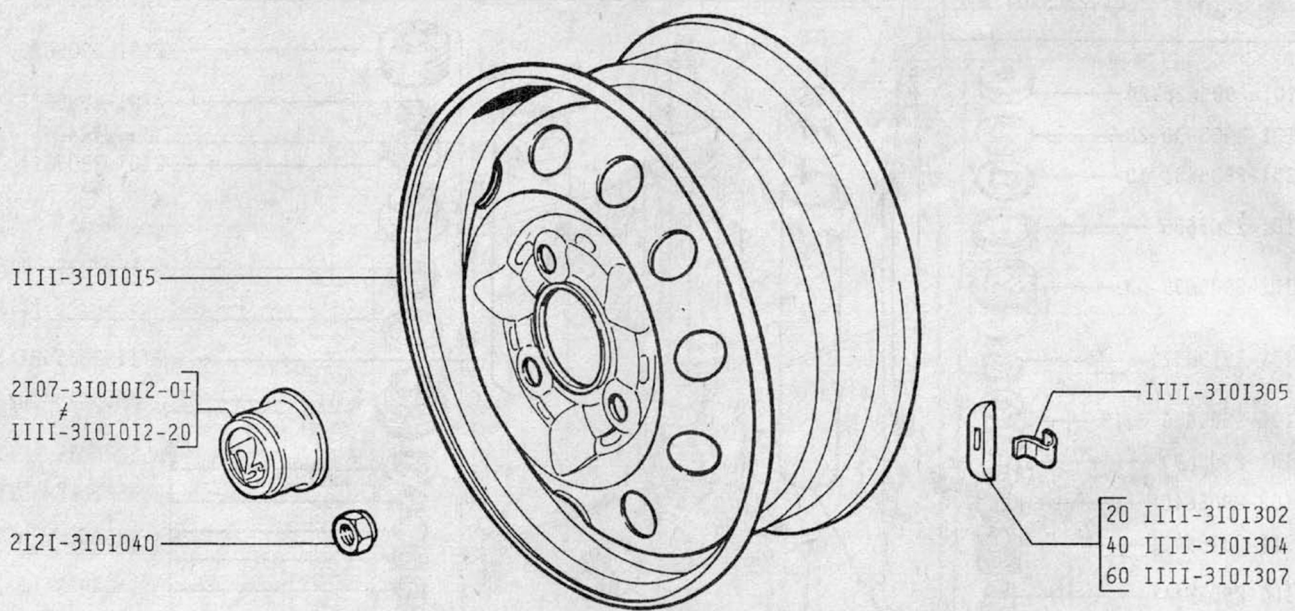


IIII IIII-03	IIII3	КОЛЕСА	A4I0
-----------------	-------	--------	------

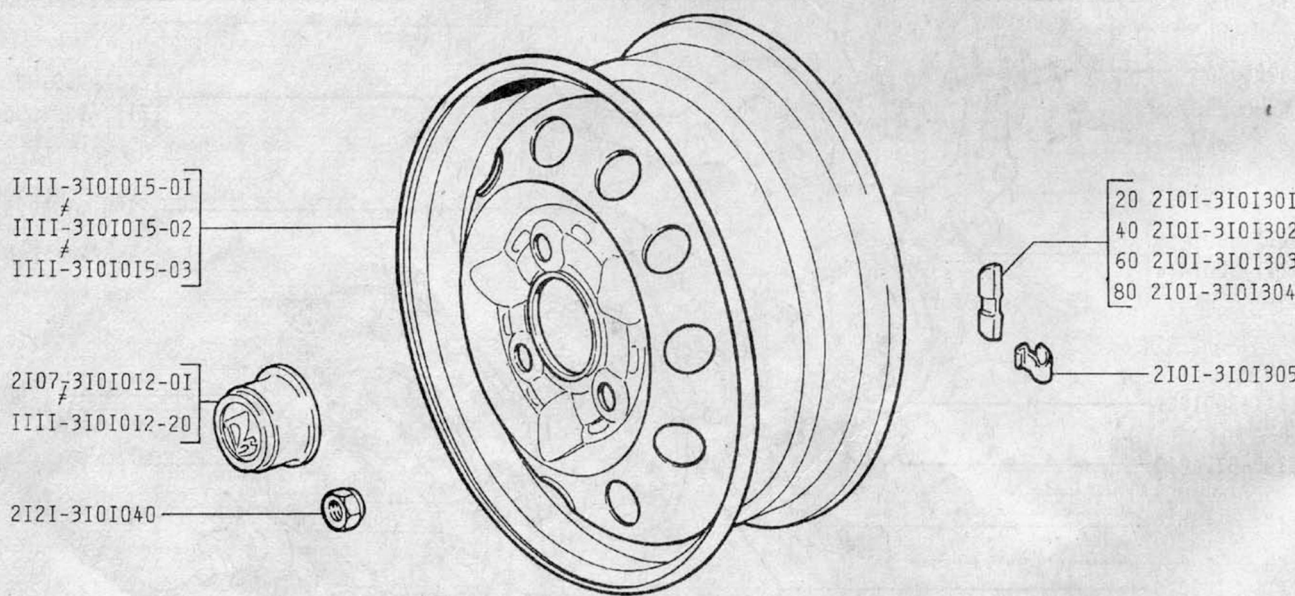



IIII IIII-03	IIII3	КОЛЕСА	A4II
-----------------	-------	--------	------

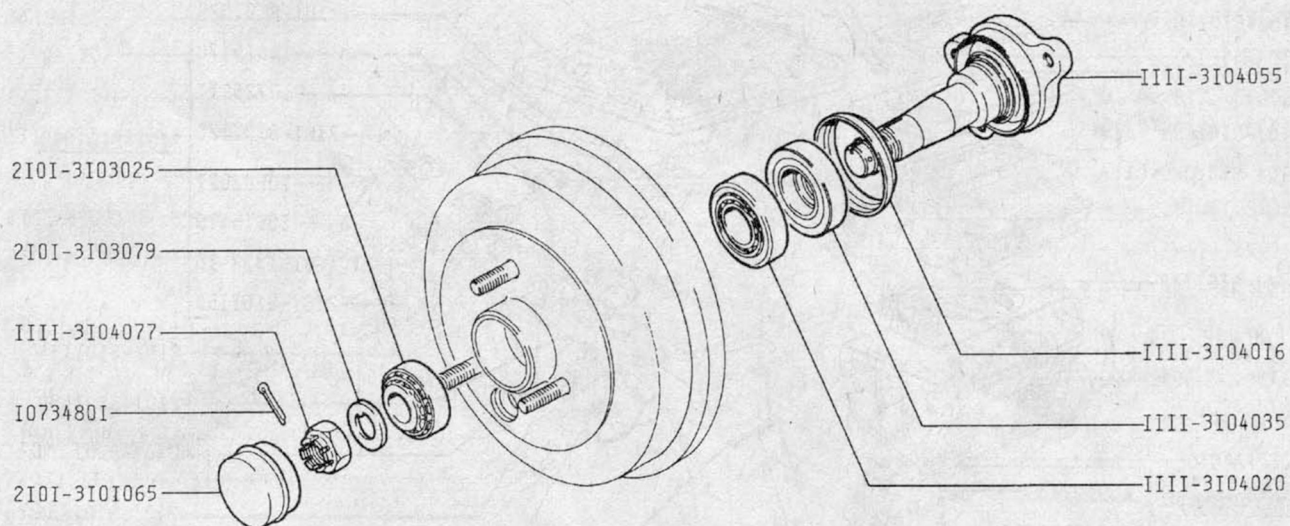


IIII IIII-03	IIII3	ось заднего колеса	А420
-----------------	-------	--------------------	------

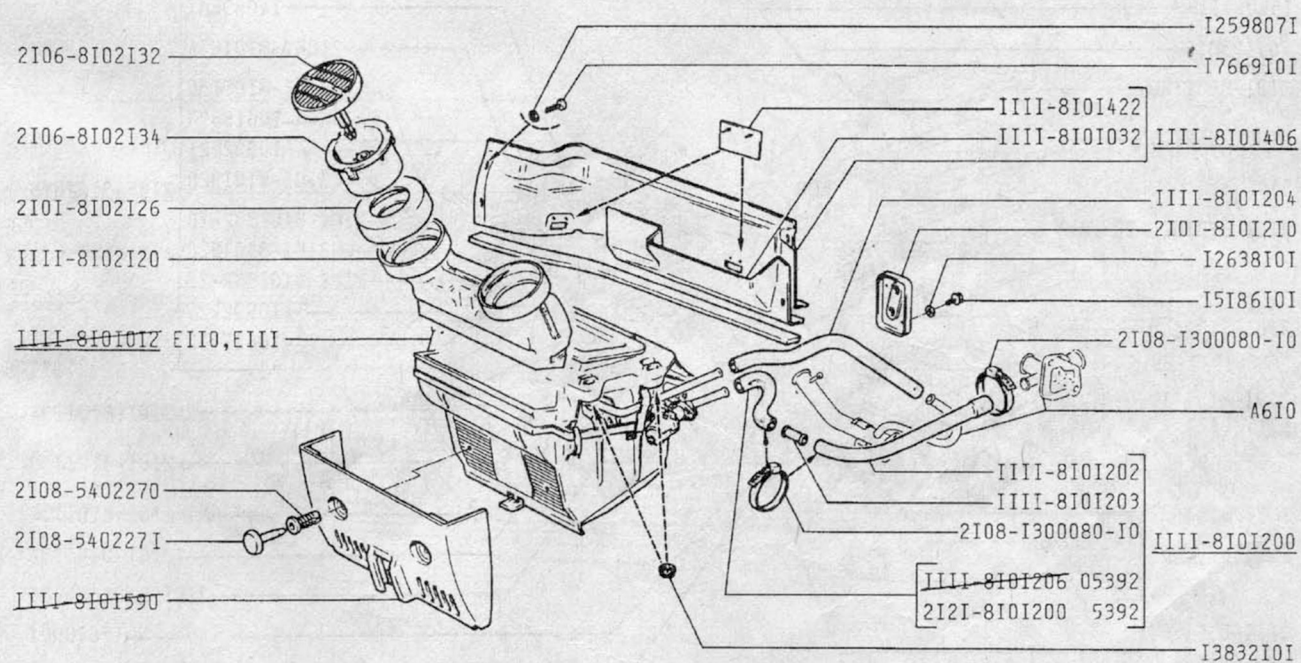


IIII IIII-03	IIII3	СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ	ЕI00
-----------------	-------	--------------------------------	------

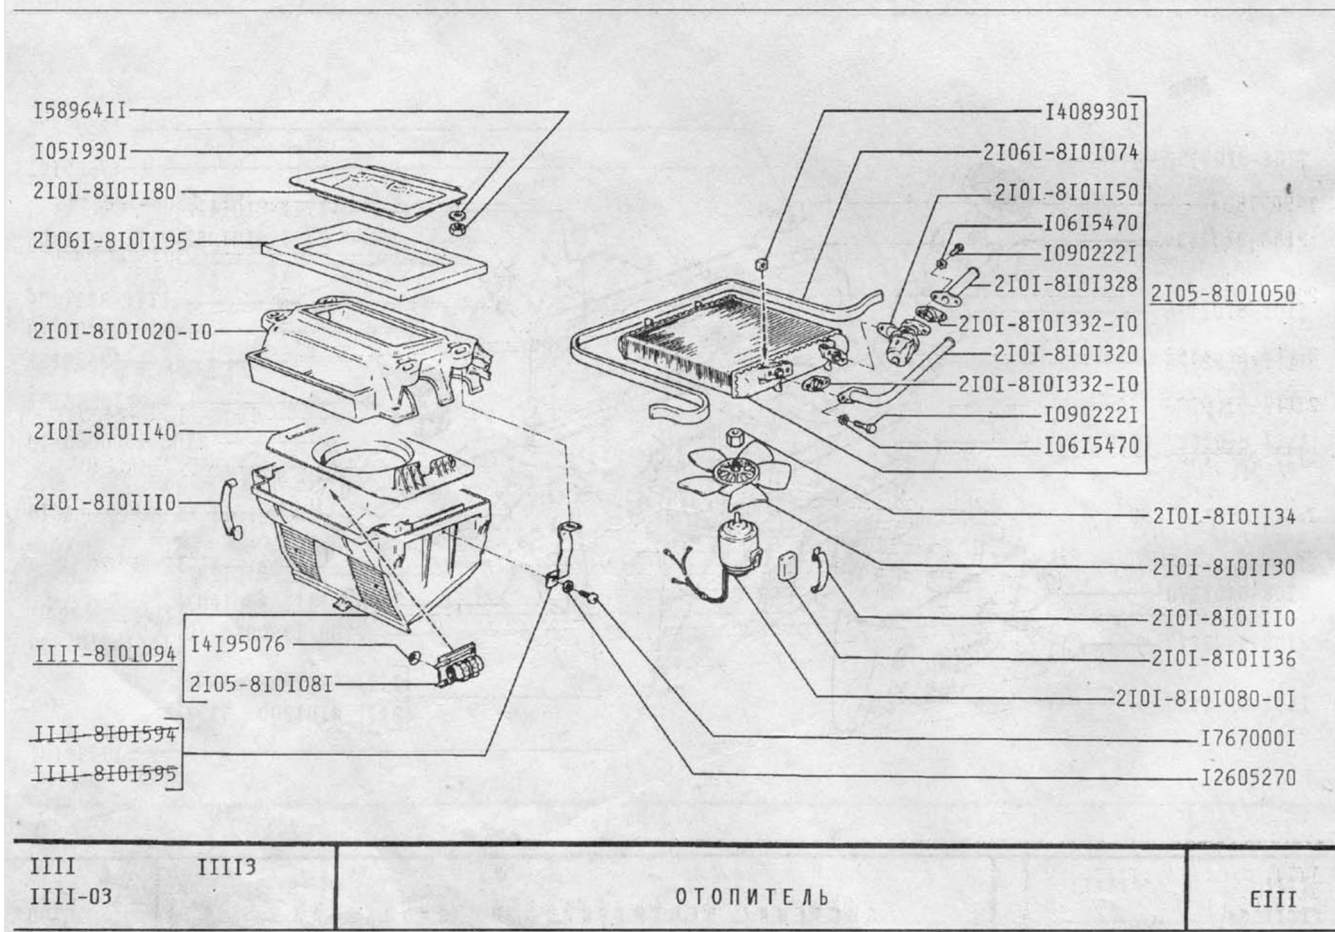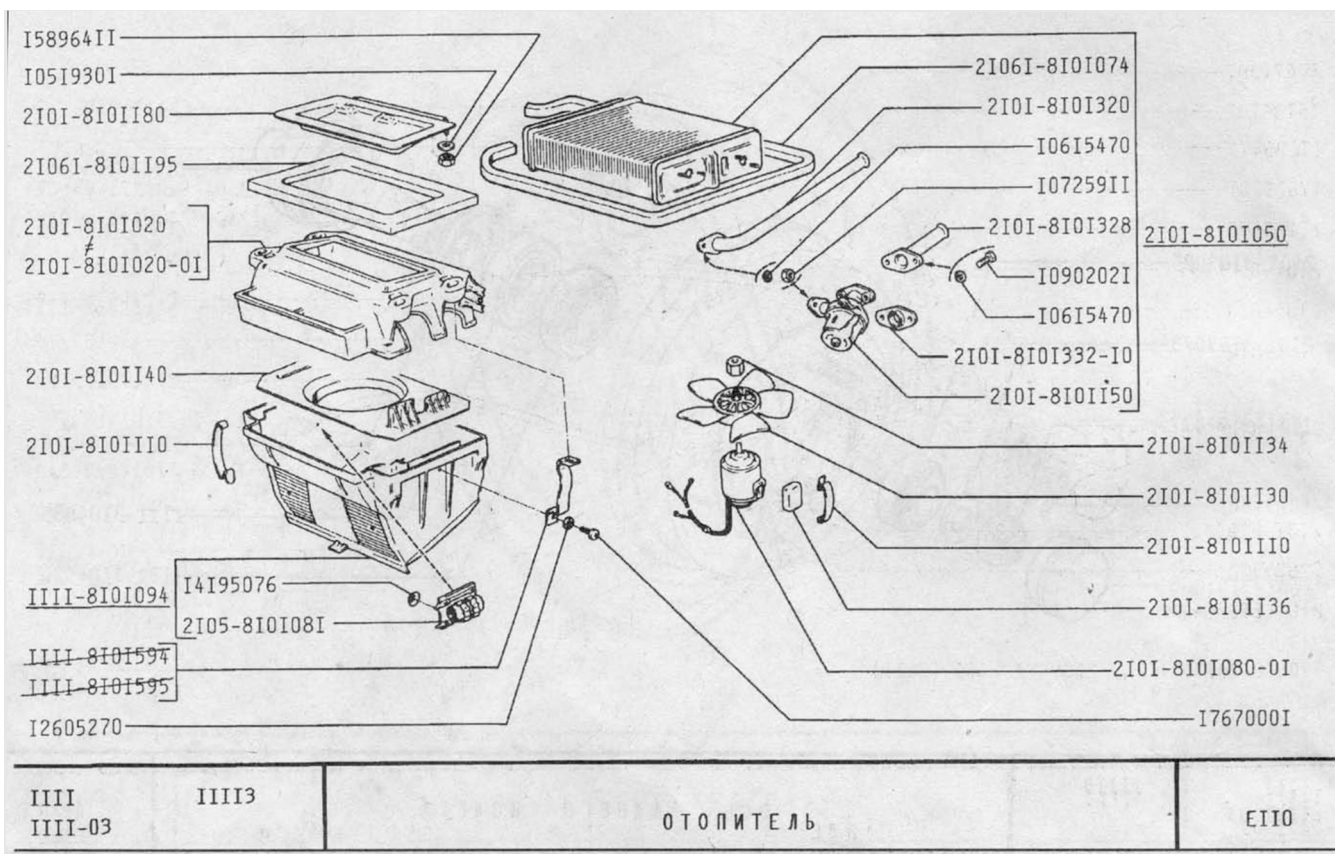


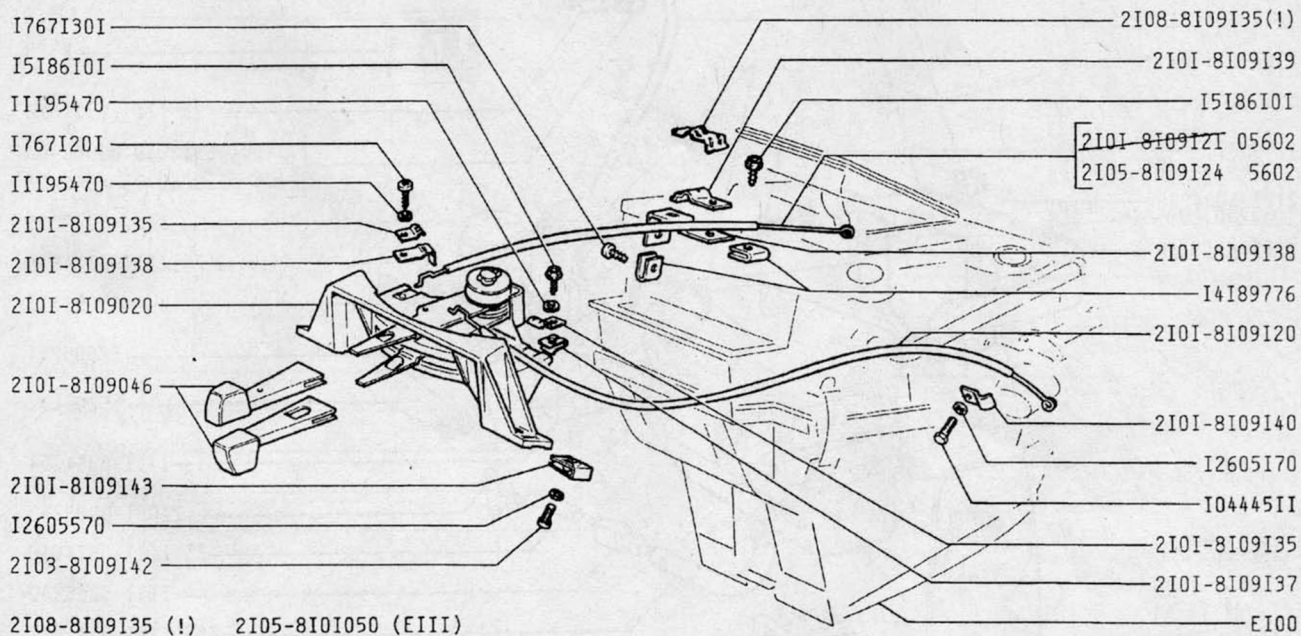

IIII IIII-03	IIII3	УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И ОТОПЛЕНИЕМ	E120
-----------------	-------	-------------------------------------	------

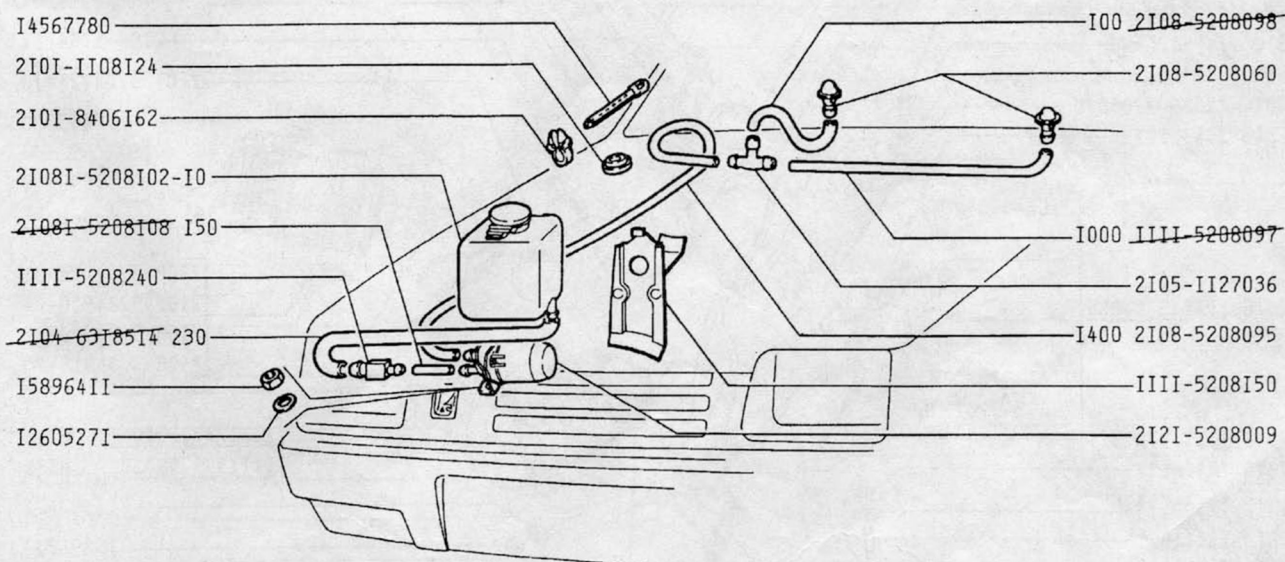

IIII IIII-03	IIII3	ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	E210
-----------------	-------	----------------------------	------

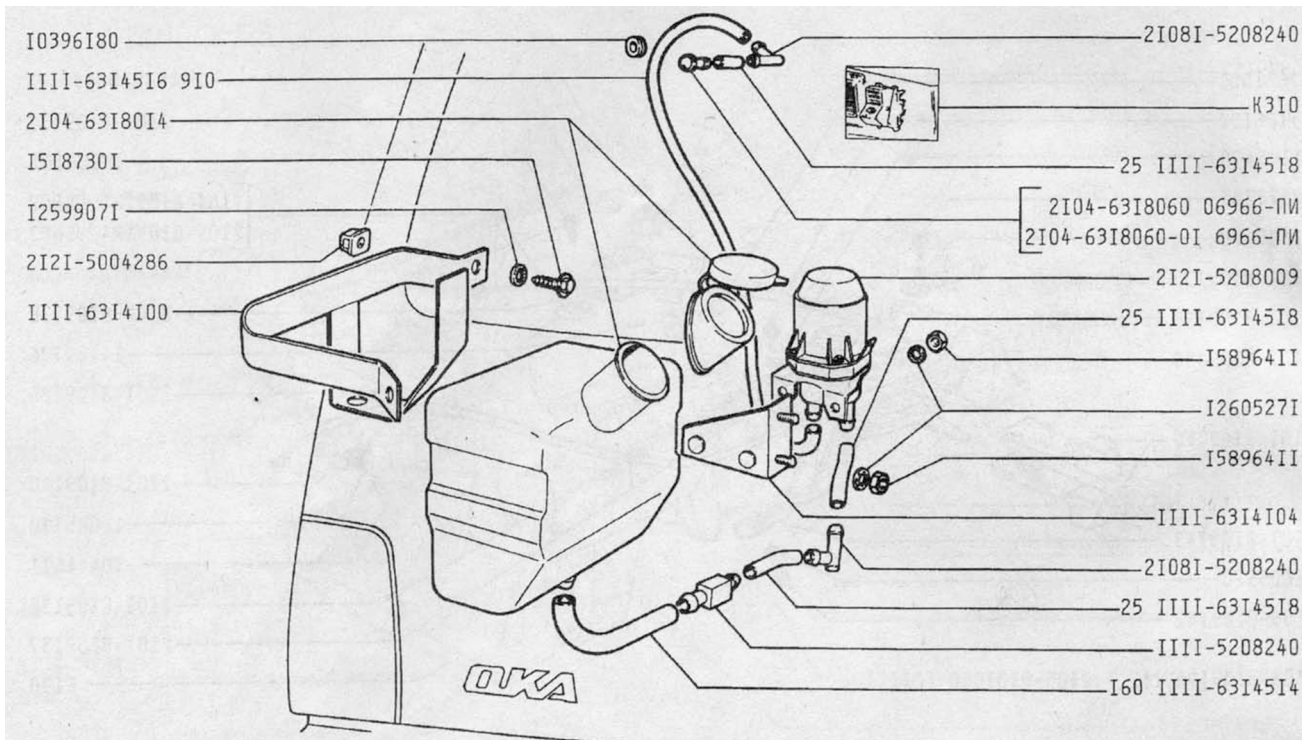


IIII
IIII-03

IIII3

ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ ЗАДКА

E220

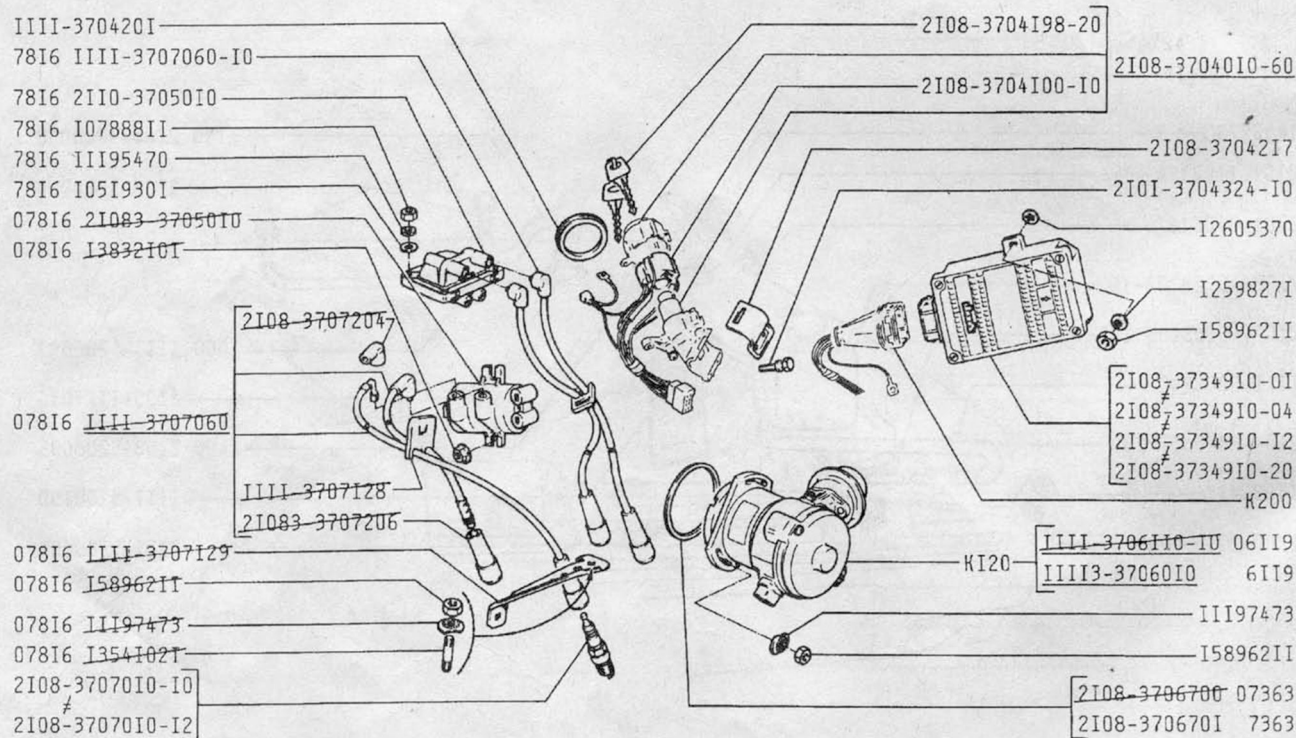


IIII
IIII-03

IIII3

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

KI00

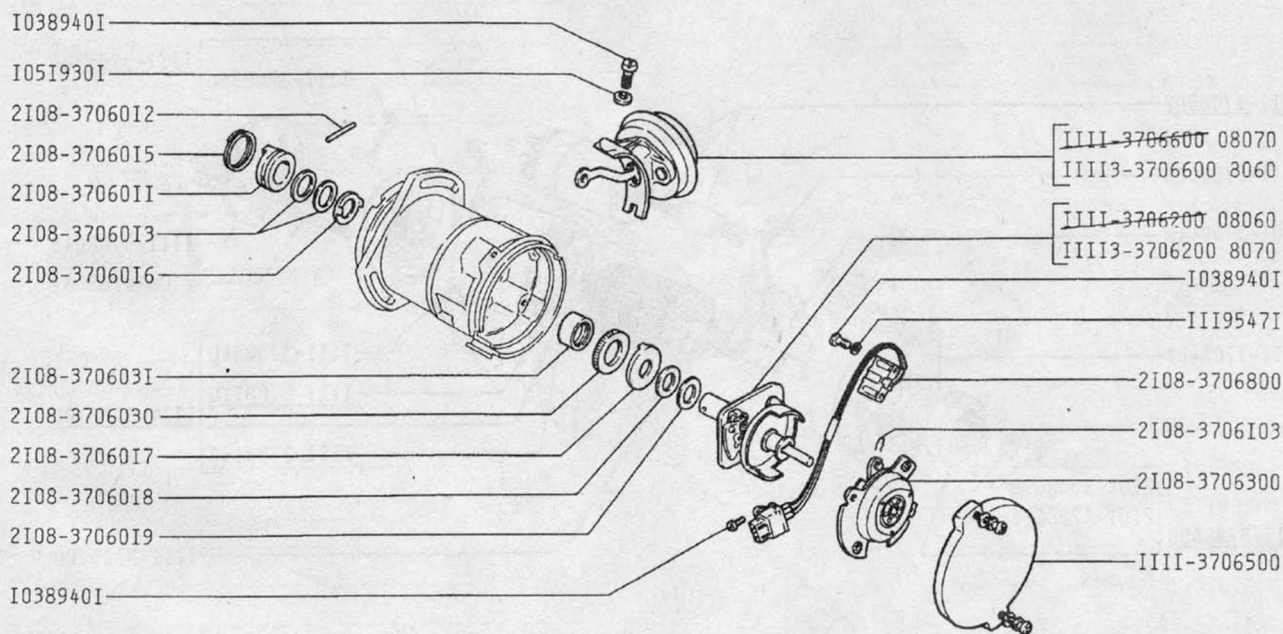


I11I
I11I-03

I11I3

ДАТЧИК-РАЗРЯДНИК


KI20

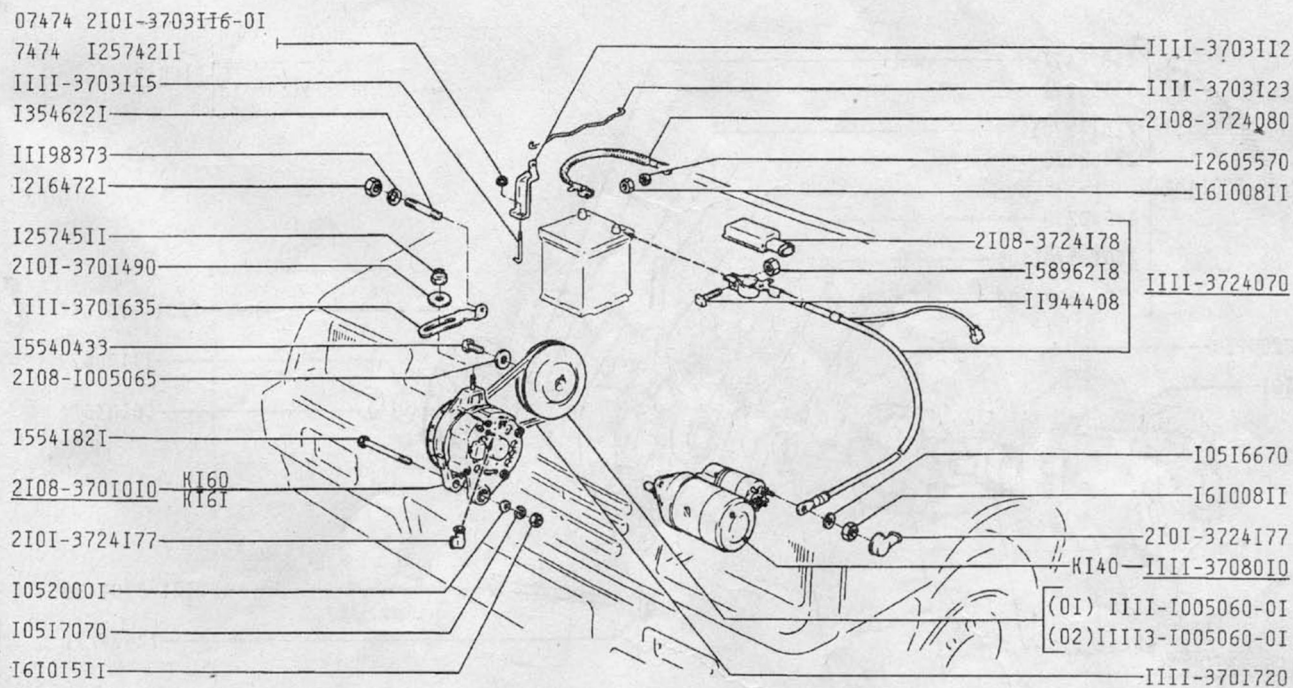


I11I (0I) I11I3(02)
I11I-03(0I)

ИСТОЧНИКИ ТОКА И СТАРТЕР


KI30

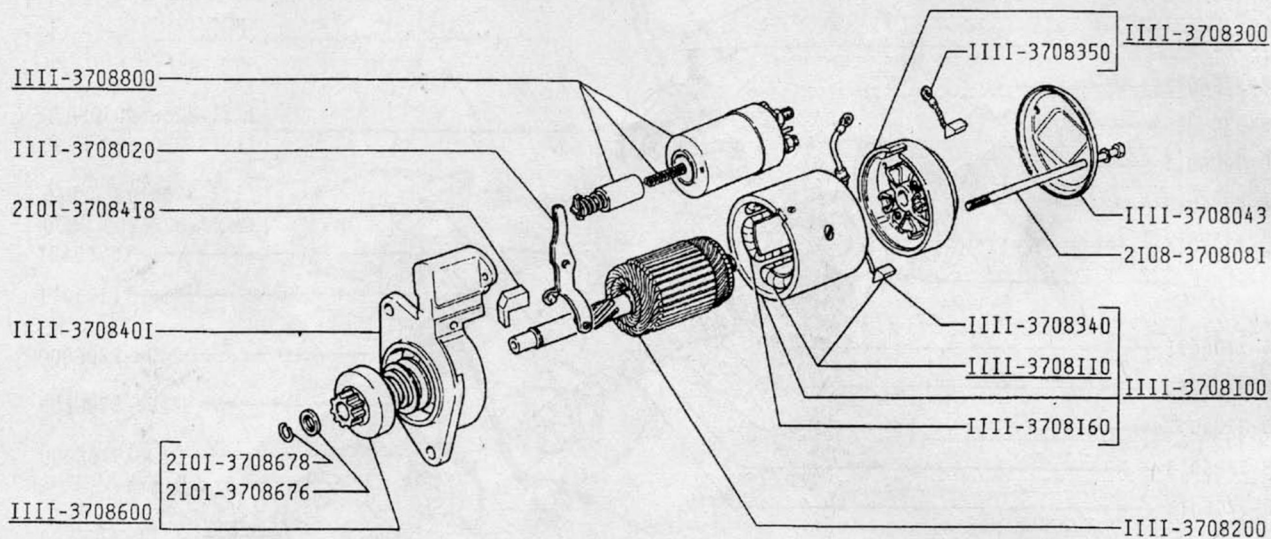

III III-03	III3	СТАРТЕР	KI40
---------------	------	---------	------

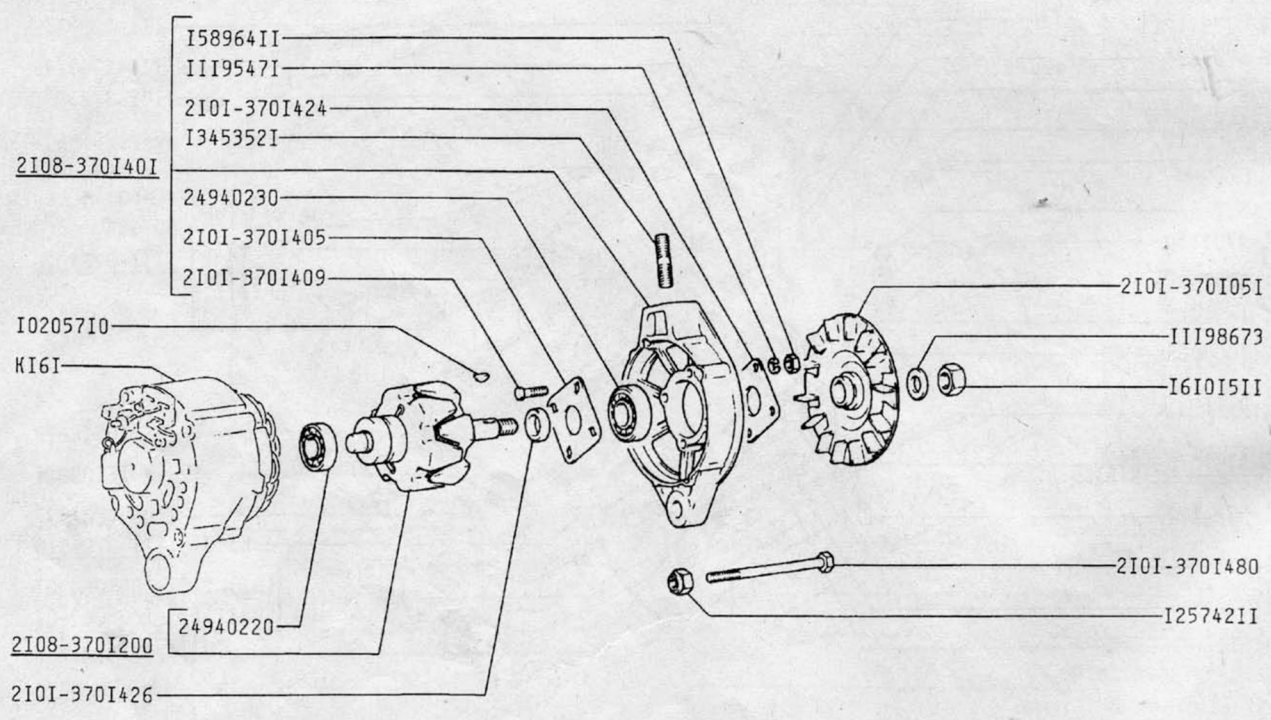

III III-03	III3	ГЕНЕРАТОР	KI60
---------------	------	-----------	------

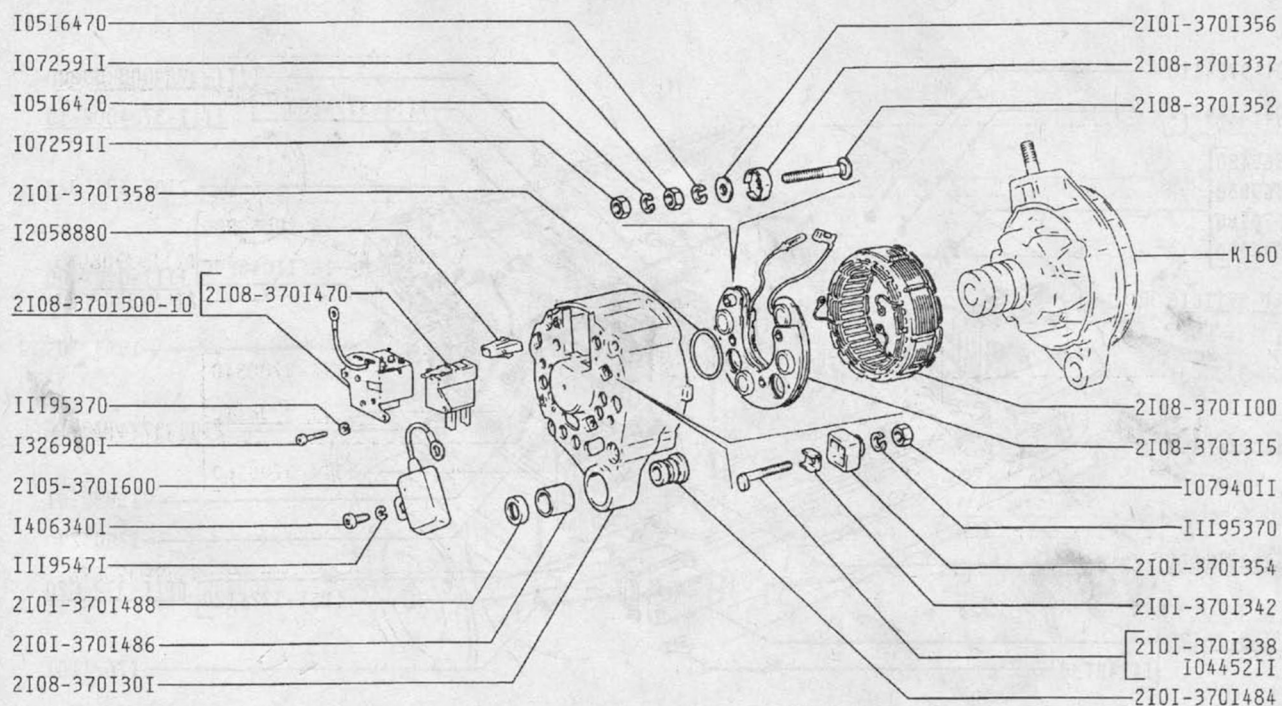

IIII
IIII-03

IIII3

ГЕНЕРАТОР

KI6I

2I03-I308008-0I

2I03-I3080I0-I0

I260557I

I6I023II

A600

2I08-38280I0

2I08-38280I0-0I



2I03-3808804


IIII
IIII-03

IIII3

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР

KI70

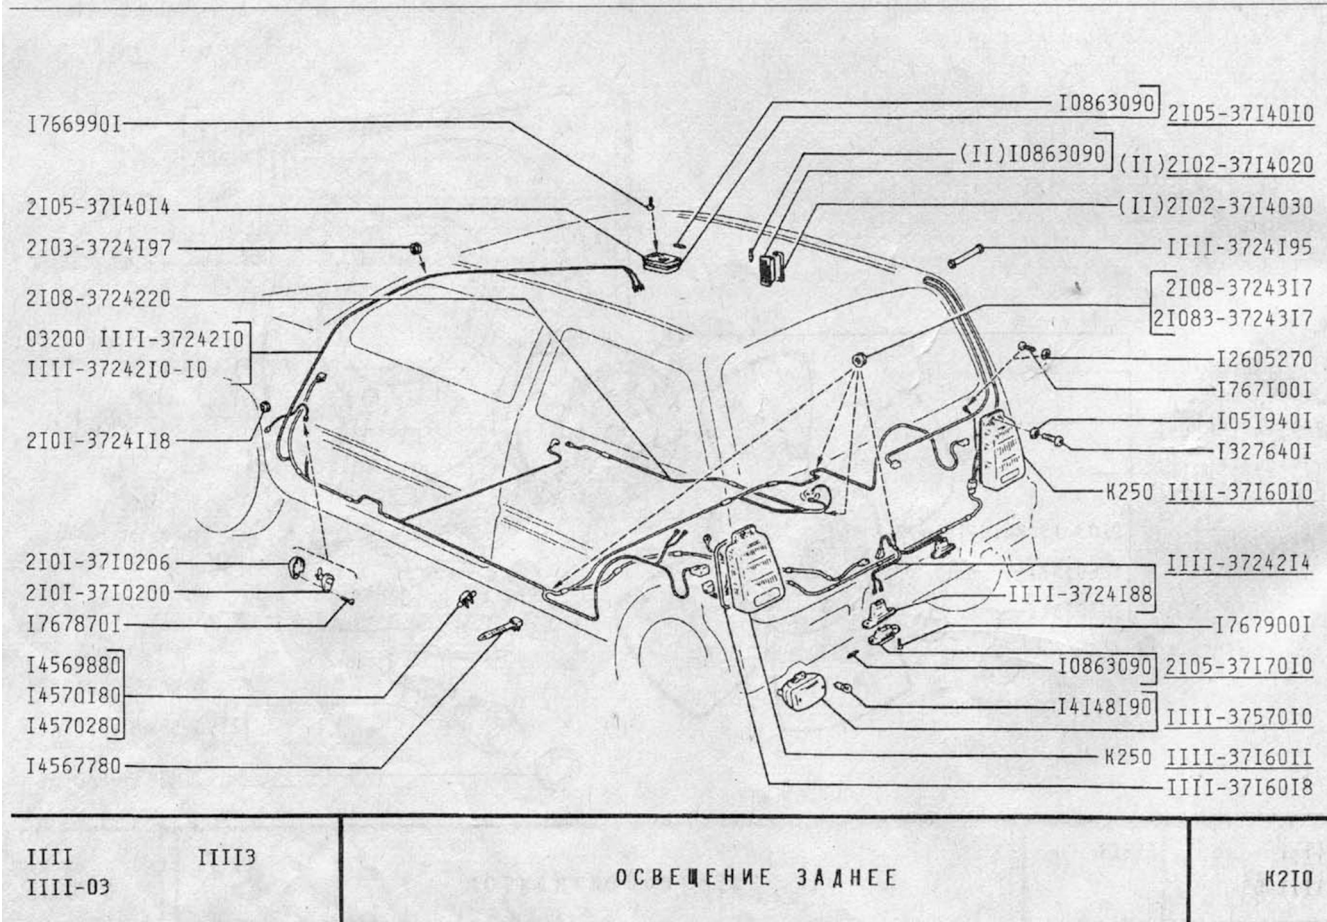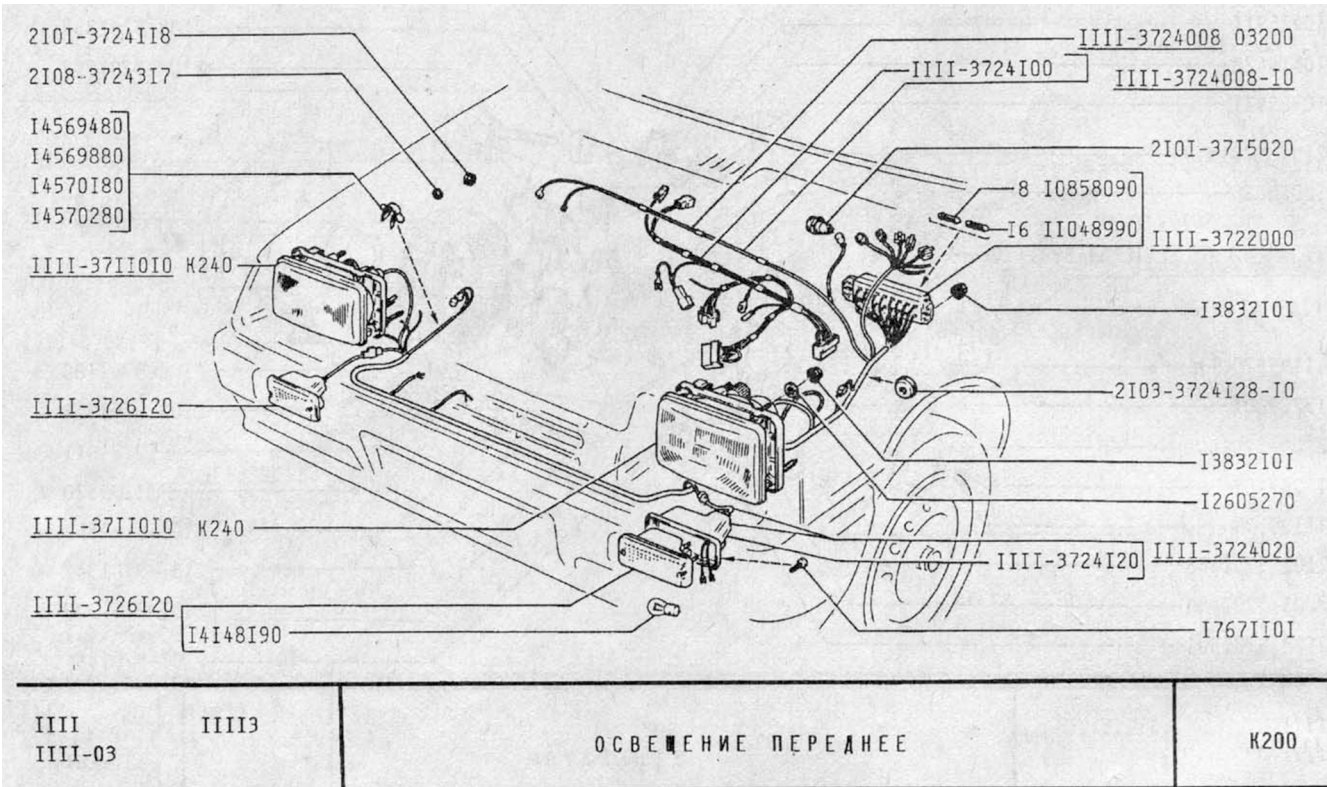

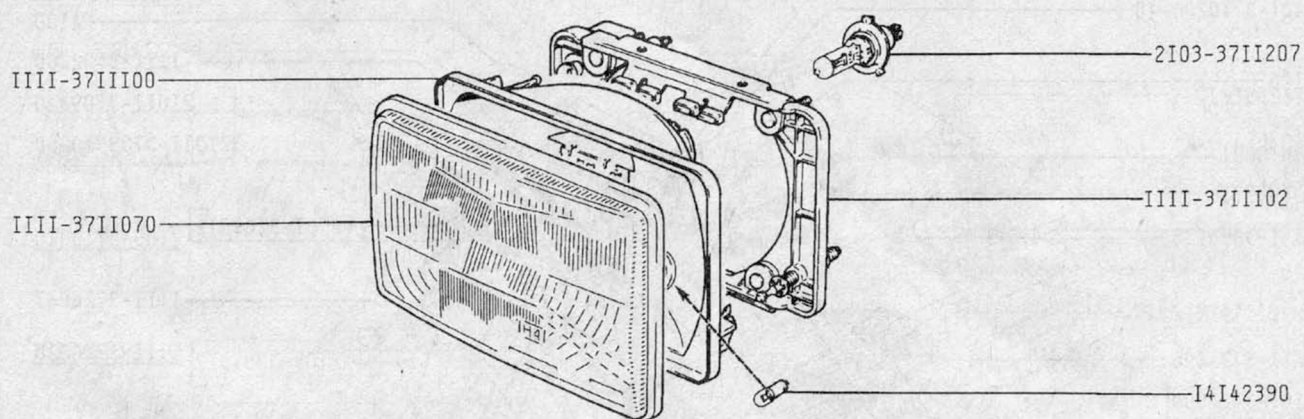


IIII
IIII-03

IIII3

ФАРЫ

K240

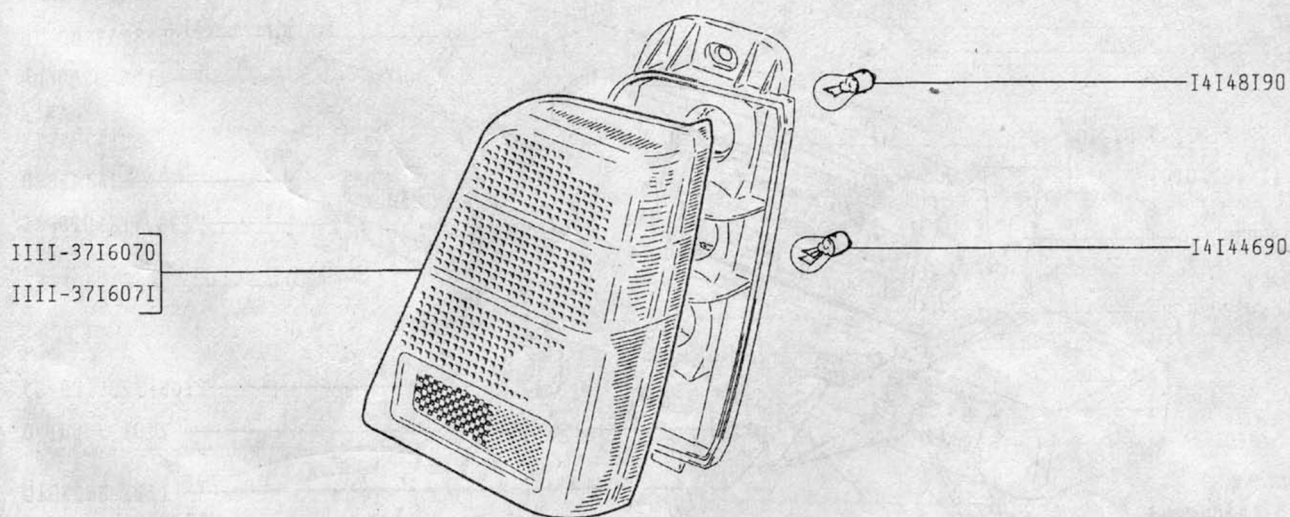

IIII-37I6070
IIII-37I607I

I4I48I90


I4I44690

IIII
IIII-03

IIII3

ФОНАРИ ЗАДНИЕ

K250

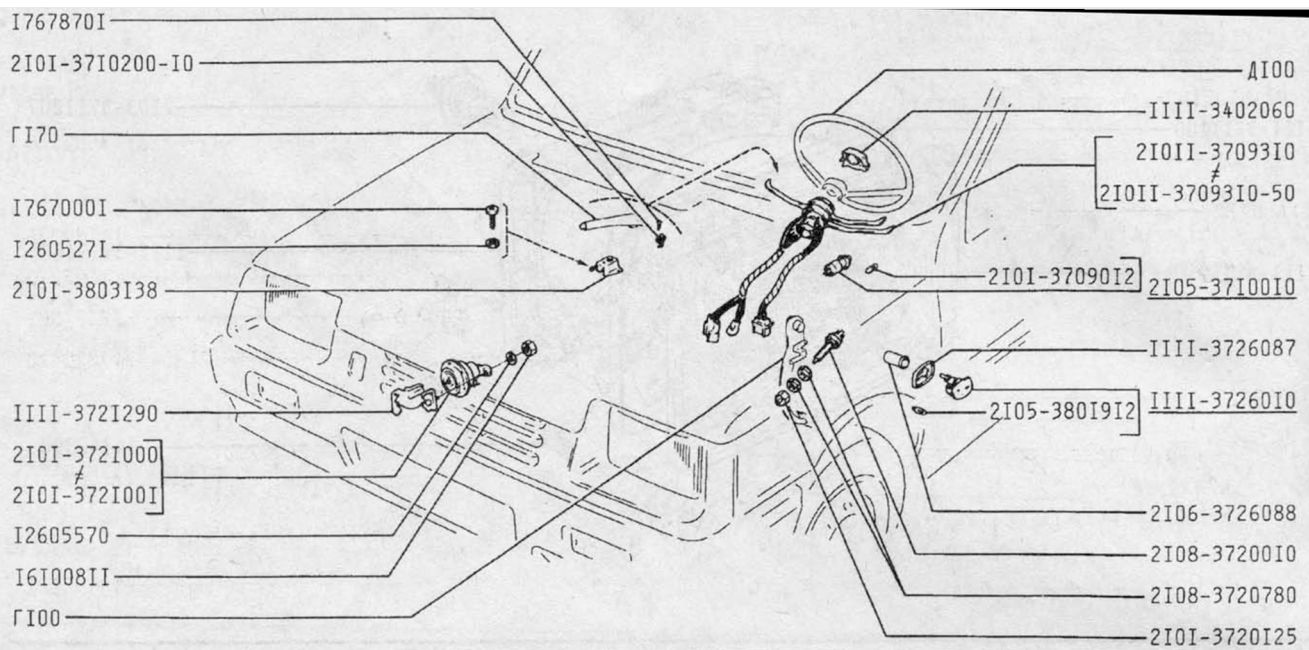


IIII
IIII-03

IIII3

СИГНАЛЫ

K300

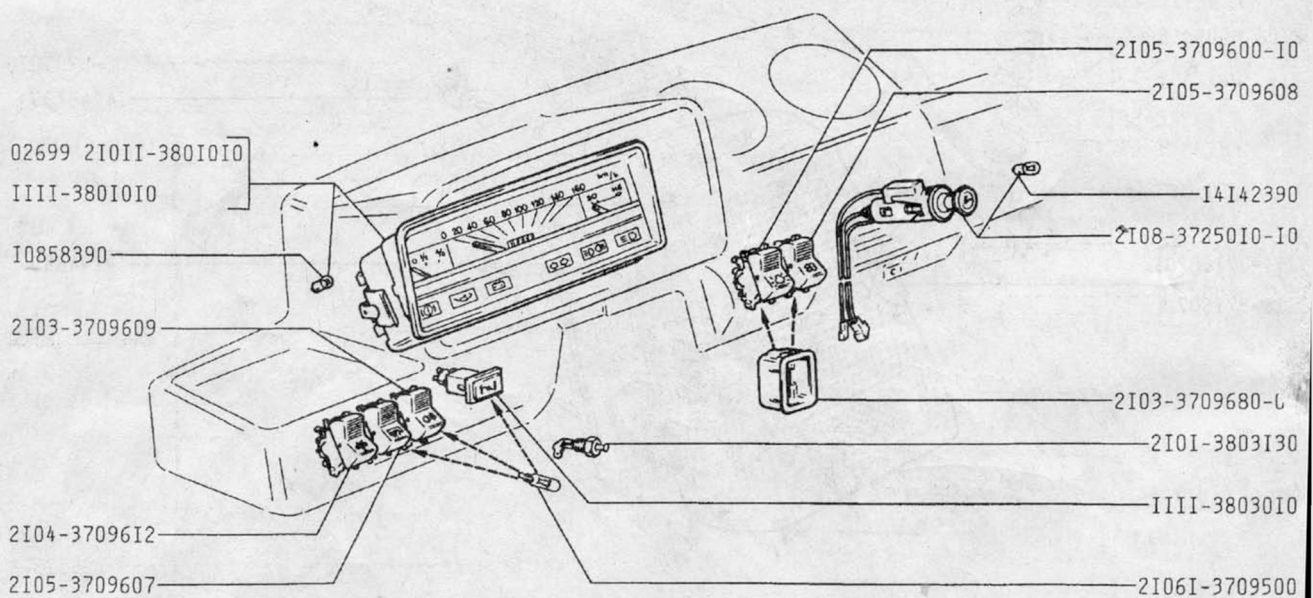


IIII
IIII-03


IIII3

ПРИБОРЫ


K3I0

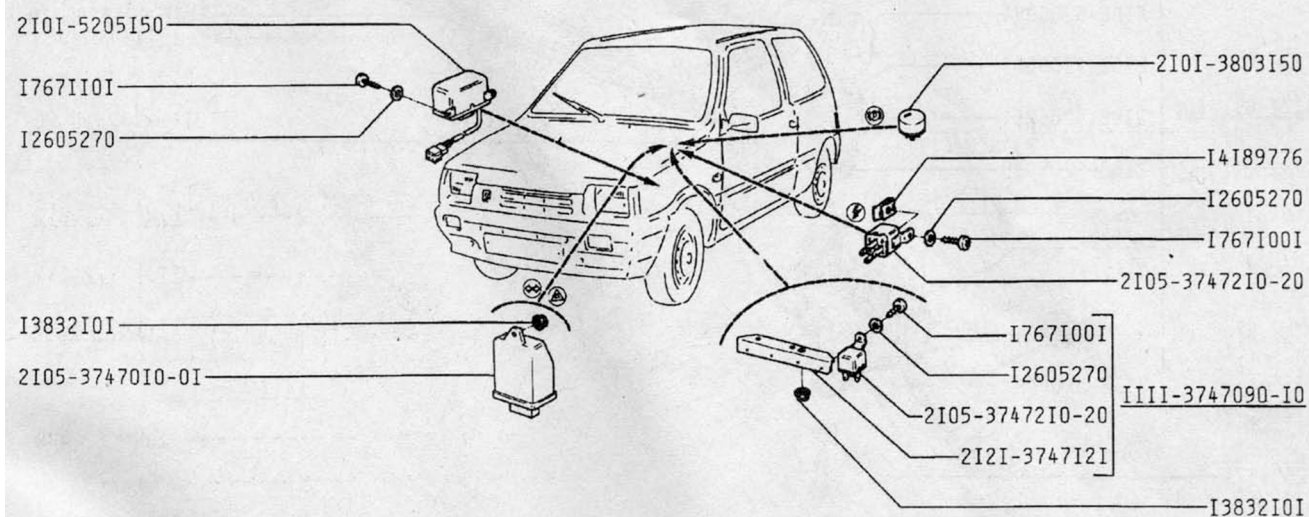

IIII IIII-03	IIII3	РЕЛЕ	K320
-----------------	-------	------	------

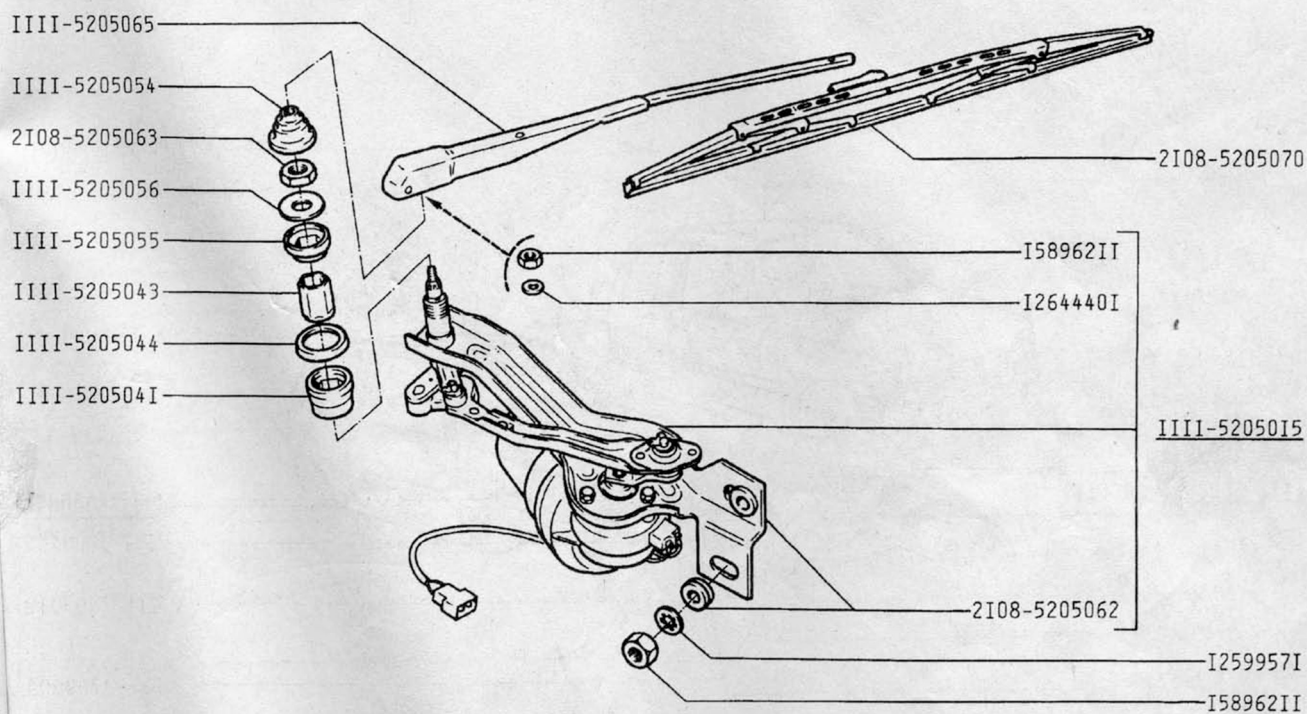

IIII IIII-03	IIII3	СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ	K330
-----------------	-------	---------------------------	------

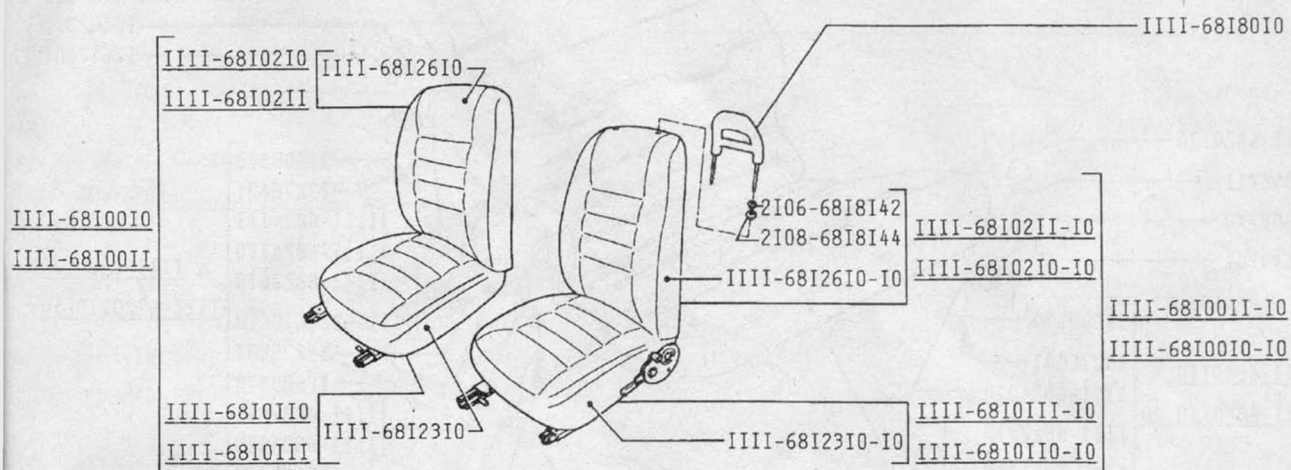


III
III-03

III3

СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНИЕ

MI00


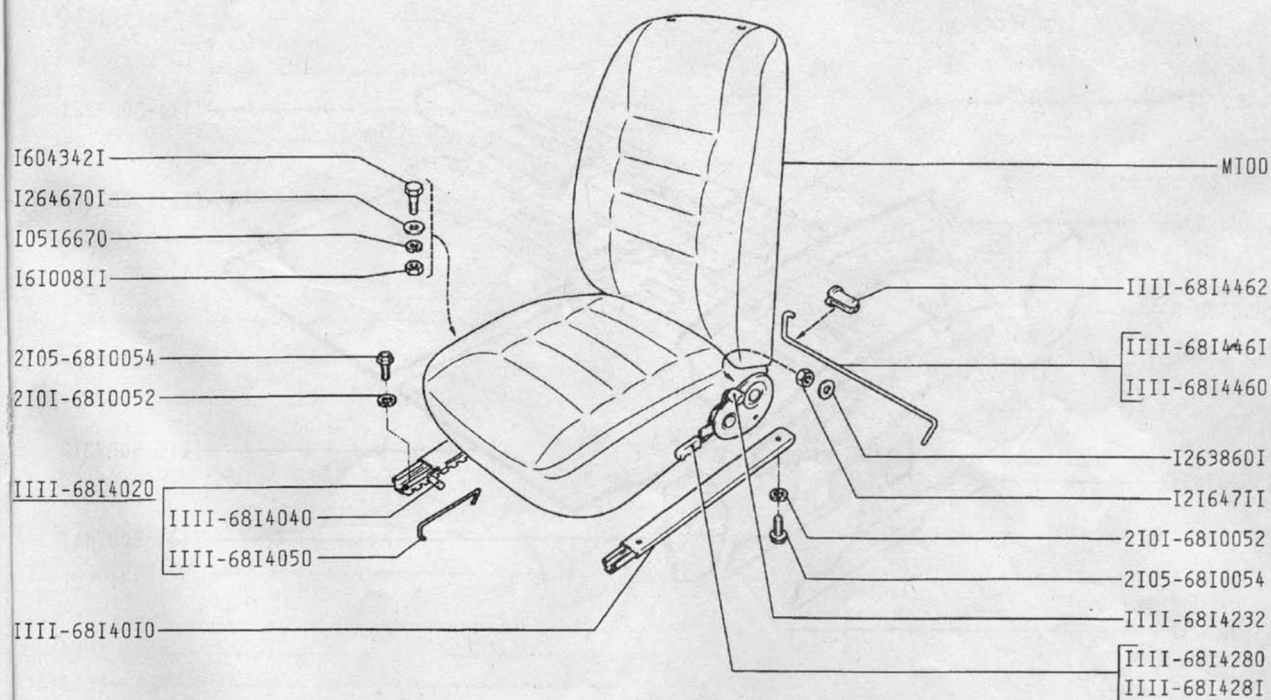



III
III-03

III3

МЕХАНИЗМ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

MI10

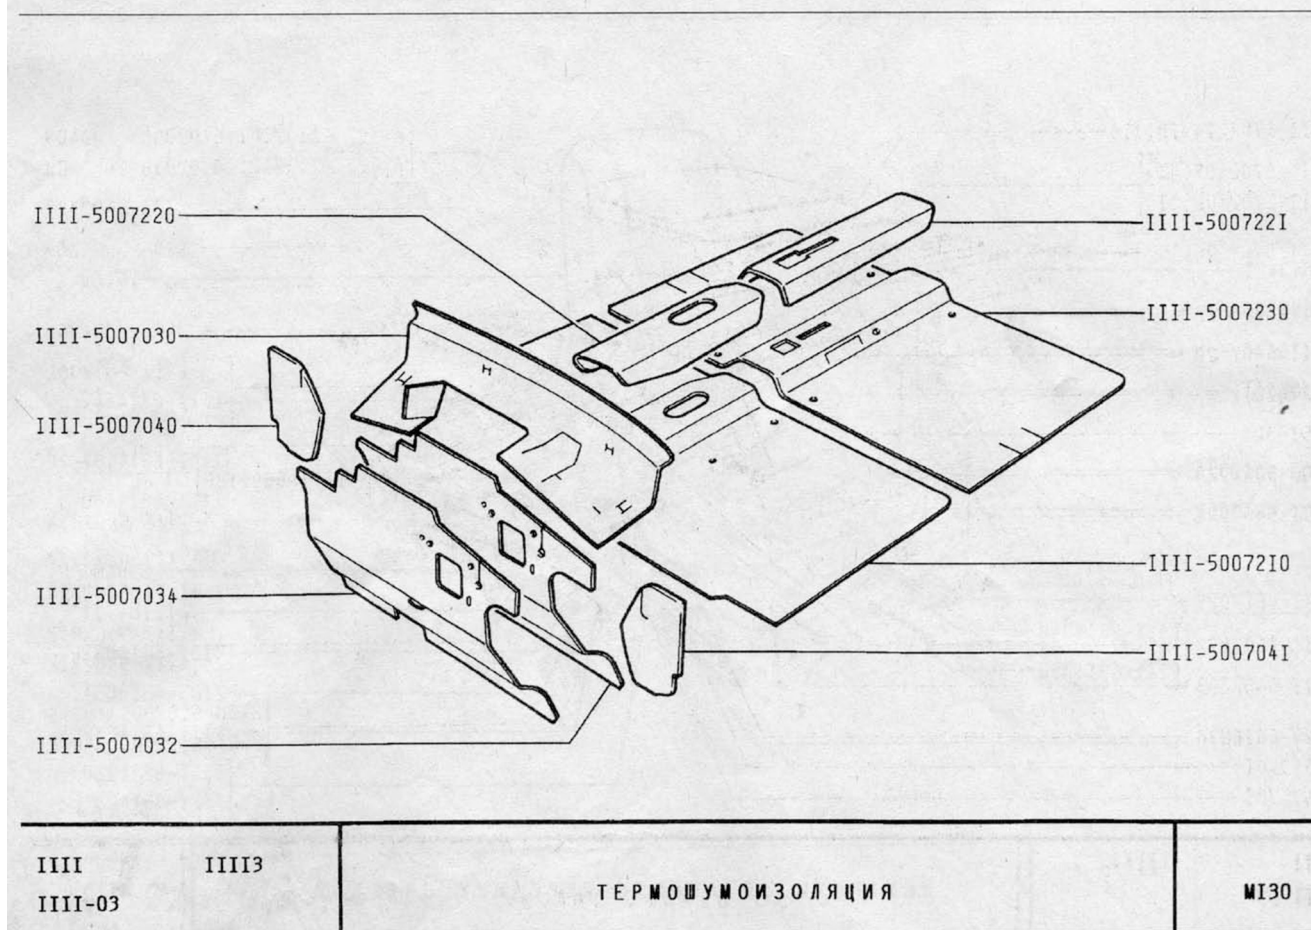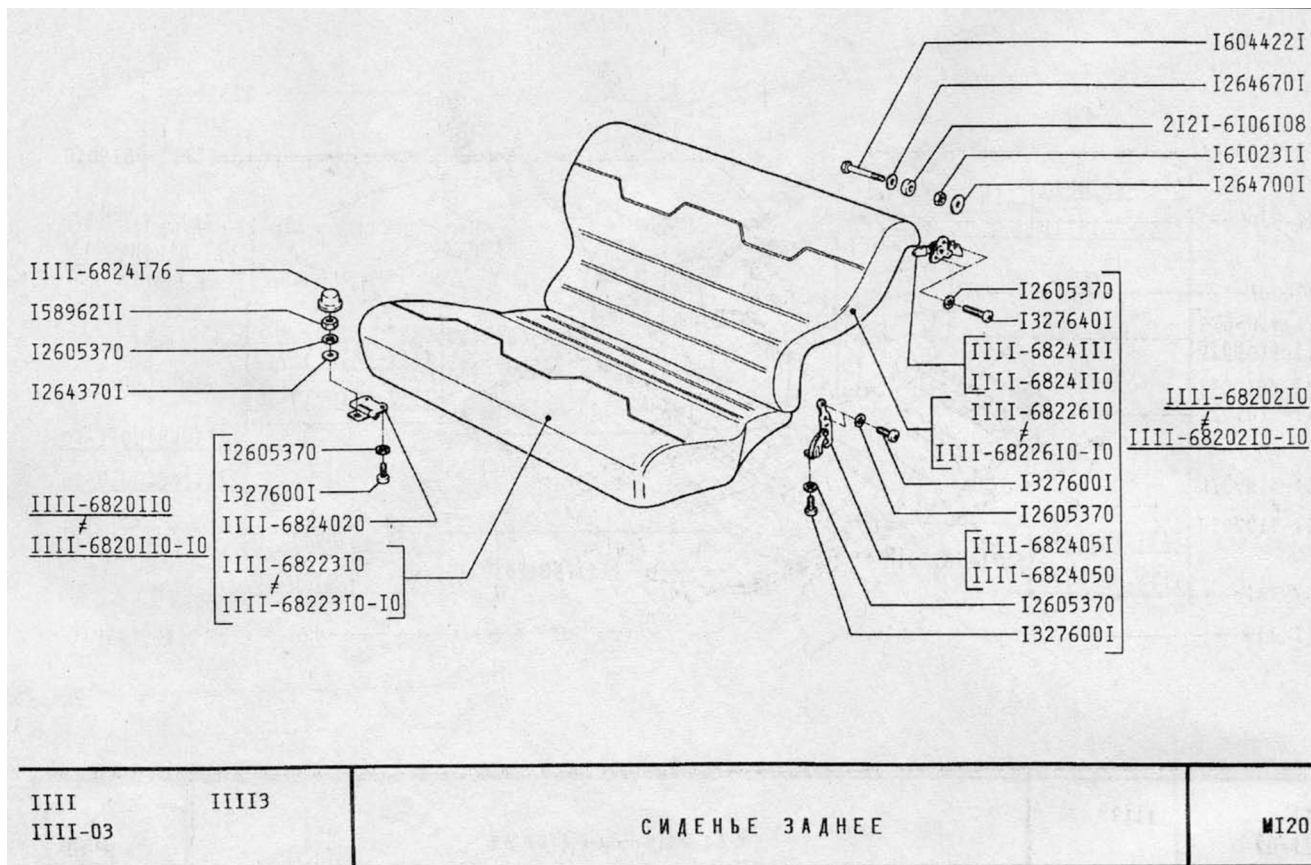

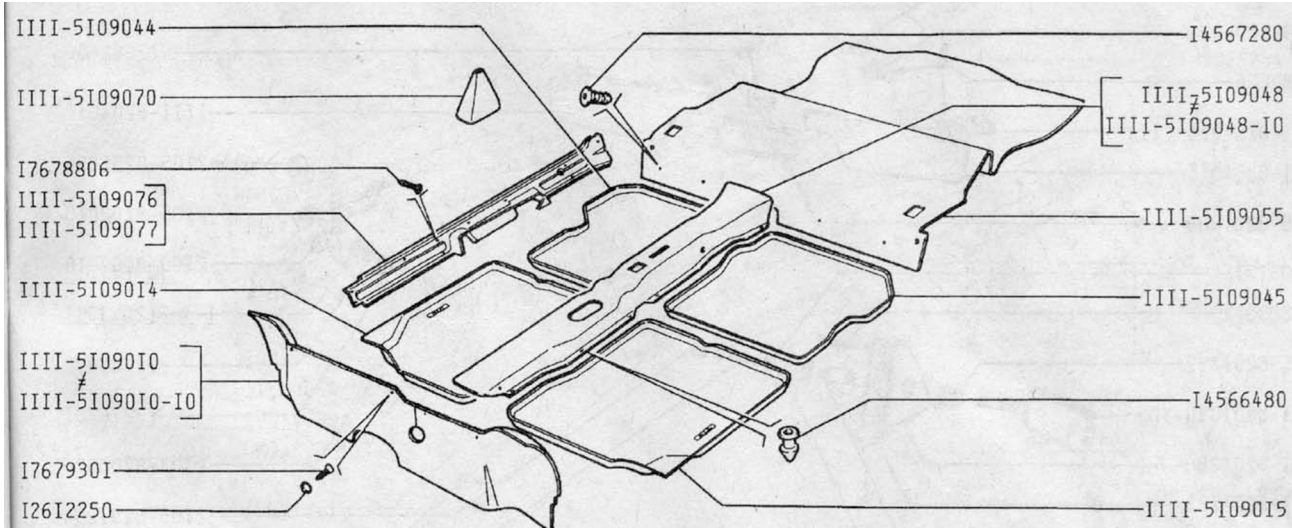


IIII
IIII-03

IIII3

КОВРИКИ

MI40

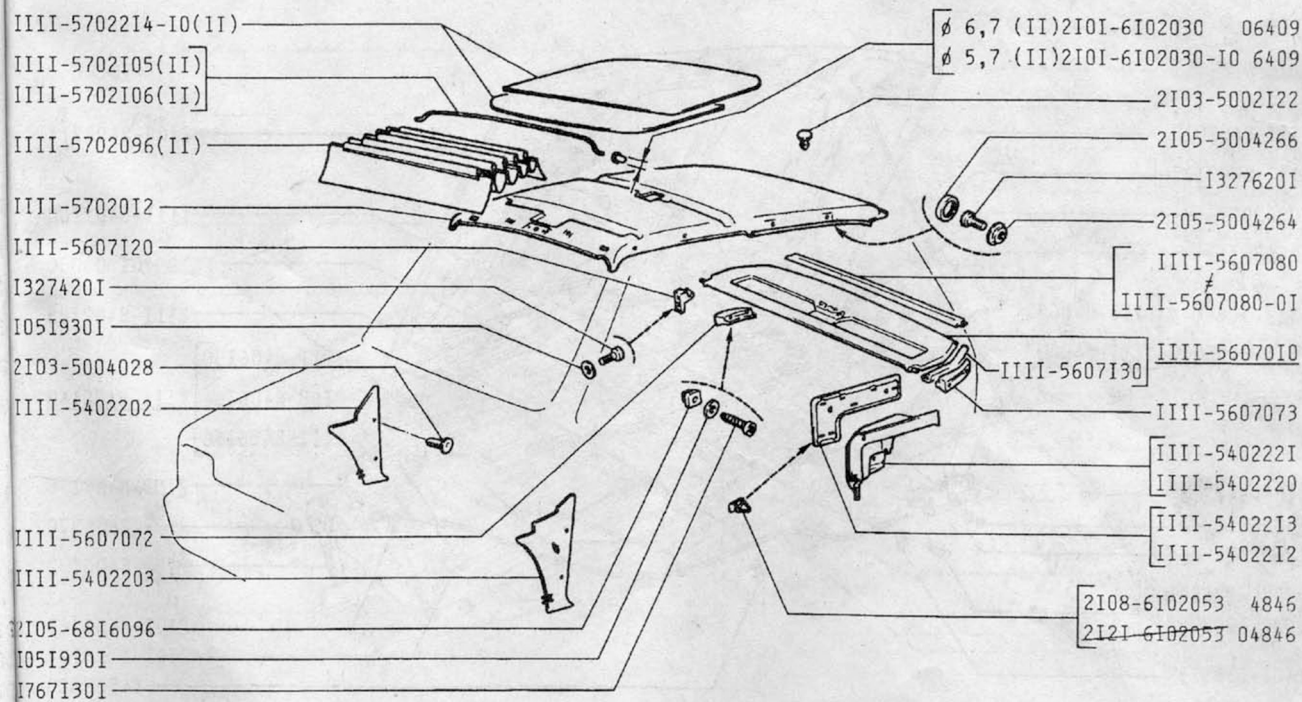


IIII
IIII-03


IIII3

ОБИВКА САЛОНА


MI60

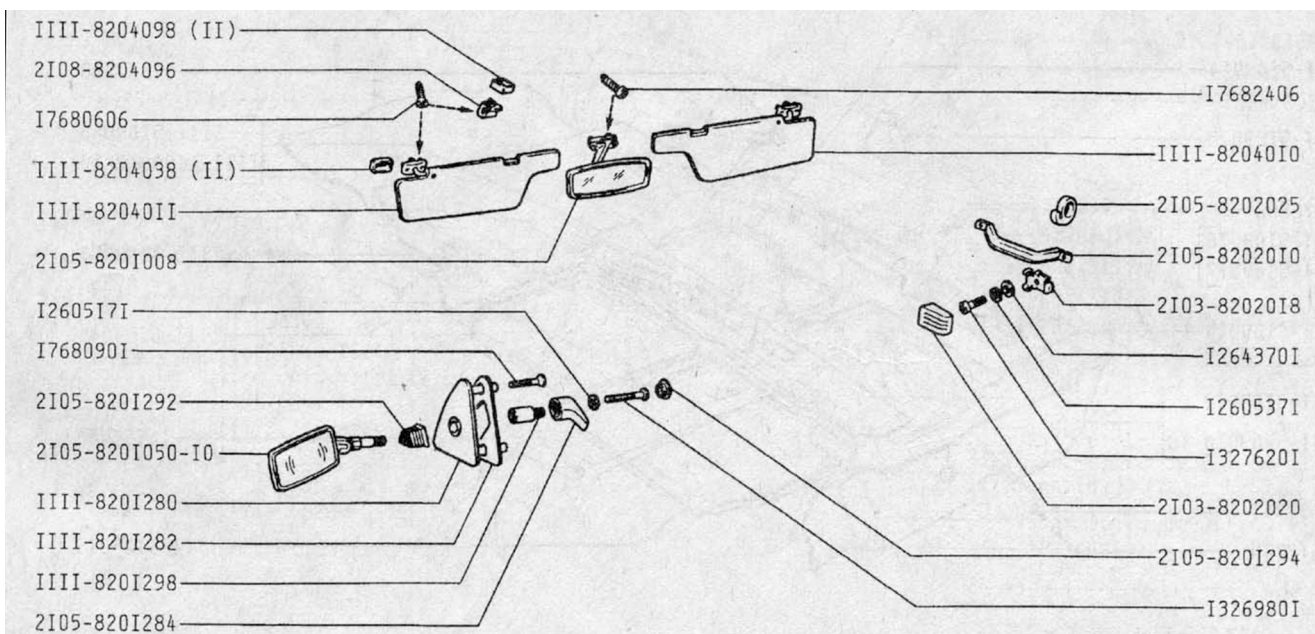

IIII IIII-03	IIII3	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА	MI80
-----------------	-------	-----------------------	------

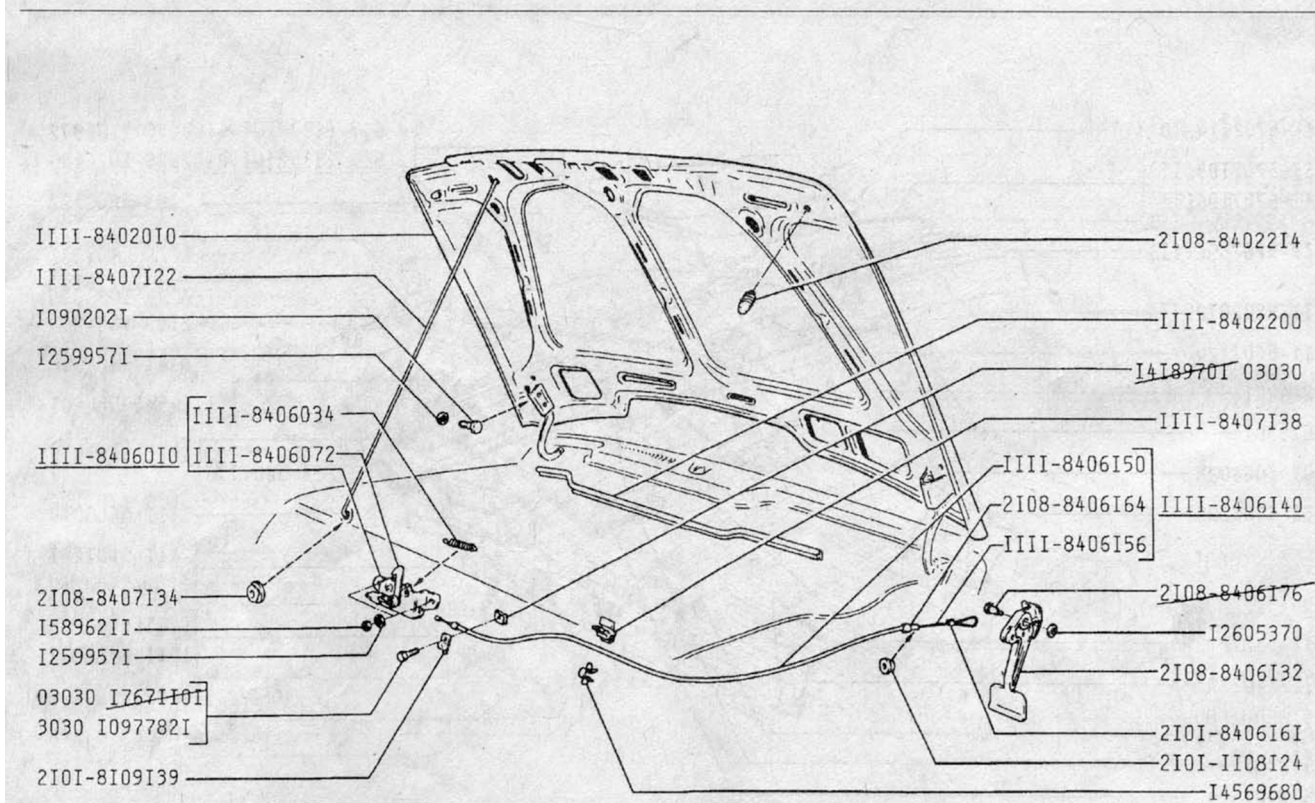

IIII IIII-03	IIII3	КАПОТ	M200
-----------------	-------	-------	------

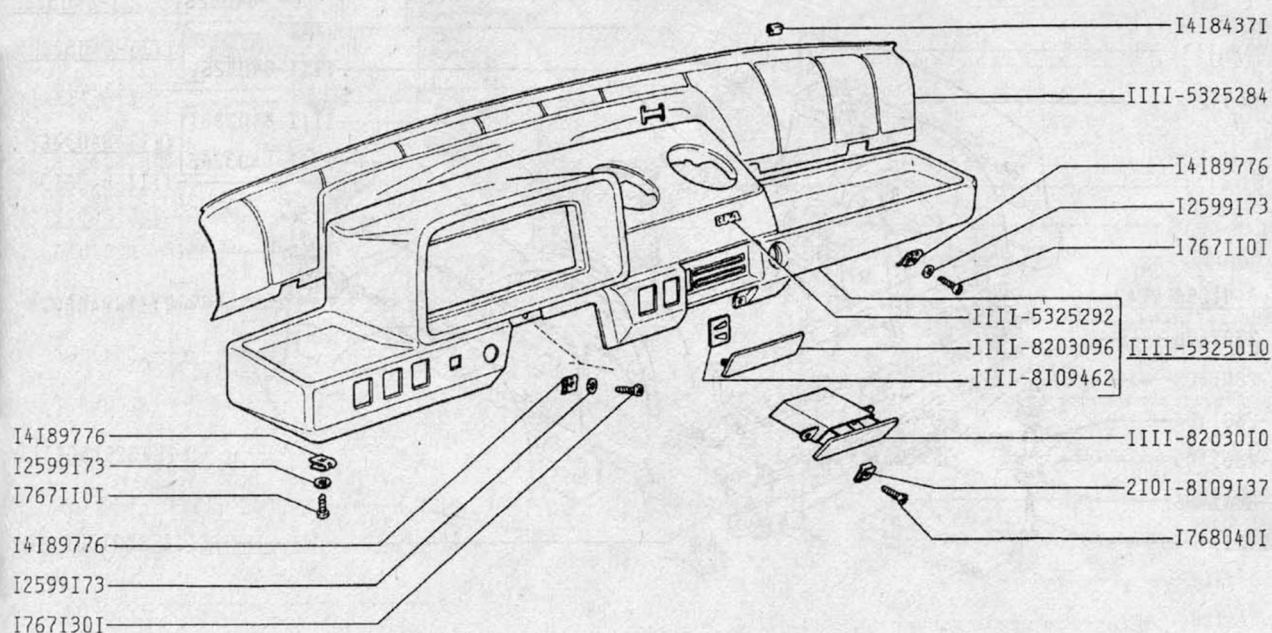


IIII
IIII-03

IIII3

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

M2I0

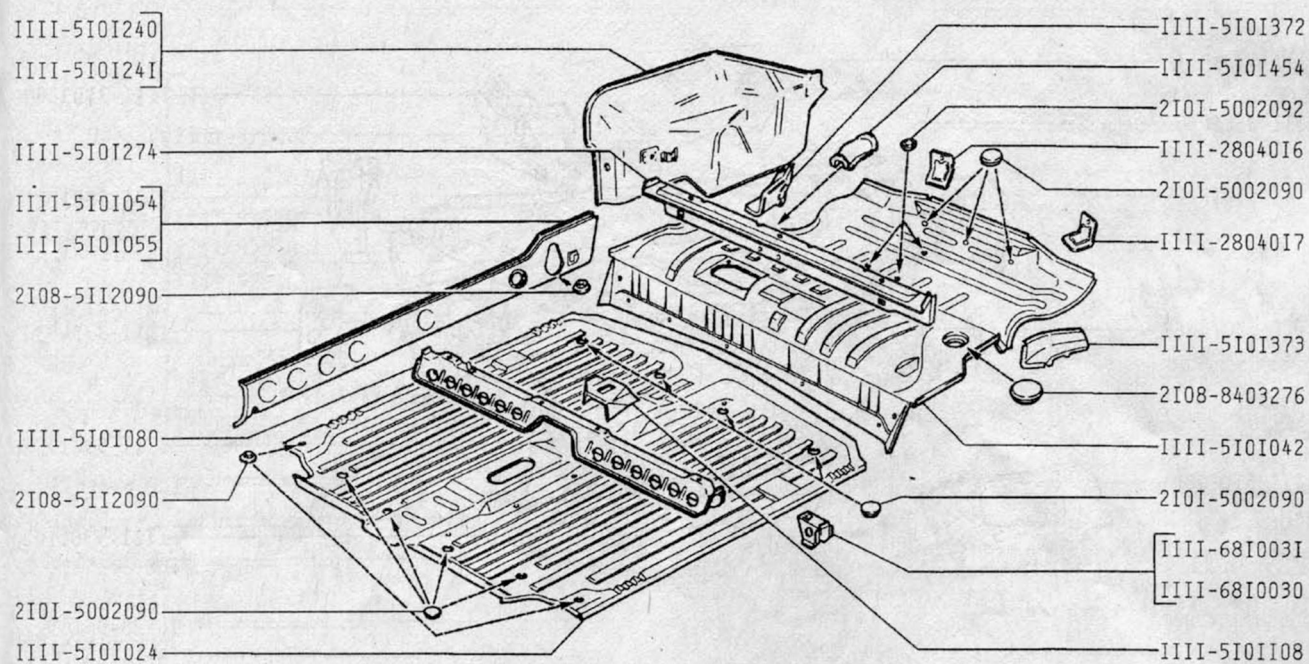


IIII
IIII-03


IIII3

ПОЛ КУЗОВА


M230

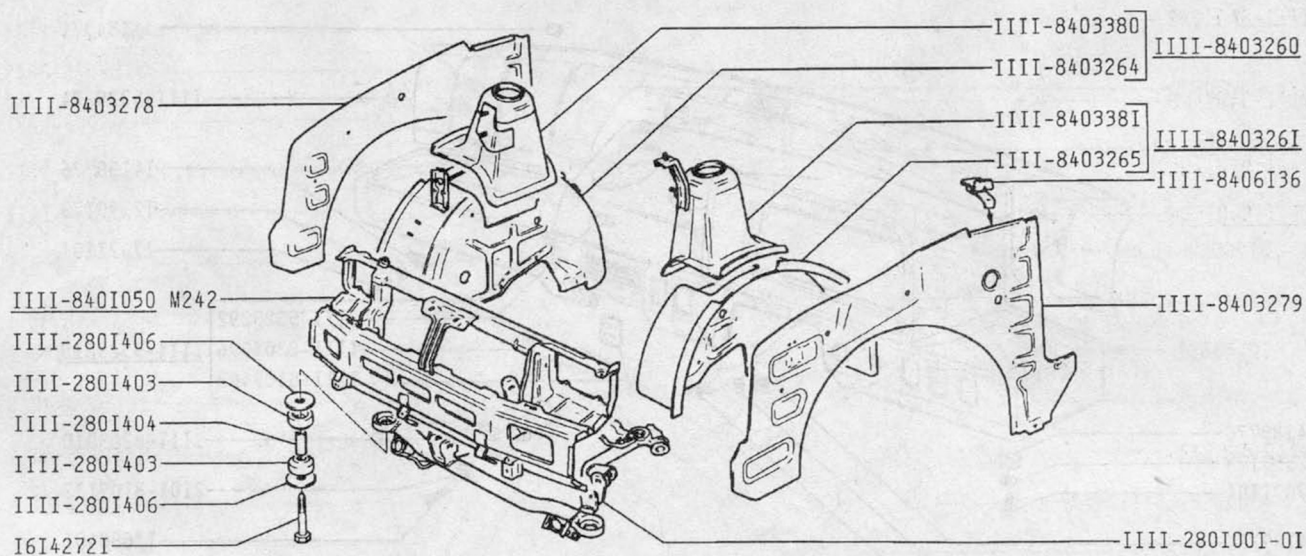

IIII IIII-03	IIII3	ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕДНИЕ	M240
-----------------	-------	------------------------------	------

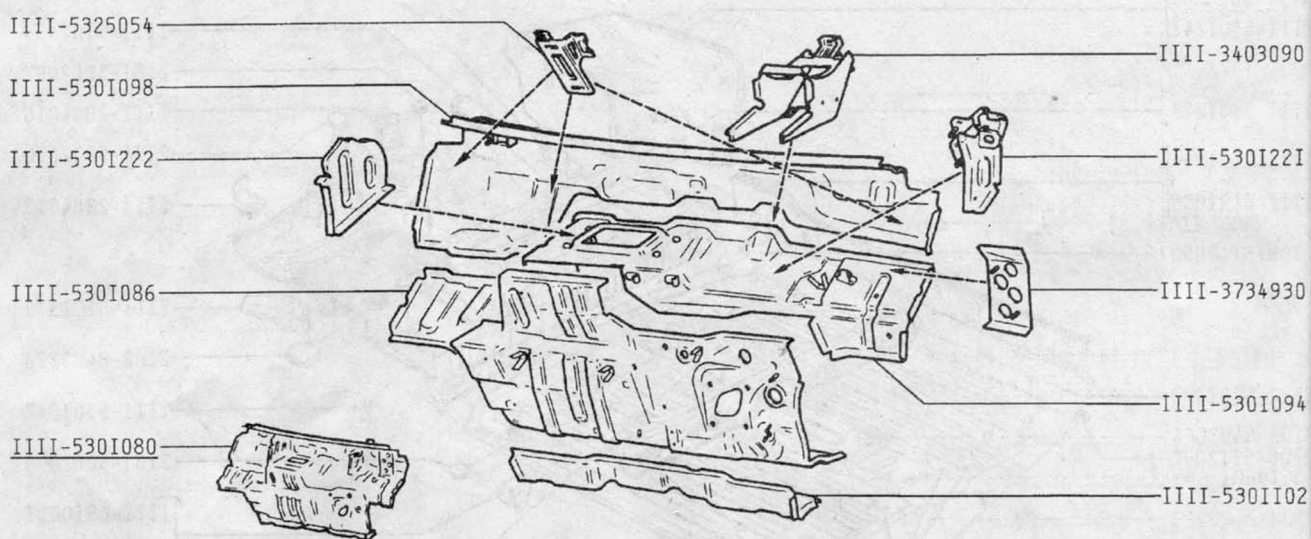

IIII IIII-03	IIII3	ЩИТОК ПЕРЕДКА	M24I
-----------------	-------	---------------	------

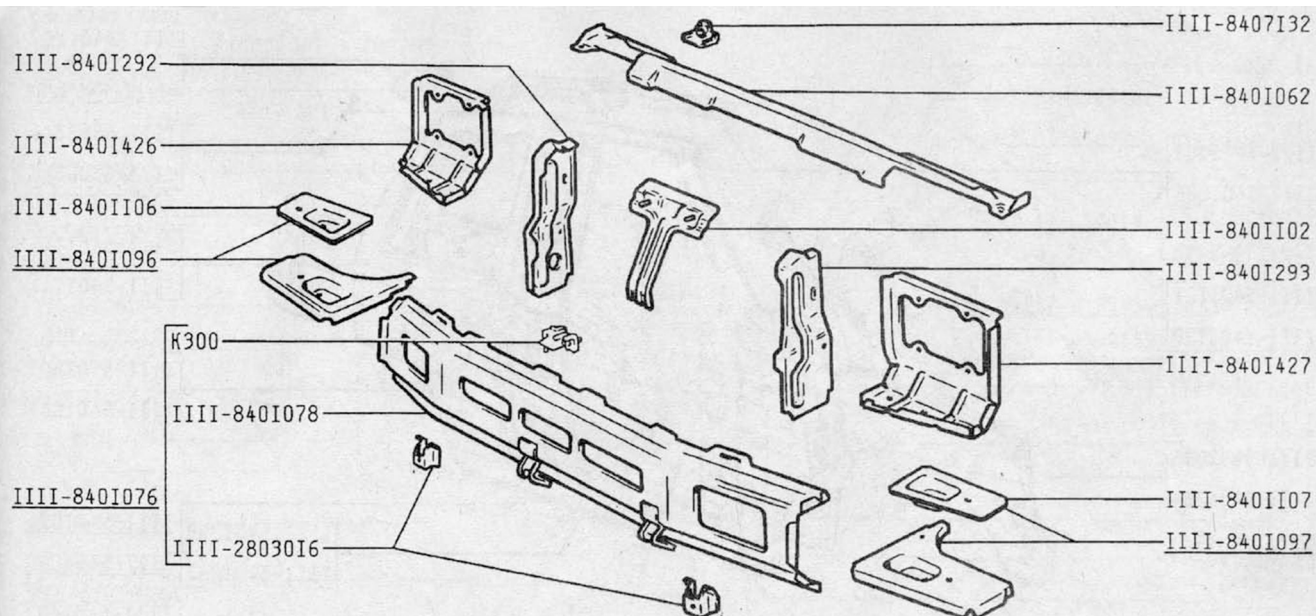


IIII
IIII-03

IIII3

РАМКА РАДИАТОРА

M242

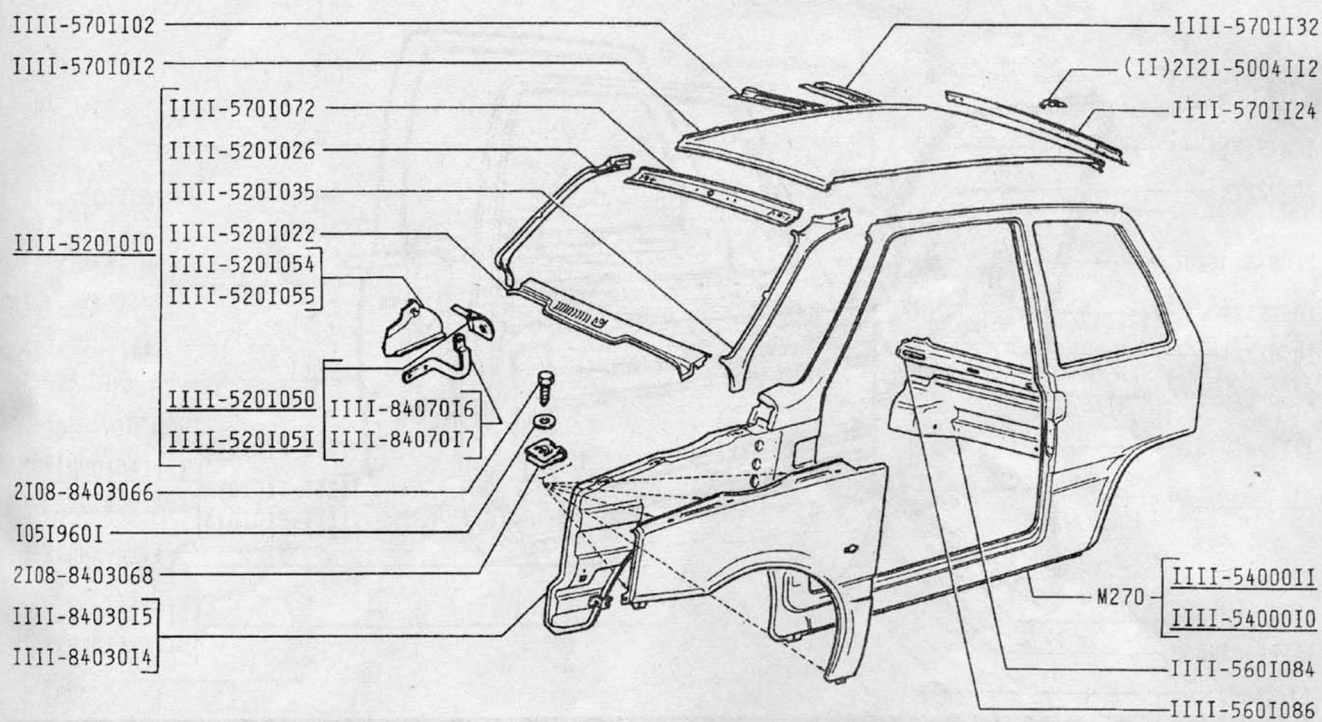


IIII
IIII-03


IIII3

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫЕ

M260

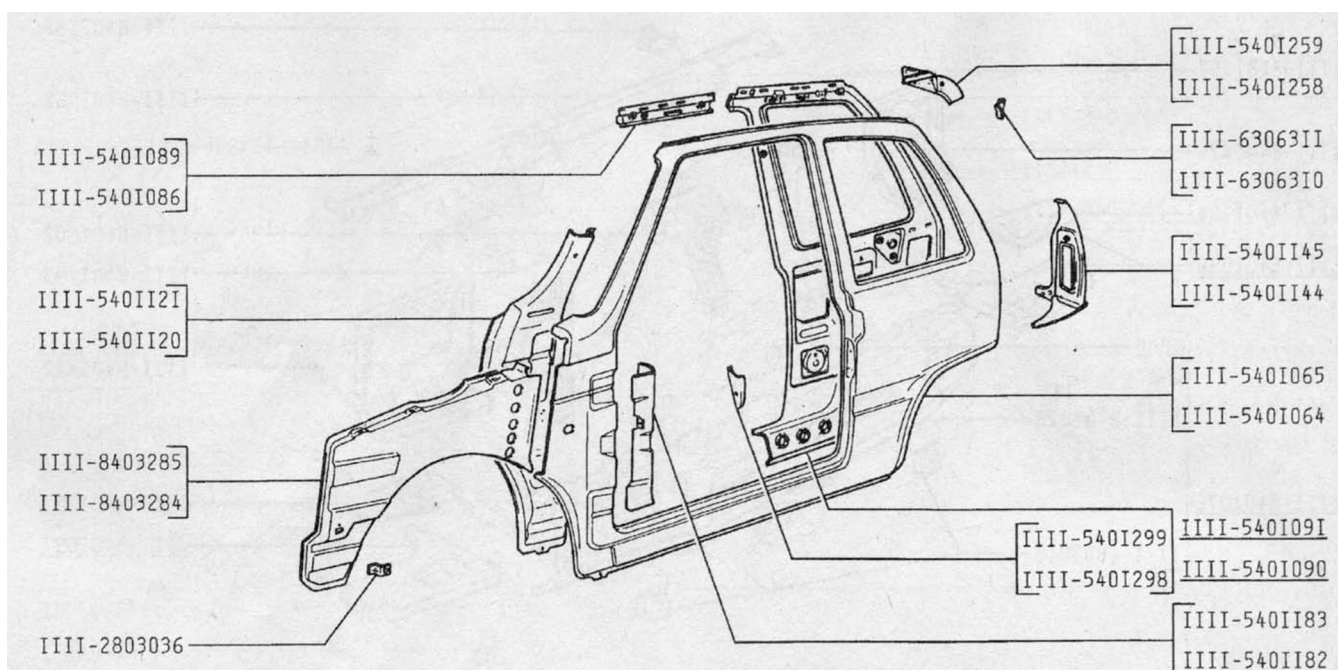


IIII IIII-03	IIII3	БОКОВИНА	М270
-----------------	-------	----------	------

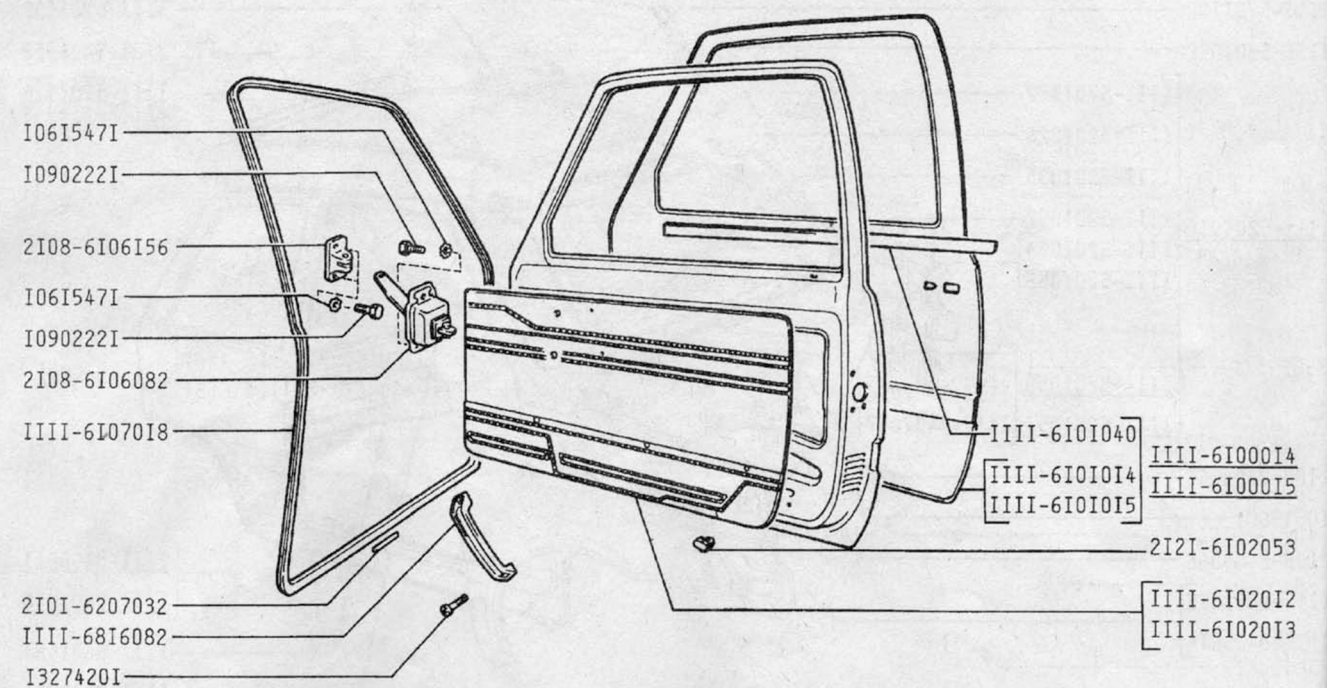

IIII IIII-03	IIII3	ДВЕРИ ПЕРЕДНИЕ	М300
-----------------	-------	----------------	------



IIII-6I00040 = 1 (M370)

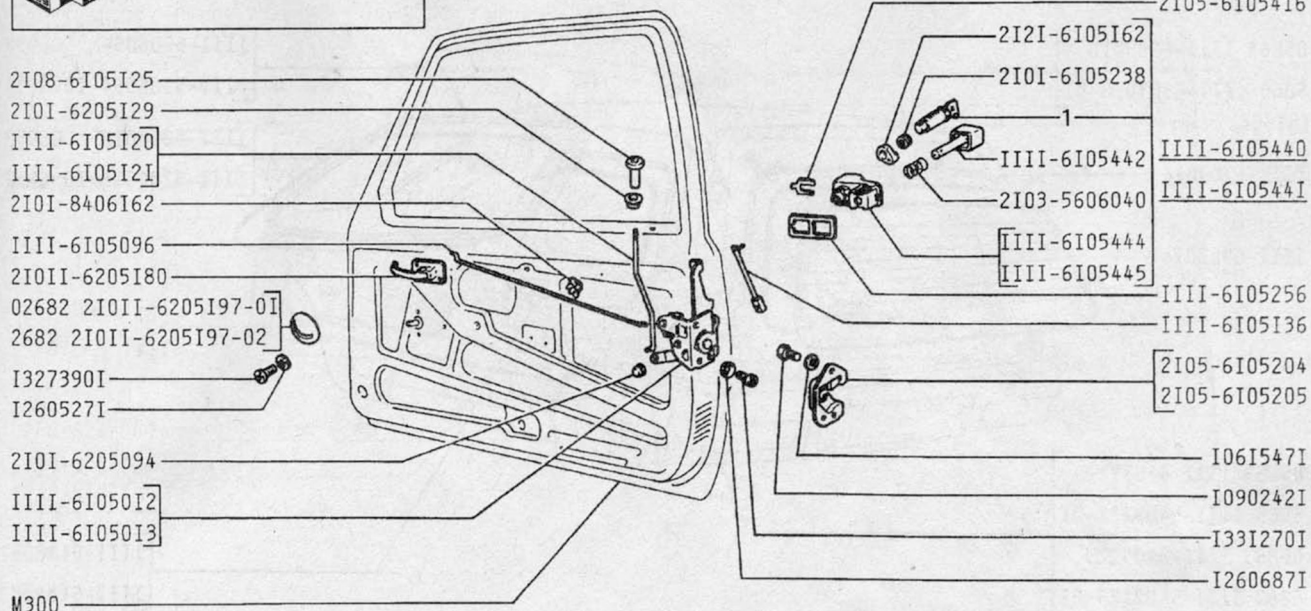


IIII
IIII-03

IIII3

ЗАМКИ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ

M320

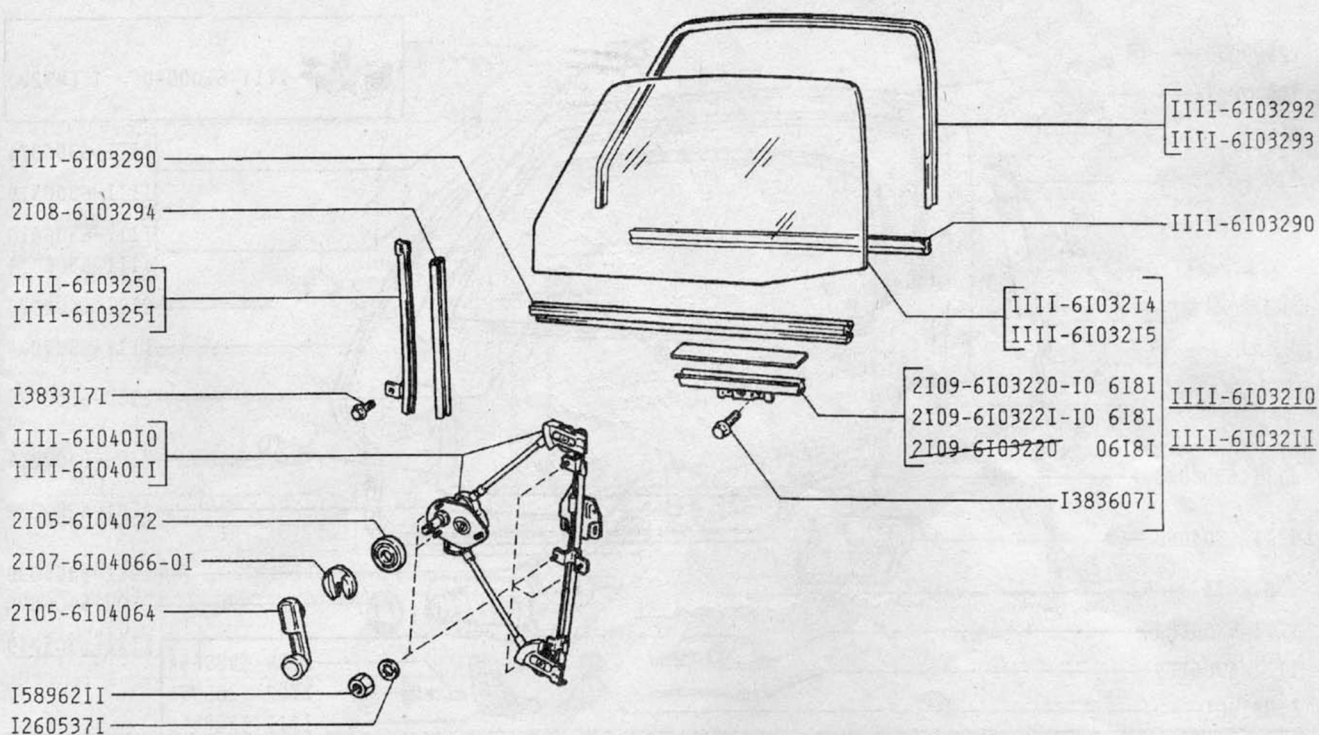

IIII
IIII-03

IIII3

ОКНА ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ

M340

05863 IIII-6303018
5863 IIII-6303018-01

IIII-6303016

IIII-6303014

05863 IIII-5403122
5863 IIII-5403122-01
05863 IIII-5403123
5863 IIII-5403123-01

IIII-5206054 06939
IIII-5206054-10 6939

IIII-5206016 06939
IIII-5206016-10 6939

IIII-5403052
IIII-5403053

IIII
IIII-03

IIII3

ОКНА

М360

12599070
10902021

2108-6308010

12598471

IIII-6300020

IIII-6301060

13836471

IIII-6306120

IIII-6306129

13831801

IIII-6100040 = 1 (М320)

IIII-6306314

IIII-6306315

IIII-6306010

IIII-6306011

2101-8402070

IIII-6307024

2108-6300025

2108-8402214

2101-6207032

IIII-6305098

2103-5606075

IIII-6305010

2108-6305054

2102-6305056


IIII-6305050

IIII
IIII-03

IIII3

ДВЕРЬ ЗАДКА

М370

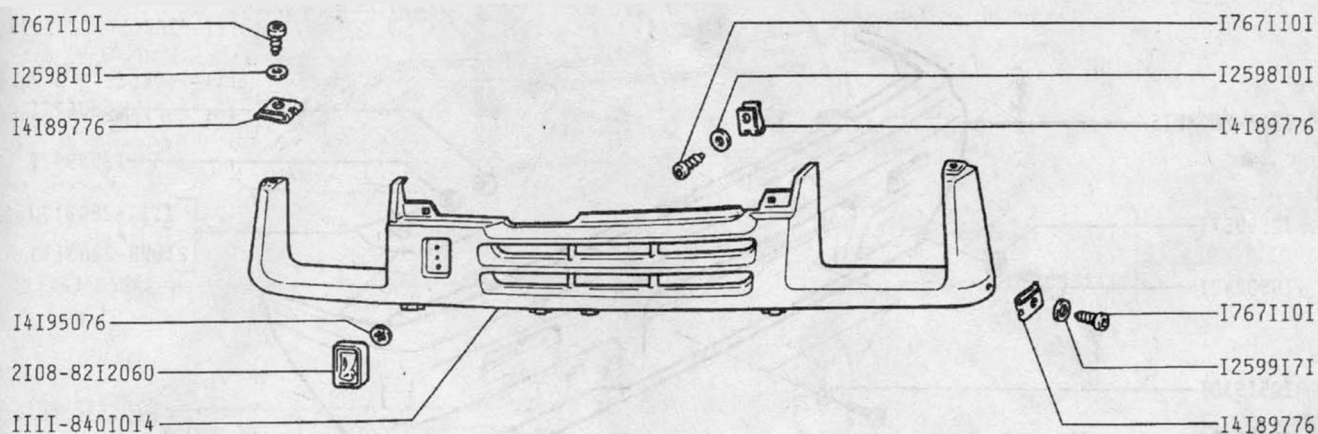


IIII
IIII-03

IIII3

ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРА

М400

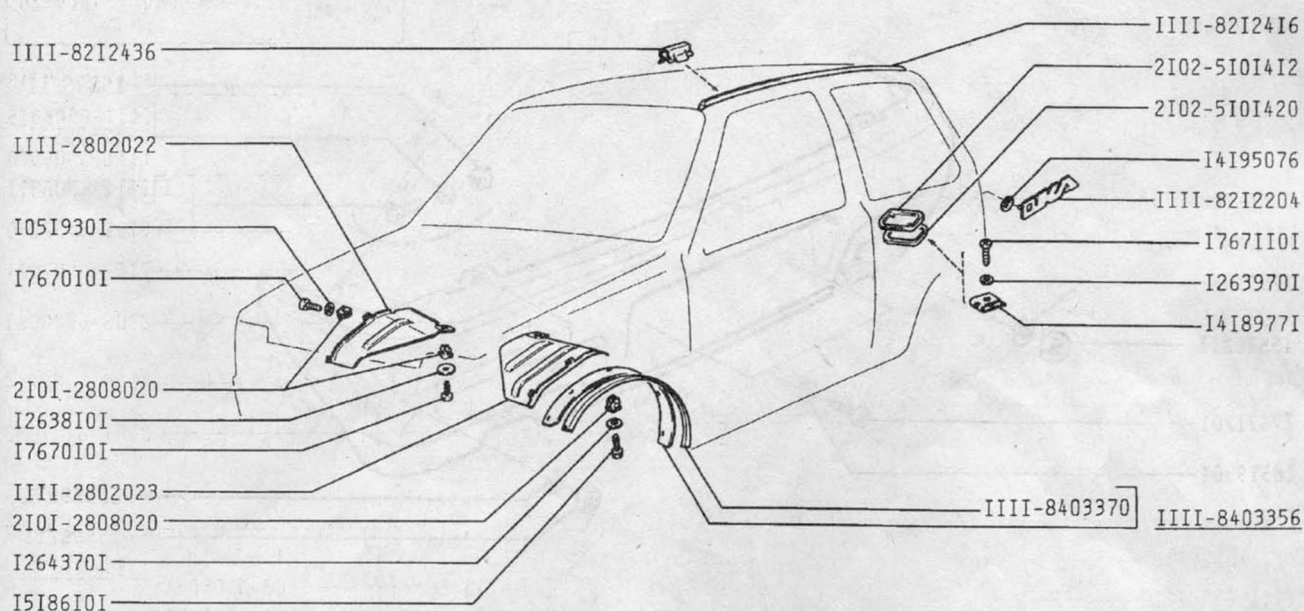


IIII
IIII-03


IIII3

ЩИТКИ И НАКЛАДКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ


М4I0

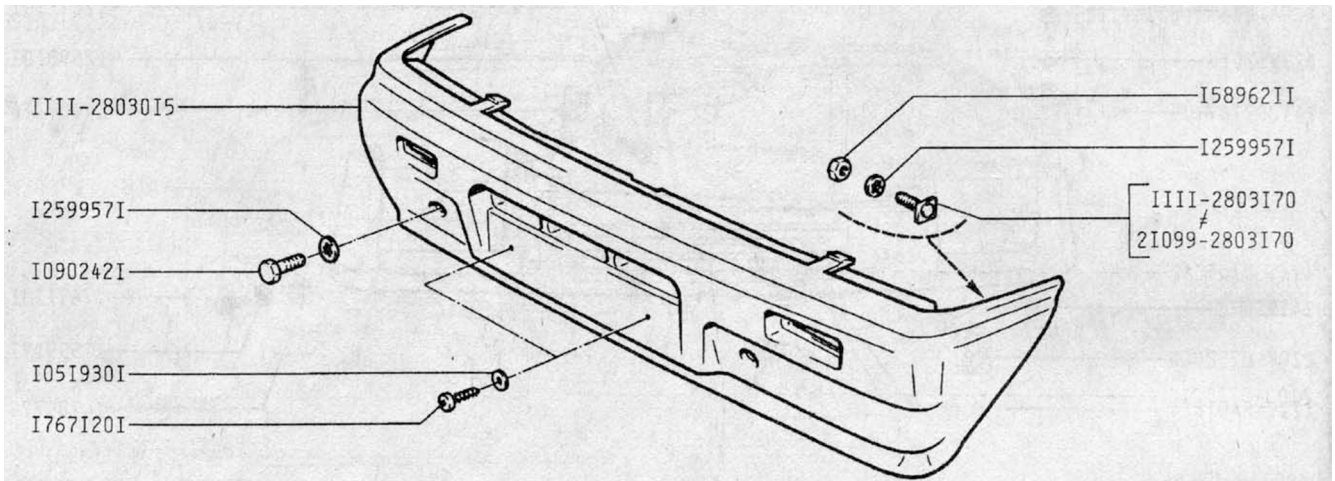

1111 1111-03	11113	БУФЕР ПЕРЕДНИЙ	М430
-----------------	-------	----------------	------

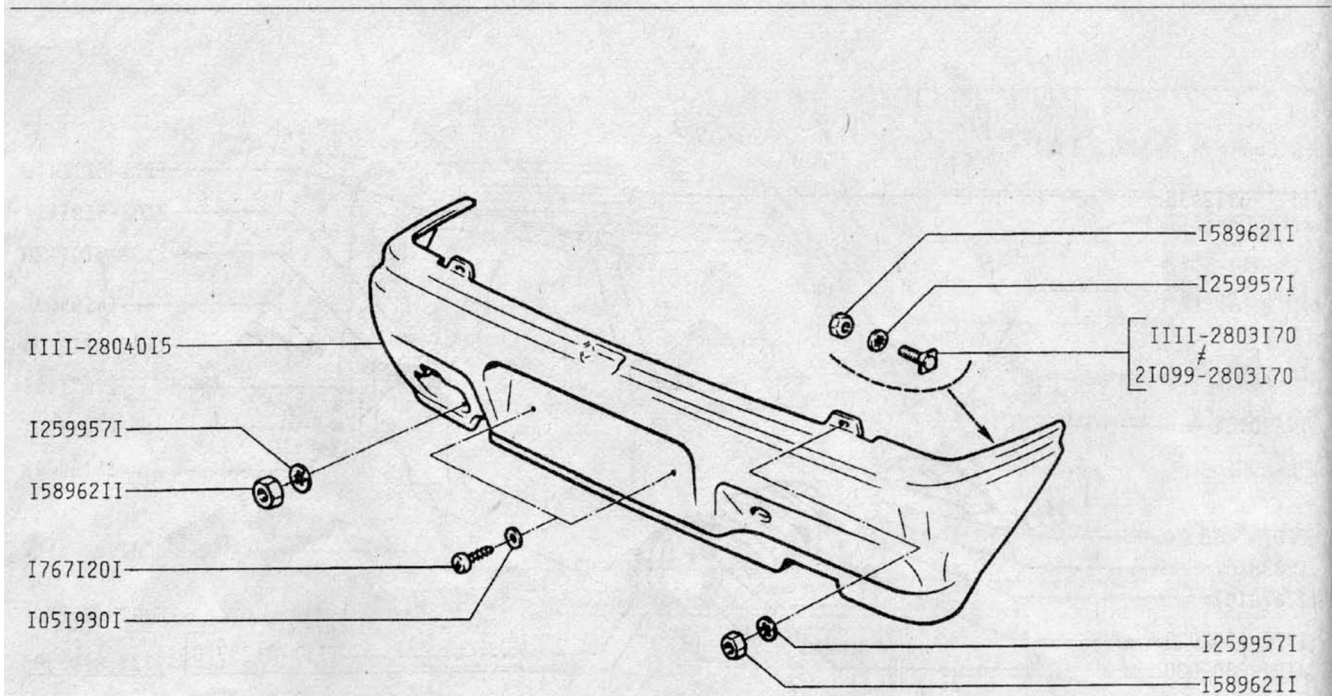

1111 1111-03	11113	БУФЕР ЗАДНИЙ	М440
-----------------	-------	--------------	------

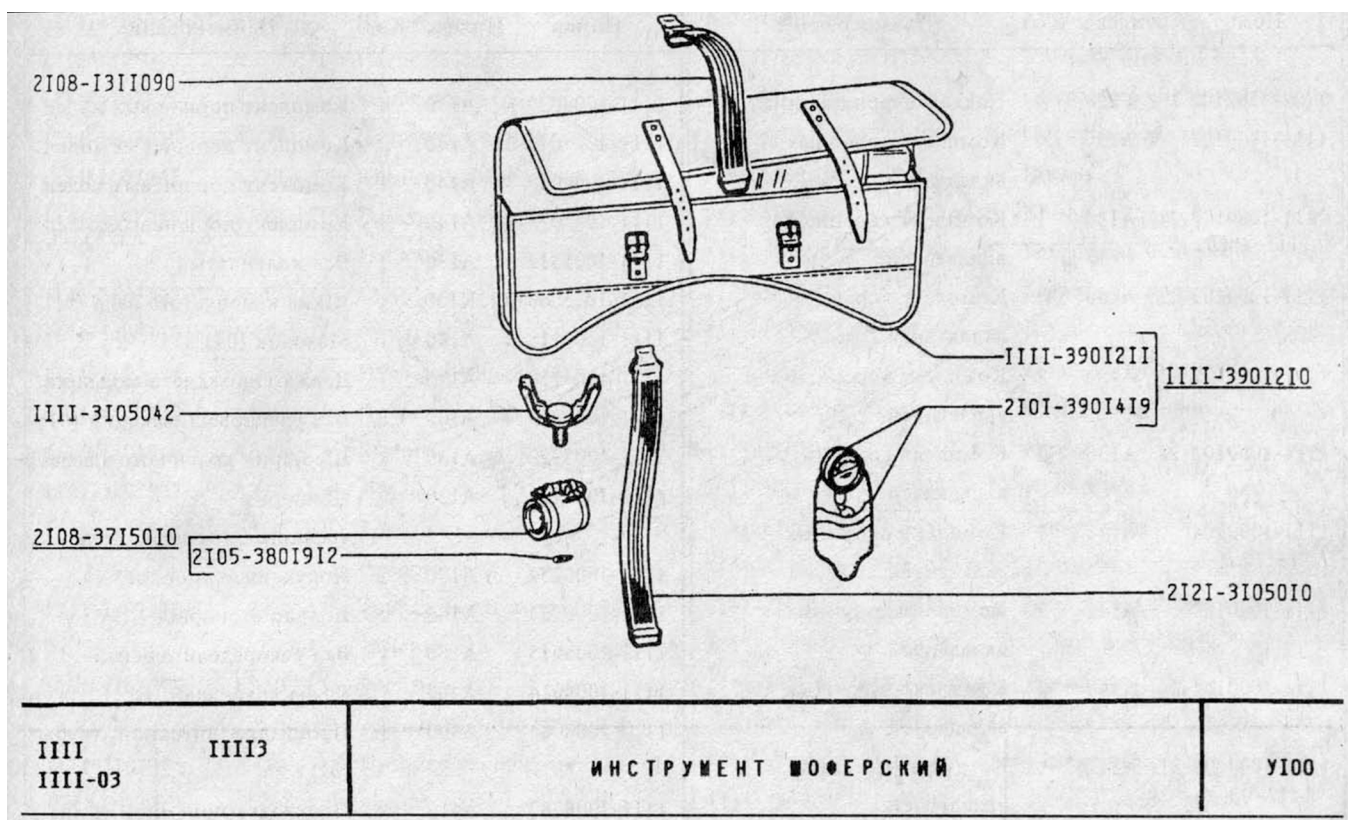

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
1102-3502105	Г220	4	Накладка фрикционная	1111-1004029	A140	1	Комплект поршневых колец
1111-1000102	A130	1	Комплект коренных вкладышей	1111-1004029-01	A140	1	Комплект поршневых колец
1111-1000102-21	A130	1	Комплект коренных вкладышей	1111-1004029-31	A140	1	Комплект поршневых колец
1111-1000102-22	A130	1	Комплект коренных вкладышей	1111-1004029-32	A140	1	Комплект поршневых колец
1111-1000102-23	A130	1	Комплект коренных вкладышей	1111-1005012	A130	1	Вал коленчатый
1111-1000102-24	A130	1	Комплект коренных вкладышей	1111-1005060-01	K130	1	Шкив коленчатого вала (01)
1111-1000104	A140	1	Комплект шатунных вкладышей	1111-1005115	A130	1	Маховик (01)
1111-1000104	A141	1	Комплект шатунных вкладышей	1111-1005150	A120	1	Держатель заднего сальника
1111-1000104-21	A140	1	Комплект шатунных вкладышей	1111-1005220	A100	2	Вал уравнивающий (01)
1111-1000104-21	A141	1	Комплект шатунных вкладышей	1111-1005222	A130	1	Шестерня коленчатого вала
1111-1000104-22	A140	1	Комплект шатунных вкладышей	1111-1005224	A130	2	Шестерня уравнивающего вала
1111-1000104-22	A141	1	Комплект шатунных вкладышей	1111-1005232	A100	2	Полукольцо упорное
1111-1000104-23	A140	1	Комплект шатунных вкладышей	1111-1005234	A100	2	Кольцо стопорное
1111-1000104-23	A141	1	Комплект шатунных вкладышей	1111-1006015	A160	1	Вал распределительный
1111-1000104-24	A140	1	Комплект шатунных вкладышей	1111-1008014	A400	1	Труба впускная (01)
1111-1000104-24	A141	1	Комплект шатунных вкладышей	1111-1008081	A400	1	Прокладка впускной трубы (01)
1111-1000260	A001	1	Двигатель (01)	1111-1008087	A410	2	Прокладка приемной трубы
1111-1001012	A010	1	Кронштейн передней опоры	1111-1009010	A120	1	Картер масляный (01)
1111-1001062	A010	1	Кронштейн задней опоры	1111-1009045	A500	1	Указатель уровня масла
1111-1001080	A010	1	Кронштейн левой опоры	1111-1009070	A120	1	Прокладка картера
1111-1002010	A100	1	Блок цилиндров (01)	1111-1012024	A500	1	Фланец фильтра
1111-1002013	A100	1	Блок цилиндров (01)	1111-1012030	A500	1	Прокладка
1111-1002040	A120	2	Втулка установочная	1111-1012100	A500	2	Болт М8х30
1111-1003011	A110	1	Головка блока (01)	1111-1012150	A500	1	Штуцер
1111-1003020	A110	1	Прокладка головки (01)	1111-1014050	A500	1	Шланг вентиляции верхний
1111-1003260-10	A110	1	Крышка головки	1111-1014056	A500	1	Шланг вентиляции нижний
1111-1003270	A110	1	Прокладка крышки	1111-1014210-10	A110	1	Крышка маслоотделителя
1111-1003274	A110	2	Шпилька	1111-1014240	A500	1	Трубка вентиляции картера
				1111-1101010	A200	1	Бак топливный
				1111-1101060	A200	1	Труба наливная
				1111-1101070	A200	1	Шланг соединительный
				1111-1101079	A210	1	Шланг вентиляционный
				1111-1101080	A200	1	Шланг
				1111-1101085	A200	1	Уплотнитель наливной трубы
				1111-1101091	A200	1	Кожух защитный
				1111-1101092	A200	1	Экран топливного бака
				1111-1101168	A210	1	Наконечник
				1111-1103010	A200	1	Пробка топливного бака
				1111-1104017	A210	1	Трубка топливного трубопровода
				1111-1104025	A210	1	Шланг

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
1111-1104090	A210	2	Шланг	1111-1109032	A300	1	Корпус фильтра
1111-1106010	A220	1	Насос топливный	1111-1109090	A300	1	Крышка фильтра
1111-1107010	A310	1	Карбюратор (01)	1111-1109125	A300	1	Пружина фиксирующая
1111-1107038	A320	1	Патрубок подачи топлива	1111-1109129	A300	1	Прокладка фильтра
1111-1107045	A320	1	Крышка пускового устройства	1111-1109175	A300	1	Шланг
1111-1107080	A340	1	Ось дроссельной заслонки	1111-1109184	A300	1	Кронштейн
			1-й камеры	1111-1201005	A410	1	Глушитель основной
1111-1107108	A340	1	Рычаг	1111-1202005	A410	1	Глушитель дополнительный
1111-1107116	A340	1	Рычаг	1111-1203002	A410	1	Глушитель основной и
1111-1107120	A340	1	Игла регулировочная				дополнительный
1111-1107122	A340	1	Колпачок	1111-1203010	A410	1	Труба приемная
1111-1107146	A340	1	Рычаг	1111-1203032	A410	3	Хомут
1111-1107307	A330	2	Пробка	1111-1203040	A410	1	Кронштейн
1111-1107340-01	A330	1	Трубка эмульсионная 1-й	1111-1203040-01	A410	1	Кронштейн
			камеры	1111-1203042	A410	1	Прижим
1111-1107340-11	A330	1	Трубка эмульсионная 2-й	1111-1203121	A410	2	Кольцо уплотнительное
			камеры	1111-1203154	A410	1	Труба выпускная
1111-1107370	A330	1	Распылитель	1111-1301012	A600	1	Радиатор
			ускорительного насоса	1111-1302060	A600	3	Опора подвески радиатора
1111-1107375	A330	1	Крышка ускорительного	1111-1303010	A610	1	Шланг отводящий
			насоса	1111-1303025	A610	1	Шланг подводящий
1111-1107410	A330	1	Распылитель 1-й камеры	1111-1303055	A610	1	Труба подводящая насоса
1111-1107606	A320	1	Прокладка крышки	1111-1303080	A610	1	Шланг заправочный
			карбюратора	1111-1303092	A610	1	Муфта соединительная
1111-1107624	A320	1	Заслонка воздушная	1111-1303093	A610	1	Шланг подводящий
1111-1107630	A320	1	Ось воздушной заслонки	1111-1303095	A600	1	Шланг
1111-1107640	A320	1	Рычаг с втулкой	1111-1309010	A600	1	Кожух электроventильатора
1111-1107660	A330	1	Кронштейн	1111-1311014	A600	1	Бачок расширительный
1111-1107730	A320	1	Клапан топливный	1111-1601010	B200	1	Картер сцепления
1111-1107740	A330	1	Поплавок	1111-1601085	B140	1	Диск нажимный в сборе
1111-1107754	A340	1	Блок холостого хода	1111-1601121	A120	1	Крышка картера сцепления
1111-1107965	A340	1	Прокладка	1111-1601130	B140	1	Диск ведомый
1111-1107982	A330	1	Упор	1111-1601138	B140	2	Накладка фрикционная
1111-1107983	A330	1	Фиксатор	1111-1601180	B140	1	Муфта в сборе
1111-1107990	A320	1	Комплект	1111-1601181	B140	1	Муфта
1111-1107990	A330	1	Комплект	1111-1601182	B140	1	Подшипник
1111-1107990	A340	1	Комплект	1111-1601184	B140	1	Шайба волнистая
1111-1107991	A320	1	Комплект	1111-1601190	B200	1	Втулка
1111-1107991	A330	1	Комплект	1111-1601200	B110	1	Вилка выключения сцепления
1111-1107991	A340	1	Комплект	1111-1601204	B110	1	Пружина вилки
1111-1108013	A350	1	Рычаг привода акселератора	1111-1601211	B110	1	Чехол вилки
1111-1108036	A350	1	Пружина возвратная рычага	1111-1601215	B110	1	Опора вилки
1111-1108054	A350	1	Трос привода акселератора	1111-1601220	B200	1	Втулка опоры вала стартера
1111-1108136	A350	1	Рычаг промежуточный	1111-1602010	B110	1	Педаля сцепления
1111-1108138	A350	1	Кронштейн рычага	1111-1602048	B110	1	Накладка площадки педали

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
1111-1602048	G100	1	Накладка площадки педали	1111-1703024	B270	1	Шток выбора передач
1111-1602050	B110	1	Ось	1111-1703028	B270	1	Рычаг штока
1111-1602063	B110	1	Кронштейн	1111-1703050	B260	1	Механизм выбора передач
1111-1602078	G100	1	Втулка дистанционная	1111-1703054	B270	1	Корпус механизма выбора передач
1111-1602210	B110	1	Трос привода сцепления	1111-1703058	B270	1	Рычаг выбора передач
1111-1602260	B110	1	Поводок троса	1111-1703065	B270	1	Заглушка
1111-1602295	B110	1	Фиксатор	1111-1703071	B270	1	Шайба
1111-1602298	B110	1	Уплотнитель	1111-1703072	B270	1	Ось рычага
1111-1700010	B200	1	Коробка передач (01)	1111-1703074	B270	1	Шайба упорная
1111-1700022	B200	1	Колпачок сапуна	1111-1703075	B250	1	Пружина
1111-1700026	B200	1	Пластина защитная	1111-1703075	B270	1	Пружина
1111-1700050	B210	1	Указатель уровня масла	1111-1703082	B250	1	Рычаг переключения передач
1111-1701010	B210	1	Картер коробки передач	1111-1703086	B250	1	Пружина
1111-1701018	B200	1	Прокладка	1111-1703091	B250	1	Опора шаровая
1111-1701030	B220	1	Вал первичный	1111-1703092	B250	1	Фланец
1111-1701031	B220	1	Подшипник первичного вала	1111-1703094	B250	1	Шайба сферическая
1111-1701033	B220	2	Подшипник	1111-1703095	B250	1	Шайба опорная
1111-1701034	B220	2	Кольцо установочное	1111-1703138	B250	1	Тяга
1111-1701043	B220	1	Сальник	1111-1703190	B250	1	Обойма
1111-1701080	B230	1	Шестерня заднего хода	1111-1703200	B250	1	Чехол
1111-1701092	B230	1	Ось	1111-1703260	B250	1	Опора
1111-1701098	B220	1	Маслосборник	1111-1703300	B250	1	Тяга реактивная
1111-1701105	B220	1	Вал вторичный (01)	1111-1703306	B250	1	Заглушка
1111-1701108	B230	4	Подшипник	1111-2215010-01	B401	1	Привод правый
1111-1701112	B230	1	Шестерня 1-й передачи	1111-2215010-02	B401	1	Привод правый
1111-1701127	B230	1	Шестерня 2-й передачи	1111-2215011-01	B401	1	Привод левый
1111-1701130	B230	2	Втулка подшипника	1111-2215011-02	B401	1	Привод левый
1111-1701131	B230	1	Шестерня 3-й передачи	1111-2215012	B401	2	Шарнир наружный
1111-1701134	B230	1	Кольцо упорное	1111-2215030	B401	2	Чехол наружного шарнира
1111-1701146	B230	1	Шестерня 4-й передачи	1111-2215034	B401	2	Хомут
1111-1701147	B230	1	Втулка подшипника	1111-2215036	B401	2	Хомут
1111-1701149	B230	1	Ступица синхронизатора	1111-2215040	B401	2	Хомут
1111-1701175-10	B230	1	Муфта синхронизатора	1111-2215056	B400	2	Шарнир внутренний
1111-1701203	B210	1	Прокладка	1111-2215070-10	B401	1	Вал левый
1111-1701205	B210	1	Крышка задняя	1111-2215084	B401	2	Кольцо стопорное
1111-1702024	B260	1	Вилка 1-й и 2-й передачи	1111-2215088	B401	2	Кольцо стопорное
1111-1702030	B260	1	Вилка 3-й и 4-й передачи	1111-2215092-10	B401	1	Вал правый
1111-1702046	B270	1	Вилка заднего хода	1111-2302060	B410	1	Шестерня главной передачи (01)
1111-1702060	B260	1	Шток 1-й и 2-й передачи	1111-2303011	B410	1	Дифференциал
1111-1702071	B260	1	Шток 3-й и 4-й передачи	1111-2303018	B410	1	Коробка дифференциала
1111-1702072	B260	1	Головка штока 3-й и 4-й передачи	1111-2303050	B410	2	Шестерня полуоси
1111-1702076	B260	1	Головка штока заднего хода	1111-2303060	B410	1	Ось сателлитов
1111-1702082	B260	1	Шток заднего хода	1111-2303090	B410	1*	Кольцо регулировочное
1111-1702108	B260	1	Сухарь блокировочный				
1111-1702112	B260	3	Пробка фиксатора				

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
1111-2303091	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2902816	D200	2	Буфер хода сжатия
1111-2303092	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2902816-01	D200	2	Буфер хода сжатия
1111-2303093	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2902816-10	D200	2	Буфер хода сжатия
1111-2303094	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2902820	D200	2	Опора верхняя
1111-2303095	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2902832	D200	4	Шайба
1111-2303096	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2902840	D200	2	Втулка подшипника
1111-2303097	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2902840-01	D200	2	Втулка подшипника
1111-2303098	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2902843	D200	2	Кольцо уплотнительное
1111-2303099	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2902846	D200	2	Шайба упорная
1111-2303100	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2902854	D200	2	Обойма опоры нижняя
1111-2303101	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2902856	D200	2	Обойма опоры верхняя
1111-2303102	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2904020	D201	2	Рычаг
1111-2303103	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2904040	D201	2	Шарнир рычага
1111-2303104	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2904044	D201	2	Шайба упорная передняя
1111-2303105	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2904045	D201	2	Шайба упорная задняя
1111-2303106	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2904046	D201	2	Втулка центрирующая
1111-2303107	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2904047	D201	4	Подушка шарнира
1111-2303108	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2904048	D201	2	Втулка распорная
1111-2303109	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2904270	D201	2	Растяжка рычага
1111-2303110	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2905002	D200	2	Стойка телескопическая
1111-2303111	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2905580	D230	1	Корпус стойки с кронштейном
1111-2303112	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2905605	D230	1	Шток
1111-2303113	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2905610	D230	1	Гайка корпуса
1111-2303114	B410	1*	Кольцо регулировочное	1111-2905616	D230	1	Сальник штока
1111-2801001-01	M240	1	Подрамник	1111-2905619	D230	1	Втулка
1111-2801403	M240	8	Подушка крепления подрамника	1111-2905625	D230	1	Цилиндр рабочий
1111-2801404	M240	4	Втулка распорная	1111-2905626	D230	1	Буфер отбоя
1111-2801406	M240	8	Шайба	1111-2905635	D230	1	Поршень
1111-2802022	M410	1	Брызговик правый	1111-2905636	D230	1	Кольцо поршня
1111-2802023	M410	1	Брызговик левый	1111-2905637	D230	1	Диск дроссельный
1111-2803015	M430	1	Бампер передний	1111-2905642	D230	1	Пружина клапана отбоя
1111-2803016	M242	2	Кронштейн бампера	1111-2905650	D230	1	Клапан сжатия
1111-2803036	M270	2	Кронштейн	1111-2906016	D220	1	Штанга стабилизатора
1111-2803170	M430	2	Держатель	1111-2912622	D300	2	Буфер хода сжатия
1111-2803170	M440	2	Держатель	1111-2912652	D300	2	Прокладка изолирующая
1111-2804015	M440	1	Бампер задний	1111-2912660	D300	1	Чашка пружины правая
1111-2804016	M230	1	Кронштейн правый	1111-2912661	D300	1	Чашка пружины левая
1111-2804017	M230	1	Кронштейн левый	1111-2912712	D300	2	Пружина задней подвески
1111-2901030	D200	2	Стойка телескопическая	1111-2914008	D300	1	Рычаги с соединителем
1111-2901050	D200	2	Болт	1111-2914046	D300	1	Кронштейн правый
1111-2901052	D200	2	Шайба	1111-2914047	D300	1	Кронштейн левый
1111-2902712	D200	2	Пружина передней подвески	1111-2914054	D300	2	Шарнир рычага
1111-2902760	D200	2	Чашка пружины верхняя	1111-2915006	D300	2	Амортизатор задней подвески
1111-2902814	D200	2	Кожух защитный	1111-2915432	D300	2	Колпачок защитный

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
1111-2915544	Д300	2	Шайба	1111-3401160	Д100	1	Вал колонки
1111-2915607	Д320	1	Шток	1111-3401160-01	Д100	1	Вал колонки
1111-2915625	Д320	1	Цилиндр амортизатора	1111-3401165	Д100	1	Уплотнитель шестерни
1111-2915637	Д320	1	Диск дроссельный	1111-3401224	Д110	2	Чехол защитный
1111-2915642	Д320	1	Пружина клапана отбоя	1111-3402012	Д100	1	Колесо рулевое
1111-2915650	Д320	1	Клапан сжатия	1111-3402060	К300	1	Крышка рулевого колеса
1111-2915681	Д320	1	Кожух защитный	1111-3403010	Д100	1	Кронштейн
1111-3001014	Д400	1	Кулак поворотный правый	1111-3403020	Д100	2	Скоба
1111-3001015	Д400	1	Кулак поворотный левый	1111-3403022	Д100	2	Хомут
1111-3001030	Д400	1	Рычаг поворотный правый	1111-3403070	Д100	1	Кожух верхний
1111-3001031	Д400	1	Рычаг поворотный левый	1111-3403072	Д100	1	Кожух нижний
1111-3001033	Д400	4	Пластина стопорная	1111-3403082	Д100	2	Втулка скобы
1111-3001061	Д400	2	Кольцо грязезащитное наружное	1111-3403090	М241	1	Кронштейн
1111-3101012-20	Д410	4	Колпачок	1111-3403110-10	Д100	1	Опора рулевого механизма
1111-3101012-20	Д411	4	Колпачок	1111-3414019	Д110	2	Упор тяги
1111-3101015	Д410	5	Колесо	1111-3414021	Д110	2	Пружина
1111-3101015-01	Д411	5	Колесо	1111-3414022	Д110	2	Опора шаровая
1111-3101015-02	Д411	5	Колесо	1111-3414022-01	Д110	2	Опора шаровая
1111-3101015-03	Д411	5	Колесо	1111-3414056	Д110	2	Наконечник тяги
1111-3101302	Д410	*	Грузик балансировочный 20г	1111-3414061	Д110	2	Тяга
1111-3101304	Д410	*	Грузик балансировочный 40г	1111-3501012	Г200	1	Тормоз правый
1111-3101305	Д410	*	Пружина грузика	1111-3501013	Г200	1	Тормоз левый
1111-3101307	Д410	*	Грузик балансировочный 60г	1111-3501016	Г210	1	Суппорт правый
1111-3103015	Д400	2	Ступица переднего колеса	1111-3501017	Г210	1	Суппорт левый
1111-3103039	Г220	6	Болт	1111-3501051	Г210	2	Кольцо уплотнительное
1111-3103039	Д400	6	Болт	1111-3501055	Г210	2	Поршень
1111-3103060	В400	2	Кольцо грязезащитное	1111-3501058	Г210	2	Колпачок защитный
1111-3103060	В401	2	Кольцо грязезащитное	1111-3501070	Г200	2	Диск переднего тормоза
1111-3103079	Д400	2	Шайба подшипника	1111-3501080	Г200	4	Колодка с накладкой
1111-3104016	Д420	1	Кольцо грязезащитное	1111-3501090	Г200	4	Колодка с накладкой
1111-3104020	Д420	1	Подшипник внутренний	1111-3501155	Г200	2	Направляющая колодок
1111-3104035	Д420	1	Манжета	1111-3501166	Г200	4	Пружина
1111-3104055	Д420	1	Ось заднего колеса	1111-3502012	Г220	1	Щит тормоза правый
1111-3104077	Д420	1	Гайка оси	1111-3502013	Г220	1	Щит тормоза левый
1111-3105042	У100	1	Винт	1111-3502034	Г220	1	Пружина стяжная правая
1111-3400010	Д100	1	Механизм рулевой	1111-3502035	Г220	1	Пружина стяжная левая
1111-3401010	Д110	1	Картер рулевого механизма	1111-3502036	Г220	1	Зацеп пружины правый
1111-3401022	Д110	1	Втулка рейки	1111-3502037	Г220	1	Зацеп пружины левый
1111-3401035	Д110	1	Шестерня рулевого механизма	1111-3502038	Г220	2	Пружина стяжная
1111-3401050	Д110	2	Гайка стопорная тяги	1111-3502040	Г220	2	Цилиндр колесный
1111-3401068	Д110	1	Рейка рулевого механизма	1111-3502050	Г150	2	Поршень
1111-3401068-01	Д110	1	Рейка рулевого механизма	1111-3502051	Г150	2	Кольцо уплотнительное
1111-3401071	Д110	1	Упор рейки	1111-3502052	Г150	1	Пружина
1111-3401092	Д100	1	Вал промежуточный	1111-3502058	Г150	2	Колпак защитный
				1111-3502066	Г220	2	Барабан тормозной

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
1111-3502070	Г220	2	Барaban тормозной	1111-3703115	К130	1	Стяжка планки
1111-3502072	Г220	2	Заглушка	1111-3703123	К130	1	Стяжка
1111-3502090	Г220	4	Колодка	1111-3704201	К100	1	Кольцо уплотнительное
1111-3502090-01	Г220	4	Колодка	1111-3706110-10	К100	1	Датчик-разрядник
1111-3502102	Г220	4	Пружина стойки колодки	1111-3706200	К120	1	Автомат центробежный
1111-3504010	Г100	1	Педаля тормоза	1111-3706500	К120	1	Крышка
1111-3506020	Г120	1	Трубка	1111-3706600	К120	1	Корректор вакуумный
1111-3506040	Г120	1	Трубка правая	1111-3707060	К100	1	Пучок проводов
1111-3506045	Г120	5	Скоба	1111-3707060-10	К100	1	Пучок проводов
1111-3506046	Г120	4	Скоба	1111-3707128	К100	1	Гребенка
1111-3506050	Г120	1	Трубка левая	1111-3707129	К100	1	Кронштейн
1111-3506080	Г120	1	Трубка	1111-3708010	К130	1	Стартер
1111-3506082	Г120	1	Трубка	1111-3708020	К140	1	Рычаг
1111-3506100	Г120	1	Трубка правая	1111-3708043	К140	1	Колпак
1111-3506110	Г120	1	Трубка левая	1111-3708100	К140	1	Корпус в сборе
1111-3506130	Г120	1	Трубка правая	1111-3708110	К140	2	Катушки полюсов последовательные
1111-3506140	Г120	1	Трубка левая	1111-3708160	К140	2	Катушки полюсов параллельные
1111-3507034	Г170	1	Рычаг правый	1111-3708200	К140	1	Якорь
1111-3507035	Г170	1	Рычаг левый	1111-3708300	К140	1	Крышка
1111-3507037	Г170	2	Планка разжимная	1111-3708340	К140	2	Щетка с наконечником
1111-3507038	Г170	2	Болт рычага	1111-3708350	К140	2	Щетка изолированная
1111-3507039	Г170	2	Упор гайки	1111-3708401	К140	1	Крышка
1111-3507083	Г170	2	Гайка регулировочная	1111-3708600	К140	1	Привод
1111-3507085	Г170	2	Фиксатор гайки	1111-3708800	К140	1	Реле стартера
1111-3508075	Г170	1	Уравнитель троса	1111-3711010	К200	2	Фара
1111-3508180	Г170	2	Трос привода	1111-3711070	К240	2	Основание
1111-3508214	Г170	2	Скоба троса	1111-3711100	К240	2	Оптический элемент
1111-3508263	Г170	1	Кронштейн	1111-3711102	К240	2	Основание
1111-3512010	Г120	1	Регулятор давления	1111-3716010	К210	1	Фонарь задний правый
1111-3512054	Г160	1	Втулка	1111-3716011	К210	1	фонарь задний левый
1111-3512056	Г160	1	Толкатель	1111-3716018	К210	2	Прокладка
1111-3512066	Г160	1	Шайба опорная	1111-3716070	К250	1	Рассеиватель правый
1111-3512068	Г160	1	Кольцо стопорное	1111-3716071	К250	1	Рассеиватель левый
1111-3512075	Г160	1	Кольцо стопорное	1111-3721290	К300	1	Кронштейн
1111-3512100	Г160	1	Кольцо уплотнительное	1111-3722000	К200	1	Блок предохранителей
1111-3512103	Г160	1	Пружина поршня	1111-3724008	К200	1	Жгут проводов передний
1111-3512105	Г160	1	Поршень регулятора	1111-3724008-10	К200	1	Жгут проводов передний
1111-3512106	Г160	1	Уплотнитель	1111-3724020	К200	2	Провод подфарника
1111-3512107	Г160	1	Втулка поршня	1111-3724070	К130	1	Провод генератора
1111-3512118	Г160	1	Колпачок защитный	1111-3724100	К200	1	Жгут проводов дополнительный
1111-3512122	Г160	1	Пружина	1111-3724120	К200	2	Колпак защитный
1111-3512124	Г160	1	Стакан пружины привода	1111-3724188	К210	2	Кожух
1111-3701635	К130	1	Планка	1111-3724195	К210	1	Трубка изоляционная
1111-3701720	К130	1	Ремень				
1111-3703112	К130	1	Планка				

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
1111-3724210	K210	1	Жгут проводов задний	1111-5109010	M140	1	Коврик передний верхний
1111-3724210-10	K210	1	Жгут проводов задний	1111-5109010-10	M140	1	Коврик передний верхний
1111-3724214	K210	1	Пучок проводов	1111-5109014	M140	1	Коврик передний правый
1111-3726010	K300	2	Указатель боковой	1111-5109015	M140	1	Коврик передний левый
1111-3726087	K300	2	Прокладка	1111-5109044	M140	1	Коврик задний правый
1111-3726120	K200	2	Указатель поворота	1111-5109045	M140	1	Коврик задний левый
1111-3734930	M241	1	Кронштейн	1111-5109048	M140	1	Коврик пола средний
1111-3747090-10	K320	1	Блок реле	1111-5109048-10	M140	1	Коврик пола средний
1111-3757010	K210	1	Фонарь противотуманный	1111-5109048-20	M140	1	Коврик пола средний
1111-3801010	K310	1	Комбинация приборов	1111-5109055	M140	1	Коврик багажника
1111-3802820	B290	1	Привод спидометра	1111-5109070	M140	1	Чехол
1111-3802833	B290	1	Шестерня ведущая	1111-5109076	M140	1	Облицовка правая
1111-3802834	B290	1	Шестерня ведомая	1111-5109077	M140	1	Облицовка левая
1111-3803010	K310	1	Лампа воздушной заслонки	1111-5201010	M260	1	Рама ветрового окна
1111-3819010	B290	1	Вал гибкий	1111-5201022	M260	1	Панель рамы нижняя
1111-3827010	A200	1	Датчик указателя уровня топлива	1111-5201026	M260	1	Стойка правая
1111-3901210	Y100	1	Сумка с инструментом	1111-5201035	M260	1	Стойка левая
1111-3901211	Y100	1	Сумка инструментальная	1111-5201050	M260	1	Соединитель правый
1111-5000010	M001	1	Кузов с сиденьями	1111-5201051	M260	1	Соединитель левый
1111-5000014	M001	1	Кузов окрашенный	1111-5201054	M260	1	Усилитель правый
1111-5000014-20	M001	1	Кузов окрашенный (11)	1111-5201055	M260	1	Усилитель левый
1111-5007030	M130	1	Обивка коробки воздухопритока	1111-5205015	K330	1	Привод стеклоочистителя
1111-5007032	M130	1	Обивка щитка передка	1111-5205041	K330	1	Уравнитель
1111-5007034	M130	1	Подложка	1111-5205043	K330	1	Втулка
1111-5007040	M130	1	Обивка брызговика правая	1111-5205044	K330	1	Обойма
1111-5007041	M130	1	Обивка брызговика левая	1111-5205054	K330	1	Колпачок
1111-5007210	M130	1	Обивка пола передняя	1111-5205055	K330	1	Прокладка
1111-5007220	M130	1	Обивка передняя	1111-5205056	K330	1	Шайба
1111-5007221	M130	1	Обивка задняя	1111-5205065	K330	1	Рычаг
1111-5007230	M130	1	Обивка пола средняя	1111-5206016	M360	1	Стекло ветрового окна
1111-5101024	M230	1	Панель пола передняя	1111-5206016-10	M360	1	Стекло ветрового окна
1111-5101042	M230	1	Панель пола задняя	1111-5206054	M360	1	Уплотнитель
1111-5101054	M230	1	Соединитель правый	1111-5206054-10	M360	1	Уплотнитель
1111-5101055	M230	1	Соединитель левый	1111-5208097	E210	1	Трубка левая
1111-5101080	M230	1	Поперечина пола передняя	1111-5208150	E210	1	Кронштейн
1111-5101108	M230	1	Усилитель	1111-5208240	E210	1	Переходник
1111-5101240	M230	1	Арка заднего колеса правая	1111-5208240	E220	1	Переходник
1111-5101241	M230	1	Арка заднего колеса левая	1111-5301080	M241	1	Щиток передка в сборе
1111-5101274	M230	1	Поперечина пола средняя	1111-5301086	M241	1	Щиток передка
1111-5101372	M230	1	Лонжерон задний правый	1111-5301094	M241	1	Надставка щитка передка
1111-5101373	M230	1	Лонжерон задний левый	1111-5301098	M241	1	Усилитель надставки
1111-5101454	M230	1	Кожух защитный	1111-5301102	M241	1	Усилитель щитка передка
1111-5109008	M140	1	Коврик передний верхний	1111-5301221	M241	1	Перегородка левая
				1111-5301222	M241	1	Перегородка правая
				1111-5325010	M210	1	Панель приборов

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
1111-5325054	M241	3	Кронштейн	1111-5701124	M260	1	Балка
1111-5325284	M210	1	Облицовка	1111-5701132	M260	1	Усилитель задний
1111-5325292	M210	1	Орнамент	1111-5702012	M160	1	Обивка крыши
1111-5400010	M260	1	Боковина кузова правая	1111-5702096	M160	1	Обивка крыши (11)
1111-5400011	M260	1	Боковина кузова левая	1111-5702105	M160	1	Дуга передняя (11)
1111-5401064	M270	1	Панель наружная правая	1111-5702106	M160	4	Дуга (11)
1111-5401065	M270	1	Панель наружная левая	1111-5702214-10	M160	2	Прокладка (11)
1111-5401086	M270	1	Накладка правая	1111-6100014	M300	1	Дверь передняя правая
1111-5401089	M270	1	Накладка левая	1111-6100015	M300	1	Дверь передняя левая
1111-5401090	M270	1	Панель внутренняя правая	1111-6100040	M320	1	Комплект
1111-5401091	M270	1	Панель внутренняя левая	1111-6100040	M370	1	Комплект
1111-5401120	M270	1	Усилитель правый	1111-6101014	M300	1	Панель двери правая
1111-5401121	M270	1	Усилитель левый	1111-6101015	M300	1	Панель двери левая
1111-5401144	M270	1	Надставка правая	1111-6101040	M300	2	Усилитель
1111-5401145	M270	1	Надставка левая	1111-6102012	M300	1	Обивка двери правая
1111-5401182	M270	1	Усилитель правый	1111-6102013	M300	1	Обивка двери левая
1111-5401183	M270	1	Усилитель левый	1111-6103210	M340	1	Стекло опускающее в сборе правое
1111-5401258	M270	1	Соединитель правый	1111-6103211	M340	1	Стекло опускающее в сборе левое
1111-5401259	M270	1	Соединитель левый	1111-6103214	M340	1	Стекло опускающее правое
1111-5401298	M270	1	Заглушка порога правая	1111-6103215	M340	1	Стекло опускающее левое
1111-5401299	M270	1	Заглушка порога левая	1111-6103250	M340	1	Направляющая правая
1111-5402202	M160	1	Обивка боковины правая	1111-6103251	M340	1	Направляющая левая
1111-5402203	M160	1	Обивка боковины левая	1111-6103290	M340	4	Уплотнитель
1111-5402212	M160	1	Обивка правая	1111-6103292	M340	1	Уплотнитель правый
1111-5402213	M160	1	Обивка левая	1111-6103293	M340	1	Уплотнитель левый
1111-5402220	M160	1	Обивка арки колеса правая	1111-6104010	M340	1	Стеклоподъемник правый
1111-5402221	M160	1	Обивка арки колеса левая	1111-6104011	M340	1	Стеклоподъемник левый
1111-5403052	M360	1	Стекло боковины правое	1111-6105012	M320	1	Замок правый
1111-5403053	M360	1	Стекло боковины левое	1111-6105013	M320	1	Замок левый
1111-5403122	M360	1	Уплотнитель правый	1111-6105096	M320	2	Тяга ручки двери
1111-5403122-01	M360	1	Уплотнитель правый	1111-6105120	M320	1	Тяга правая
1111-5403123	M360	1	Уплотнитель левый	1111-6105121	M320	1	Тяга левая
1111-5403123-01	M360	1	Уплотнитель левый	1111-6105136	M320	2	Тяга выключателя замка
1111-5601084	M260	1	Панель задка	1111-6105256	M320	2	Уплотнитель
1111-5601086	M260	1	Поперечина	1111-6105440	M320	1	Привод правый
1111-5607010	M160	1	Полка багажника	1111-6105441	M320	1	Привод левый
1111-5607072	M160	1	Опора полки правая	1111-6105442	M320	2	Кнопка
1111-5607073	M160	1	Опора полки левая	1111-6105444	M320	1	Корпус замка правый
1111-5607080	M160	1	Буфер	1111-6105445	M320	1	Корпус замка левый
1111-5607080-01	M160	1	Буфер	1111-6107018	M300	2	Уплотнитель
1111-5607120	M160	2	Держатель	1111-6300020	M370	1	Дверь задка
1111-5607130	M160	2	Уплотнитель	1111-6301060	M370	1	Кронштейн замка
1111-5701012	M260	1	Панель крыши	1111-6303014	M360	1	Стекло электрообогреваемое
1111-5701072	M260	1	Балка крыши	1111-6303016	M360	1	Стекло двери задка
1111-5701102	M260	1	Усилитель				

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
1111-6303018	M360	1	Уплотнитель	1111-6814232	M110	2	Рукоятка
1111-6303018-01	M360	1	Уплотнитель	1111-6814280	M110	1	Рукоятка правая
1111-6305010	M370	1	Замок двери задка	1111-6814281	M110	1	Рукоятка левая
1111-6305050	M370	1	Крючок	1111-6814460	M110	1	Торсион правый
1111-6305098	M370	1	Экран защитный	1111-6814461	M110	1	Торсион левый
1111-6306010	M370	1	Петля правая	1111-6814462	M110	2	Втулка
1111-6306011	M370	1	Петля левая	1111-6816082	M300	2	Подлокотник
1111-6306120	M370	1	Фиксатор двери задка	1111-6818010	M100	2	Подголовник
1111-6306129	M370	1;2	Прокладка регулировочная	1111-6820110	M120	1	Подушка заднего сиденья
1111-6306310	M270	1	Кронштейн правый	1111-6820110-10	M120	1	Подушка заднего сиденья
1111-6306311	M270	1	Кронштейн левый	1111-6820210	M120	1	Спинка заднего сиденья
1111-6306314	M370	1	Кронштейн упора правый	1111-6820210-10	M120	1	Спинка заднего сиденья
1111-6306315	M370	1	Кронштейн упора левый	1111-6822310	M120	1	Обивка подушки
1111-6307024	M370	1	Уплотнитель	1111-6822310-10	M120	1	Обивка подушки
1111-6314100	E220	1	Хомут бачка	1111-6822610	M120	1	Обивка спинки
1111-6314104	E220	1	Кронштейн насоса	1111-6822610-10	M120	1	Обивка спинки
1111-6314514	E220	1	Трубка	1111-6824020	M120	2	Петля подушки
1111-6314516	E220	1	Трубка	1111-6824050	M120	1	Петля спинки правая
1111-6314518	E220	3	Трубка	1111-6824051	M120	1	Петля спинки левая
1111-6810010	M100	1	Сиденье переднее правое	1111-6824110	M120	1	Замок спинки правый
1111-6810010-10	M100	1	Сиденье переднее правое	1111-6824111	M120	1	Замок спинки левый
1111-6810010-20	M100	1	Сиденье переднее правое	1111-6824176	M120	2	Облицовка
1111-6810011	M100	1	Сиденье переднее левое	1111-8101012	E100	1	Отопитель
1111-6810011-10	M100	1	Сиденье переднее левое	1111-8101032	E100	1	Щиток водоотражательный
1111-6810011-20	M100	1	Сиденье переднее левое	1111-8101094	E110	1	Кожух
1111-6810030	M230	1	Кронштейн правый	1111-8101094	E111	1	Кожух
1111-6810031	M230	1	Кронштейн левый	1111-8101200	E100	1	Шланг подводящий
1111-6810110	M100	1	Подушка сиденья правая	1111-8101202	E100	1	Шланг подводящий передний
1111-6810110-10	M100	1	Подушка сиденья правая	1111-8101203	E100	1	Соединитель шланга
1111-6810111	M100	1	Подушка сиденья левая	1111-8101204	E100	1	Шланг отводящий
1111-6810111-10	M100	1	Подушка сиденья левая	1111-8101206	E100	1	Шланг подводящий задний
1111-6810210	M100	1	Спинка сиденья правая	1111-8101406	E100	1	Кожух защитный
1111-6810210-10	M100	1	Спинка сиденья правая	1111-8101422	E100	2	Клапан стока воды
1111-6810210-20	M100	1	Спинка сиденья правая	1111-8101590	E100	1	Кожух защитный
1111-6810211	M100	1	Спинка сиденья левая	1111-8101594	E110	1	Кронштейн правый
1111-6810211-10	M100	1	Спинка сиденья левая	1111-8101594	E111	1	Кронштейн правый
1111-6810211-20	M100	1	Спинка сиденья левая	1111-8101595	E110	1	Кронштейн левый
1111-6812310	M100	2	Обивка подушки	1111-8101595	E111	1	Кронштейн левый
1111-6812310-10	M100	2	Обивка подушки	1111-8102120	E100	1	Воздухопровод
1111-6812610	M100	2	Обивка спинки	1111-8109462	M210	1	Пластина символов
1111-6812610-10	M100	2	Обивка спинки	1111-8201280	M180	1	Опора шарнира
1111-6814010	M100	2	Салазки	1111-8201282	M180	1	Прокладка
1111-6814020	M100	2	Салазки регулируемые	1111-8201298	M180	1	Втулка
1111-6814040	M110	2	Ручка	1111-8203010	M210	1	Пепельница
1111-6814050	M110	2	Пружина	1111-8203096	M210	1	Заглушка

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
1111-8204010	M180	1	Козырек правый	1111-8407017	M260	1	Петля капота левая
1111-8204011	M180	1	Козырек левый	1111-8407122	M200	1	Упор капота
1111-8204038	M180	2	Пластина (11)	1111-8407132	M242	1	Кронштейн упора
1111-8204098	M180	1	Пластина (11)	1111-8407138	M200	1	Держатель
1111-8212204	M410	1	Орнамент	11113-1000260	A001	1	Двигатель (02)
1111-8212416	M410	2	Молдинг	11113-1002010	A100	1	Блок цилиндров (02)
1111-8212436	M410	10	Держатель	11113-1002013	A100	1	Блок цилиндров (02)
1111-8401014	M400	1	Облицовка радиатора	11113-1003011	A110	1	Головка блока (02)
1111-8401050	M240	1	Рамка радиатора	11113-1003020	A110	1	Прокладка головки (02)
1111-8401062	M242	1	Поперечина верхняя	11113-1004029	A141	1	Комплект поршневых колец
1111-8401076	M242	1	Поперечина нижняя	11113-1004029-31	A141	1	Комплект поршневых колец
1111-8401078	M242	1	Поперечина нижняя в сборе	11113-1004029-32	A141	1	Комплект поршневых колец
1111-8401096	M242	1	Соединитель правый	11113-1005060-01	K130	1	Шкив коленчатого вала (02)
1111-8401097	M242	1	Соединитель левый	11113-1005115	A130	1	Маховик (02)
1111-8401102	M242	1	Распорка рамки радиатора	11113-1005220	A100	2	Вал уравнивающий (02)
1111-8401106	M242	1	Усилитель правый	11113-1008014	A400	1	Труба впускная (02)
1111-8401107	M242	1	Усилитель левый	11113-1008081	A400	1	Прокладка впускной трубы (02)
1111-8401292	M242	1	Стойка правая	11113-1009010	A120	1	Картер масляный (02)
1111-8401293	M242	1	Стойка левая	11113-1107010	A310	1	Карбюратор (02)
1111-8401426	M242	1	Кожух фары правый	11113-1700010	B200	1	Коробка передач (02)
1111-8401427	M242	1	Кожух фары левый	11113-1701105	B220	1	Вал вторичный (02)
1111-8402010	M200	1	Капот	11113-2302060	B410	1	Шестерня главной передачи (02)
1111-8402200	M200	1	Уплотнитель	11113-3706010	K100	1	Датчик-разрядник
1111-8403014	M260	1	Крыло переднее правое	11113-3706200	K120	1	Автомат центробежный
1111-8403015	M260	1	Крыло переднее левое	11113-3706600	K120	1	Корректор вакуумный
1111-8403260	M240	1	Брызговик правый в сборе	2101-1001101	A010	2	Шпилька
1111-8403261	M240	1	Брызговик левый в сборе	2101-1003017	A110	2	Втулка установочная
1111-8403264	M240	1	Брызговик правый	2101-1003017	A130	1	Втулка установочная
1111-8403265	M240	1	Брызговик левый	2101-1003017	B200	2	Втулка установочная
1111-8403278	M240	1	Панель брызговика правая	2101-1004020	A141	2	Палец, класс 1
1111-8403279	M240	1	Панель брызговика левая	2101-1004020-01	A141	2	Палец, класс 2
1111-8403284	M270	1	Лонжерон правый	2101-1004020-02	A141	2	Палец, класс 3
1111-8403285	M270	1	Лонжерон левый	2101-1004062	A140	4	Болт шатунный
1111-8403356	M410	2	Щиток переднего крыла	2101-1004062	A141	4	Болт шатунный
1111-8403370	M410	2	Уплотнитель	2101-1005126	A130	3	Штифт установочный
1111-8403380	M240	1	Стойка правая	2101-1005127	A130	8	Болт M10x1,25x23,5 самоблокирующий
1111-8403381	M240	1	Стойка левая	2101-1005127	A150	1	Болт M10x1,25x23,5 самоблокирующий
1111-8406010	M200	1	Замок капота	2101-1005128	A130	1	Шайба болтов
1111-8406034	M200	1	Пружина	2101-1005160	A120	1	Сальник задний коленчатого вала
1111-8406072	M180	1	Крючок капота	2101-1005183	A130	2	Полукольцо
1111-8406136	M240	1	Кронштейн				
1111-8406140	M200	1	Оболочка с тягой				
1111-8406150	M200	1	Оболочка тяги				
1111-8406156	M200	1	Тяга				
1111-8407016	M260	1	Петля капота правая				

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
2101-1005183-20	A130	2	Полукольцо +0,127 мм	2101-1109100-01	A300	1	Элемент фильтрующий
2101-1007035	A160	4	Кольцо стопорное	2101-1109100-02	A300	1	Элемент фильтрующий
2101-1009055	A500	1	Уплотнитель	2101-1109152	A300	1	Прокладка крышки
2121-1009140	A500	1	Прокладка крышки	2101-1302065	A300	3	Втулка распорная
2101-1009146	A500	1	Крышка маслоналивной горловины	2101-1303027	A610	1	Шланг отводящий
2101-1101138	A200	1	Прокладка	2101-1305026	A610	1	Пробка
2101-1106165	A220	1	Проставка теплоизоляционная	2101-1307013	A620	1	Сальник
2101-1106166	A220	1	Толкатель	2101-1602516	Г140	3	Кольцо уплотнительное
2101-1106170	A220	2;3	Прокладка 0,3 мм	2101-1602591-01	Г150	1	Штуцер шланга
2101-1106171	A220	1	Прокладка 1,2 мм	2101-1602591-01	Г210	2	Штуцер шланга
2101-1106172	A220	1	Прокладка 0,7 мм	2101-1602592	Г150	1	Колпачок штуцера
2101-1107015	A310	1	Прокладка	2101-1602592	Г200	2	Колпачок штуцера
2101-1107038-10	B200	1	Патрубок	2101-1701017	B200	2	Штифт центрирующий
2101-1107084	A340	1	Шайба пружинная	2101-1702028	B270	1	Болт
2101-1107089	A340	1	Пружина оси	2101-1702077	B260	3	Шарик
2101-1107104	A340	1	Шайба	2101-1702077	B270	1	Шарик
2101-1107105	A340	2	Шайба	2101-1702087	B260	3	Пружина
2101-1107107	A340	1	Втулка	2101-1702109	B260	2	Сухарь блокировочный
2101-1107130	A340	1	Ось дроссельной заслонки 2-й камеры	2101-2403021	B410	6	Болт
2101-1107131	A340	1	Винт стопорный	2101-2403036	B410	2	Подшипник
2101-1107142	A340	1	Пружина	2101-2403055-01	B410	2	Сателлит
2101-1107150	A340	1	Рычаг	2101-2808020	M410	16	Втулка
2101-1107324-10	A330	1	Жиклер холостого хода	2101-2905404	Д320	1	Комплект
2101-1107328	A330	1	Корпус жиклера	2101-2905448	B250	1	Шарнир
2101-1107367	A330	1	Диафрагма ускорительного насоса	2101-2905448	Д320	1	Шарнир
2101-1107378	A330	1	Пружина диафрагмы	2101-2905450	Д300	4	Подушка амортизатора
2101-1107383	A330	1	Винт	2101-2905455-01	Д300	2	Шайба подушки
2101-1107410-10	A330	1	Распылитель 2-ой камеры	2101-2905610	Д320	1	Гайка резервуара
2101-1107664	A320	1	Винт	2101-2905611	Д320	1	Кольцо защитное
2101-1107892	A330	4	Винт	2101-2905614	Д320	1	Прокладка кольца
2101-1107892	A340	2	Винт	2101-2905619-10	Д320	1	Втулка направляющая штока
2101-1107894	A320	5	Винт	2101-2905628-20	Д320	1	Тарелка ограничительная
2101-1107900	A340	2	Винт	2101-2905630-20	Д320	1	Пружина перепускного клапана
2101-1107904	A340	1	Гайка	2101-2905631-10	Д230	1	Тарелка перепускного клапана
2101-1108036	A350	1	Пружина возвратная	2101-2905631-10	Д320	1	Тарелка перепускного клапана
2101-1108051	A350	1	Тяга акселератора	2101-2905635-03	Д320	1	Поршень амортизатора
2101-1108122	A350	1	Пластина прижимная	2101-2905636	Д320	1	Кольцо поршня
2101-1108124	A350	1	Уплотнитель	2101-2905638	Д230	1	Диск клапана отдачи
2101-1108124	E210	1	Уплотнитель	2101-2905638	Д320	2	Диск клапана отдачи
2101-2108124	M200	1	Уплотнитель	2101-2905639	Д230	1	Шайба
2101-1108148	A350	1	Шайба	2101-2905639	Д320	1	Шайба
				2101-2905654-40	Д320	1	Корпус клапана сжатия
				2101-3101065	Д420	1	Колпак
				2101-3101301	Д411	*	Грузик балансировочный 20г

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
2101-3101302	Д411	*	Грузик балансировочный 40г	2101-3710200	K210	2	Выключатель
2101-3101303	Д411	*	Грузик балансировочный 60г	2101-3710200-10	K300	1	Выключатель
2101-3101304	Д411	*	Грузик балансировочный 80г	2101-3710206	K210	2	Уплотнитель
2101-3101305	Д411	*	Пружина грузика	2101-3715020	K200	1	Патрон переносной лампы
2101-3103025	Д420	1	Подшипник наружный	2101-3720125	K300	1	Наконечник
2101-3103079	Д420	1	Шайба	2101-3721000	K300	1	Сигнал высокого тона
2101-3502100	Г220	4	Стойка колодки	2101-3721001	K300	1	Сигнал низкого тона
2101-3504094	В110	1	Пружина	2101-3724112	A610	1	Колпачок
2101-3504094	Г100	1	Пружина	2101-3724114	A500	1	Колпачок
2101-3505031	Г140	2	Пружина возвратная	2101-3724118	K200	2	Уплотнитель
2101-3505031-01	Г140	2	Пружина возвратная	2101-3724118	K210	2	Уплотнитель
2101-3505032	Г140	2	Чашка пружины	2101-3724119	A210	8	Трубка предохранительная
2101-3505033	Г140	1	Кольцо уплотнительное	2101-3724177	K130	2	Уплотнитель
2101-3505034	Г140	2	Пружина	2101-3724322-10	A210	4	Скоба
2101-3505037	Г140	2	Втулка распорная	2101-3802717	B290	1	Шайба опорная
2101-3505038	Г140	2	Винт стопорный	2101-3802718	B290	1	Шайба уплотнительная
2101-3505039	Г140	2	Прокладка	2101-3803130	K310	1	Выключатель
2101-3505041	Г140	1	Шайба упорная	2101-3803138	K300	1	Кронштейн
2101-3505092	Г140	2	Прокладка штуцера	2101-3803150	K320	1	Реле
2101-3505094	Г140	2	Шайба стопорная	2101-3808600	A610	1	Датчик
2101-3506045	Г120	4	Скоба	2101-3808600-01	A610	1	Датчик
2101-3506091	Г120	1	Тройник	2101-3810600	A500	1	Датчик
2101-3508028	Г170	1	Тяга собачки	2101-3827064	A200	1	Поплавок
2101-3701051	K160	1	Шкив генератора	12101-3901419	У100	1	Манометр шинный
2101-3701338	K161	3	Болт	2101-5002090	M230	11	Заглушка
2101-3701342	K161	3	Пластина	2101-5002092	M230	3	Заглушка
2101-3701354	K161	3	Втулка изоляционная	2101-5205150	K320	1	Реле стеклоочистителя
2101-3701356	K161	1	Шайба	2101-6102030	M160	10	Втулка (11)
2101-3701358	K161	1	Кольцо уплотнительное	2101-6102030-10	M160	10	Втулка (11)
2101-3701405	K160	1	Шайба	2101-6105238	M320	2	Пружина
2101-3701409	K160	4	Болт	2101-6205094	M320	2	Гнездо крепления тяги
2101-3701424	K160	1	Обойма крышки	2101-6205129	M320	2	Втулка направляющая
2101-3701426	K160	1	Кольцо упорное подшипника	2101-6207032	M300	2	Трубка соединительная
2101-3701480	K160	4	Болт стяжной	2101-6207032	M370	1	Трубка соединительная
2101-3701484	K161	1	Втулка	2101-6810052	M110	14	Шайба
2101-3701486	K161	1	Втулка буферная	2101-8101020	E110	1	Кожух радиатора
2101-3701488	K161	1	Втулка нажимная	2101-8101020-01	E110	1	Кожух радиатора
2101-3701490	K130	1	Шайба	2101-8101020-10	E111	1	Кожух радиатора
2101-3703116-01	K130	1	Гайка	2101-8101050	E110	1	Радиатор отопителя
2101-3704324-10	Д100	2	Болт М6	2101-8101080-01	E110	1	Электродвигатель отопителя
2101-3704324-10	K100	2	Болт М6	2101-8101080-01	E111	1	Электродвигатель отопителя
2101-3708418	K140	1	Заглушка крышки	2101-8101110	E110	6	Скоба пружинная
2101-3708676	K140	1	Ограничитель хода шестерни	2101-8101110	E111	6	Скоба пружинная
2101-3708678	K140	1	Кольцо стопорное	2101-8101130	E110	1	Вентилятор отопителя
2101-3709012	K300	1	Лампа	2101-8101130	E111	1	Вентилятор отопителя

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
2101-8101134	E110	1	Гайка	2102-5101420	M410	1	Прокладка
2101-8101134	E111	1	Гайка	2102-6305056	M370	1	Пружина
2101-8101136	E110	2	Подушка электродвигателя	2102-6313200-10	K350	1	Щетка
2101-8101136	E111	2	Подушка электродвигателя	2103-1308008-01	K170	1	Электровентилятор
2101-8101140	E110	1	Кожух направляющий	2103-1308010-10	K170	1	Крыльчатка
2101-8101140	E111	1	Кожух направляющий	2103-1308030	A300	3	Втулка упругая
2101-8101150	E110	1	Кран управления отопителем	2103-1308030	A600	3	Втулка упругая
2101-8101150	E111	1	Кран управления отопителем	2103-1308031	A600	3	Втулка дистанционная
2101-8101180	E110	1	Крышка воздухопритока	2103-3403044	D100	2	Пластина фиксирующая
2101-8101180	E111	1	Крышка воздухопритока	2103-3504016	G100	1	Палец толкателя
2101-8101210	E100	1	Уплотнитель труб	2103-3505127	G110	2	Шланг гибкий
2101-8101320	E110	1	Труба выпускная	2103-3510010	G110	1	Усилитель тормозов
2101-8101320	E111	1	Труба выпускная	2103-3510010-10	G110	1	Усилитель тормозов
2101-8101328	E110	1	Труба впускная	2103-3510019-10	G110	1	Фланец
2101-8101328	E111	1	Труба впускная	2103-3510030	G110	1	Прокладка
2101-8101332-10	E110	3	Прокладка уплотнительная	2103-3510040	G110	1	Наконечник
2101-8101332-10	E111	3	Прокладка уплотнительная	2103-3510045	G110	1	Клапан обратный
2101-8102126	E100	2	Уплотнитель воздухопровода	2103-3510046	G110	1	Штуцер наконечника
2101-8109020	E120	1	Рычаги управления	2103-3510070	G180	1	Шток
2101-8109046	E120	2	Рукоятка рычага	2103-3510074	G180	1	Буфер
2101-8109120	E120	1	Тяга крана	2103-3510110	G180	1	Уплотнитель
2101-8109121	E120	1	Тяга воздушной заслонки	2103-3510118	G180	1	Обойма
2101-8109135	E120	2	Скоба	2103-3510118-01	G180	1	Обойма
2101-8109137	E120	2	Гайка пружинная	2103-3510202	G180	1	Колпак
2101-8109137	M210	2	Гайка пружинная	2103-3510213-01	G180	1	Корпус клапана
2101-8109138	E120	2	Кронштейн	2103-3510216	G180	1	Обойма
2101-8109139	E120	1	Скоба	2103-3510217	G180	1	Фильтр
2101-8109139	M200	1	Скоба	2103-3709609	K310	1	Выключатель
2101-8109140	E120	1	Скоба	2103-3709680-03	K310	5	Рамка
2101-8109143	E120	2	Гайка пружинная	2103-3711207	K240	2	Лампа галогенная
2101-8402070	M370	2	Буфер	2103-3724128-10	K200	2	Уплотнитель
2101-8406161	M200	1	Трубка	2103-3724197	K210	1	Кольцо уплотнительное
2101-8406162	E210	1	Скоба	2103-3808804	K170	1	Прокладка
2101-8406162	M320	2	Скоба	2103-5002122	M160	4	Кнопка
21011-3505100	G110	1	Бачок главного цилиндра	2103-5004028	M160	4	Кнопка
21011-3709310	K300	1	Переключатель	2103-5606040	M320	2	Пружина
21011-3709310-50	K300	1	Переключатель	2103-5606075	M370	1	Прокладка
21011-3801010	K310	1	Комбинация приборов	2103-8109142	E120	2	Винт
21011-6205180	M320	2	Ручка двери внутренняя	2103-8202018	M180	6	Пластина крепления поручня
21011-6205197-01	M320	2	Облицовка	2103-8202020	M180	6	Облицовка
21011-6205197-02	M320	2	Облицовка	2104-1108050	A350	1	Тяга акселератора
21012-3505090	G140	2	Штуцер	2104-3709612	K310	1	Выключатель заднего очистителя
2102-3714020	K210	1	Плафон салона (11)	2104-6313150	K350	1	Рычаг
2102-3714030	K210	1	Прокладка (11)				
2102-5101412	M410	1	Крышка люка				

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
2104-6318014	E220	1	Бачок омывателя	2105-8202010	M180	3	Поручень
2104-6318060	E220	1	Жиклер омывателя	2105-8202025	M180	2	Крючок для одежды
2104-6318060-01	E220	1	Жиклер омывателя	21051-1107117	A340	1	Винт регулировочный
2104-6318514	E210	1	Трубка	2106-1005183	A130	1	Полукольцо
2105-1006124	A150	1	Подшипник	2106-1005183-20	A130	1	Полукольцо +0,127 мм
2105-1012005	A500	1	Фильтр масляный	2106-3726088	K300	2	Уплотнитель
2105-1012005-01	A500	1	Фильтр масляный	2106-6818142	M100	4	Втулка наружная
2105-1107066	A340	1	Заслонка дроссельная 1-й камеры	2106-8102132	E100	2	Дефлектор
2105-1107066-10	A340	1	Заслонка дроссельная 2-й камеры	2106-8102134	E100	2	Трубка дефлектора
2105-1127025	A310	1	Шланг	21061-3709500	K310	3	Лампа A12-1,2
2105-1127036	E210	1	Тройник	21061-8101074	E110	1	Прокладка радиатора
2105-1703088-01	B250	1	Рукоятка	21061-8101074	E111	1	Прокладка радиатора
2105-3701600	K161	1	Конденсатор	21061-8101195	E110	1	Прокладка кожуха
2105-3709600-10	K310	1	Выключатель	21061-8101195	E111	1	Прокладка кожуха
2105-3709607	K310	1	Выключатель	2107-1107014	A330	1	Прокладка корпуса карбюратора
2105-3709608	K310	1	Выключатель отопителя	2107-1701183	A100	2	Кольцо стопорное
2105-3710010	K300	1	Выключатель аварийной сигнализации	2107-3101012-01	D410	4	Колпачок
2105-3714010	K210	1	Плафон кузова	2107-3101012-01	D411	4	Колпачок
2105-3714014	K210	1	Прокладка	2107-6104066-01	M340	2	Облицовка
2105-3717010	K210	2	Фонарь номерного знака	2108-1001027	A010	3	Болт M10x1,25x88
2105-3747010-01	K320	1	Прерыватель	2108-1003265	A110	6	Шайба
2105-3747210-20	K320	6	Реле	2108-1003271	A110	6	Болт M12x1,25x135
2105-3801912	K300	2	Лампа 3 Вт	2108-1003277-01	A110	2	Втулка
2105-3801912	Y100	1	Лампа 3 Вт	2108-1003278-01	A110	2	Шайба
2105-5004264	M160	2;8	Шайба	2108-1003282	A110	1	Корпус вспомогательных агрегатов
2105-5004266	M160	2;8	Облицовка	2108-1003284	A110	1	Кольцо уплотнительное
2105-6104064	M340	2	Ручка стеклоподъемника	2108-1003286	A110	1	Винт
2105-6104072	M340	2	Розетка	2108-1004015	A140	2*)	Поршень, класс А
2105-6105204	M320	1	Фиксатор замка правый	2108-1004015-02	A140	2*)	Поршень, класс С
2105-6105205	M320	1	Фиксатор замка левый	2108-1004015-03	A140	2*)	Поршень, класс Д
2105-6105416	M320	2	Скоба	2108-1004015-04	A140	2*)	Поршень, класс Е
2105-6810054	M110	14	Болт M8x16	2108-1004015-31	A140	2*)	Поршень ремонтный 1
2105-6816096	M160	4	Гайка квадратная	2108-1004015-32	A140	2*)	Поршень ремонтный 2
2105-8101050	E111	1	Радиатор отопителя	2108-1004020	A140	2*)	Палец, класс 1
2105-8101081	E110	1	Резистор добавочный	2108-1004020-01	A140	2*)	Палец, класс 2
2105-8101081	E111	1	Резистор добавочный	2108-1004020-02	A140	2*)	Палец, класс 3
2105-8109124	E120	1	Тяга воздушной заслонки	2108-1004045	A140	2	Шатун
2105-8201008	M180	1	Зеркало внутреннее	2108-1004045	A141	2	Шатун
2105-8201050-10	M180	1	Зеркало наружное	2108-1005017	A130	3	Шпонка 4x5
2105-8201284	M180	1	Рукоятка	2108-1005017	A150	2	Шпонка 4x5
2105-8201292	M180	1	Чехол	2108-1005030-20	A150	1	Шкив зубчатый коленчатого вала
2105-8201294	M180	1	Заглушка	2108-1005034	A160	1	Сальник

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
2108-1005034	A510	1	Сальник	2108-1007056-29	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1005065	K130	1	Шайба	2108-1007056-30	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006020-20	A150	1	Шкив зубчатый	2108-1007056-31	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006021	A130	2	Шайба	2108-1007056-32	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006021	A150	1	Шайба	2108-1007056-33	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006036	A110	6	Шайба	2108-1007056-34	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006038	A110	4	Шпилька M8x1,25x47	2108-1007056-35	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006040-10	A150	1	Ремень	2108-1007056-36	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006127	A150	1	Ось	2108-1007056-37	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006129	A150	1	Шпилька M10x1,25x45	2108-1007056-38	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006130	A150	1	Кольцо дистанционное	2108-1007056-39	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006146	A150	1	Крышка передняя	2108-1007056-40	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006148	A150	3	Втулка	2108-1007056-41	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006149	A150	1	Уплотнитель	2108-1007056-42	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006151	A150	1	Крышка задняя	2108-1007056-43	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006154	A150	1	Упор	2108-1007056-44	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1006162	A150	3	Втулка	2108-1007056-45	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1007010	A160	2	Клапан впускной (02)	2108-1007056-46	A160	*	Шайба регулировочная
2108-1007012	A160	2	Клапан выпускной	2108-1010010	A510	1	Приемник насоса
2108-1007020	A160	4	Пружина наружная	2108-1010075	A510	1	Кольцо уплотнительное
2108-1007021	A160	4	Пружина внутренняя	2108-1011010	A500	1	Насос масляный
2108-1007022	A160	4	Шайба опорная	2108-1011015	A510	1	Корпус насоса
2108-1007025	A160	4	Тарелка пружины	2108-1011023	A510	6	Болт M6x20
2108-1007026	A160	4	Колпачок	2108-1011032	A510	1	Шестерня ведомая
			маслоотражательный	2108-1011045	A510	1	Шестерня ведущая
2108-1007026-01	A160	4	Колпачок	2108-1011052	A510	1	Крышка насоса
			маслоотражательный	2108-1011058	A510	1	Пружина
2108-1007026-03	A160	4	Колпачок	2108-1011061	A510	1	Пробка
			маслоотражательный	2108-1011062	A510	1	Кольцо уплотнительное
2108-1007028	A160	8	Сухарь клапана	2108-1011062	B260	3	Кольцо уплотнительное
2108-1007032-20	A160	2	Втулка направляющая	2108-1011065	A500	1	Прокладка насоса
2108-1007032-22	A160	2	Втулка направляющая	2108-1011090	A510	1	Клапан редукционный
2108-1007033-20	A160	2	Втулка направляющая	2108-1107046	A320	1	Диафрагма
2108-1007033-22	A160	2	Втулка направляющая	2108-1107057	A320	1	Винт регулировочный
2108-1007055	A160	4	Толкатель	2108-1107059	A320	1	Гайка M5x0,5
2108-1007056	A160	*	Шайба регулировочная	2108-1107067	A340	4	Винт
2108-1007056-20	A160	*	Шайба регулировочная	2108-1107099	A340	1	Винт регулировочный
2108-1007056-21	A160	*	Шайба регулировочная	2108-1107119	A340	1	Пружина винта
2108-1007056-22	A160	*	Шайба регулировочная	2108-1107121	A340	1	Кольцо уплотнительное
2108-1007056-23	A160	*	Шайба регулировочная	2108-1107133	A340	1	Стопор
2108-1007056-24	A160	*	Шайба регулировочная	2108-1107148	A320	1	Шайба пружинная
2108-1007056-25	A160	*	Шайба регулировочная	2108-1107148	A350	1	Шайба пружинная
2108-1007056-26	A160	*	Шайба регулировочная	2108-1107386	A330	1	Прокладка
2108-1007056-27	A160	*	Шайба регулировочная	2108-1107422-41	A330	1	Жиклер холостого хода
2108-1007056-28	A160	*	Шайба регулировочная	2108-1107424	A330	1	Кольцо уплотнительное

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
2108-1107425	A330	1	Чашка кольца	2108-1311067	A600	1	Прокладка пробки
2108-1107426	A330	1	Клапан электромагнитный	2108-1311090	A600	1	Ремень
2108-1107427	A330	1	Колпачок	2108-1311090	У100	1	Ремень
2108-1107625	A320	2	Винт	2108-1601151	A410	2	Пружина
2108-1107636	A320	1	Пружина воздушной заслонки	2108-1601210	B200	1	Втулка штока выбора передач
2108-1107646	A320	1	Втулка	2108-1601223	B200	1	Заглушка
2108-1107655	A320	1	Пружина	2108-1601295	B140	12	Заклепка
2108-1107657	A320	1	Ось кулачка	2108-1602059	B110	1	Скоба
2108-1107665	A330	1	Скоба	2108-1602096	B110	1	Втулка
2108-1107710	A320	1	Фильтр топливный	2108-1701031	B220	1	Подшипник вторичного вала
2108-1107737	A320	1	Прокладка клапана	2108-1701116-10	B230	1	Муфта синхронизатора
2108-1107737	A330	2	Прокладка клапана	2108-1701148	B230	1	Шайба упорная
2108-1107749	A330	1	Ось поплавка	2108-1701149	B230	1	Ступица синхронизатора
2108-1107752	A320	1	Прокладка	2108-1701164-10	B230	4	Кольцо блокирующее
2108-1107869	A320	1	Пружина	2108-1701170-10	B230	6	Пружина синхронизатора
2108-1107892	A320	4	Винт М4х0,7х16	2108-1701171	B230	6	Сухарь
2108-1107894	A330	1	Винт М5х0,8х12	2108-1701173	B230	6	Фиксатор синхронизатора
2108-1107938	A340	1	Заглушка иглы	2108-1701175-10	B230	1	Муфта скользящая
2108-1108019	A350	1	Накладка педали	2108-1701200	B210	1	Магнит
2108-1108052	A350	2	Втулка	2108-1701244	B220	2	Гайка
2108-1203073-20	A410	4	Подушка	2108-1702086	B210	3	Втулка
2108-1300080-10	A500	2	Хомут винтовой	2108-1703038	B260	1	Винт конический
2108-1300080-10	A610	2	Хомут винтовой	2108-1703042-01	B270	1	Сальник
2108-1300080-10	E100	6	Хомут винтовой	2108-1703048	B270	1	Корпус сальника
2108-1300080-20	A300	2	Хомут винтовой	2108-1703063	B270	1	Шайба упорная
2108-1300080-20	A610	8	Хомут винтовой	2108-1703076	B270	1	Пружина
2108-1303014	A610	1	Патрубок выпускной	2108-1703078	B270	1	Пружина
2108-1303017	A610	1	Прокладка патрубка	2108-1703148	B250	1	Хомут
2108-1303067	A610	1	Прокладка	2108-1703160	B250	1	Шарнир
2108-1305027	A600	1	Пробка сливная	2108-1703169	B250	1	Винт
2108-1305029	A600	1	Кольцо уплотнительное	2108-1703182	B250	1	Чехол
2108-1306010-10	A610	1	Термостат	2108-1703220	B250	1	Ось рычага
2108-1306010-11	A610	1	Термостат	2108-1703222	B250	1	Скоба
2108-1307010	A610	1	Насос водяной	2108-1703226	B250	2	Втулка
2108-1307015	A620	1	Корпус	2108-2215034	B401	2	Хомут
2108-1307027	A620	1	Подшипник касоса	2108-2215068	B401	2	Чехол внутреннего шарнира
2108-1307027-11	A620	1	Подшипник насоса	2108-2215073-01	B401	2	Буфер вала
2108-1307027-12	A620	1	Подшипник насоса	2108-2215086	B401	2	Фиксатор шарнира
2108-1307032	A620	1	Крыльчатка	2108-2301034	B410	1	Сальник правый
2108-1307040-20	A620	1	Шкив зубчатый водяного насоса	2108-2301035	B410	1	Сальник левый
2108-1307042	A610	1	Прокладка насоса	2108-2902830	B250	2	Болт
2108-1311050	A600	1	Блок клапанов пробки	2108-2902830	D200	4	Болт
2108-1311065	A600	1	Пробка расширительного бачка	2108-2904070	D201	2	Чехол защитный
				2108-2904078	D201	2	Пластина прижимная
				2108-2904185	D201	2	Палец шаровой

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
2108-2905630	Д230	1	Пружина перепускного клапана	2108-3508036	Г170	1	Пружина тяги
2108-2905640	Д230	1	Тарелка упорная	2108-3508036-10	Г170	1	Пружина тяги
2108-2905640	Д320	1	Тарелка упорная	2108-3508039	Г170	1	Кнопка рычага
2108-2905644	Д230	1	Гайка клапана отдачи	2108-3508046	Г170	1	Чехол защитный
2108-2905644	Д320	1	Гайка клапана отдачи	2108-3508071	Г170	1	Тяга привода
2108-2906040	Д220	2	Подушка штанги	2108-3508073	Г170	1	Ось тяги
2108-2906042	Д220	2	Кронштейн подушки штанги	2108-3508210	Г170	2	Скоба троса
2108-2906050	Д220	2	Стойка стабилизатора	2108-3510050	Г110	1	Шланг усилителя
2108-2906078	Д220	2	Втулка стойки верхняя	2108-3510070	Г180	1	Шток
2108-2906079	Д220	2	Втулка стойки нижняя	2108-3512060	Г160	2	Кольцо уплотнителя
2108-3104020	Д400	2	Подшипник ступицы	2108-3512073	Г160	1	Заглушка
2108-3104032	Д400	4	Кольцо стопорное	2108-3512080	Г160	1	Пробка
2108-3401026	Д110	1	Кольцо уплотнительное	2108-3512115	В260	3	Прокладка
2108-3401029	Д110	1	Кольцо фиксирующее	2108-3512115	Г110	2	Прокладка
2108-3401031	Д110	1	Шайба защитная шестерни	2108-3512115	Г160	1	Прокладка
2108-3401033	Д110	1	Кольцо уплотнительное	2108-3701010	К130	1	Генератор
2108-3401036	Д110	1	Пыльник шестерни	2108-3701100	К161	1	Статор
2108-3401047	Д110	1	Гайка подшипника	2108-3701200	К160	1	Ротор
2108-3401048	Д110	1	Шайба стопорная	2108-3701301	К161	1	Крышка
2108-3401053	Д110	1	Пружина	2108-3701315	К161	1	Блок выпрямителей
2108-3401057	Д110	1	Гайка	2108-3701337	К161	1	Втулка
2108-3401075	Д110	1	Кольцо стопорное	2108-3701352	К161	1	Болт контактный
2108-3401104	Д110	1	Подшипник	2108-3701401	К160	1	Крышка
2108-3401120	Д100	2	Подшипник	2108-3701470	К161	1	Щеткодержатель
2108-3401121	Д110	1	Кольцо стопорное	2108-3701500-10	К161	1	Регулятор
2108-3401123	Д110	1	Подшипник шестерни	2108-3704010-60	К100	1	Замок зажигания
2108-3401228	А210	1	Хомут	2108-3704100-10	К100	1	Контактная часть
2108-3401228	Д110	4	Хомут	2108-3704198-20	К100	2	Ключ зажигания
2108-3414075	Д110	2	Кольцо уплотнительное	2108-3704217	К100	1	Скоба
2108-3414076	Д110	2	Кольцо пружинное	2108-3706011	К120	1	Муфта
2108-3414077	Д110	2	Колпачок защитный	2108-3706012	К120	1	Штифт
2108-3414078	Д100	2	Гайка шарового пальца	2108-3706013	К120	2	Прокладка
2108-3501018	Г200	4	Палец направляющий	2108-3706015	К120	1	Пружина
2108-3501019	Г200	4	Чехол защитный	2108-3706016	К120	1	Шайба
2108-3501032	Г200	4	Шайба стопорная	2108-3706017	К120	1	Шайба
2108-3501033	Г200	4	Болт	2108-3706018	К120	1	Шайба
2108-3501063	Г150	1	Кольцо уплотнительное	2108-3706019	К120	1	Шайба
2108-3501063	Г210	2	Кольцо уплотнительное	2108-3706030	К120	1	Сальник
2108-3506060	Г120	2	Шланг	2108-3706031	К120	1	Шайба сальника
2108-3506073	Г120	6	Скоба шланга	2108-3706103	К120	1	Пружина стопорная
2108-3506085	Г120	2	Шланг гибкий	2108-3706300	К120	1	Опора
2108-3508012	Г170	1	Рычаг привода (02)	2108-3706700	К100	1	Кольцо уплотнительное
2108-3508012-10	Г170	1	Рычаг привода (01)	2108-3706701	К100	1	Кольцо уплотнительное
2108-3508012-11	Г170	1	Рычаг привода	2108-3706800	К120	1	Датчик
				2108-3707010-10	К100	2	Свеча

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
2108-3707010-12	K100	2	Свеча	2108-6308010	M370	2	Упор
2108-3707204	K100	2	Колпачок	2108-6313140	K350	1	Шайба
2108-3708081	K140	2	Болт стяжной	2108-6818144	M100	4	Втулка внутренняя
2108-3710410	B200	1	Выключатель света заднего хода	2108-8109135	E120	1	Скоба
2108-3715010	У100	1	Лампа переносная	2108-8204096	M180	2	Кронштейн
2108-3720010	K300	1	Выключатель	2108-8212060	M400	1	Заводской знак
2108-3720780	K300	2	Гайка	2108-8402214	M200	2	Буфер
2108-3724080	K130	1	Провод массы	2108-8402214	M370	2	Буфер
2108-3724178	K130	1	Колпачок	2108-8403066	M260	12	Винт
2108-3724220	K210	1	Пучок проводов	2108-8403068	M260	12	Гайка фланцевая
2108-3724317	K200	2	Уплотнитель	2108-8403276	M230	1	Заглушка
2108-3724317	K210	2	Уплотнитель	2108-8406132	M200	1	Рукоятка
2108-3725010-10	K310	1	Прикуриватель	2108-8406164	M200	3	Поводок
2108-3734910-01	K100	1	Коммутатор	2108-8406176	M200	1	Ось
2108-3734910-04	K100	1	Коммутатор	2108-8407134	M200	1	Втулка
2108-3734910-12	K100	1	Коммутатор	21081-1007010	A160	2	Клапан впускной (01)
2108-3734910-20	K100	1	Коммутатор	21081-5208102-10	E210	1	Бачок омывателя
2108-3802822	B290	1	Корпус привода спидометра	21081-5208108	E210	1	Трубка
2108-3802826	B200	1	Втулка	21081-5208240	E220	2	Переходник
2108-3802830	B290	1	Кольцо уплотнительное	21083-10004015	A141	2*)	Поршень, класс А
2108-3819010	B290	1	Вал гибкий	21083-10004015-02	A141	2*)	Поршень, класс С
2108-3828010	K170	1	Выключатель	21083-10004015-03	A141	2*)	Поршень, класс Д
2108-3828010-01	K170	1	Выключатель	21083-10004015-04	A141	2*)	Поршень, класс Е
2108-5112090	M230	4	Заглушка	21083-10004015-31	A141	2*)	Поршень ремонтный 1
2108-5205054	K350	1	Колпачок	21083-10004015-32	A141	2*)	Поршень ремонтный 2
2108-5205055	K350	1	Шайба	21083-1107336	A330	1	Жиклер топливный
2108-5205062	K330	2	Втулка	21083-1107336	A330	1	Жиклер топливный (01)
2108-5205062	K350	2	Втулка	21083-1107336-10	A330	1	Жиклер топливный (02)
2108-5205063	K330	1	Гайка М16х1	21083-3705010	K100	1	Катушка зажигания
2108-5205063	K350	1	Гайка М16х1	21083-3707206	K100	2	Колпачок
2108-5205064	K350	1	Шайба	21083-3724317	K210	2	Уплотнитель
2108-5205070	K330	1	Щетка	2109-6103220	M340	2	Обойма опускного стекла
2108-5208060	E210	2	Жиклер омывателя	2109-6103220-10	M340	2	Обойма опускного стекла правая
2108-5208095	E210	1	Трубка	2109-6103221-10	M340	2	Обойма опускного стекла левая
2108-5208098	E210	1	Трубка правая	21099-2803170	M430	2	Держатель
2108-5402270	E100	2	Держатель	21099-2803170	M440	2	Держатель
2108-5402271	E100	2	Фиксатор держателя	2110-2904070	D201	2	Чехол защитный
2108-6102053	M160	14	Кнопка	2110-2904076	D201	2	Втулка распорная
2108-6103294	M340	2	Уплотнитель	2110-2904192	D201	2	Палец шаровой в сборе
2108-6105125	M320	2	Кнопка	2110-3508039	G170	1	Кнопка рычага
2108-6106082	M300	2	Ограничитель	2110-3705010	K100	1	Катушка зажигания
2108-6106156	M300	2	Вилка	2121-1001029	A010	6	Шайба
2108-6300025	M370	1	Заглушка	2121-1108100-20	A350	1	Трос
2108-6305054	M370	1	Ось				

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
2121-1109100	A300	1	Элемент фильтрующий	10445211	K161	3	Болт М4х25
2121-1804043	B110	2	Втулка	10516470	A350	2	Шайба 6 пружинная
2121-1804043	Г100	2	Втулка	10516470	A600	3	Шайба 6 пружинная
2121-2215082	B401	2	Кольцо упорное	10516470	A610	6	Шайба 6 пружинная
2121-2215084	B401	2	Кольцо стопорное	10516470	Г110	2	Шайба 6 пружинная
2121-2403052	B410	2*	Шайба опорная	10516470	Г120	2	Шайба 6 пружинная
2121-2403053	B410	2*	Шайба опорная	10516470	Г170	8	Шайба 6 пружинная
2121-2403054	B410	2*	Шайба опорная	10516470	Д100	2	Шайба 6 пружинная
2121-2403056	B410	2*	Шайба опорная	10516470	K161	2	Шайба 6 пружинная
2121-2403057	B410	2*	Шайба опорная	10516670	A010	3	Шайба 8 пружинная
2121-2403058	B410	2*	Шайба опорная	10516670	A200	4	Шайба 8 пружинная
2121-2403059	B410	2*	Шайба опорная	10516670	A410	7;6	Шайба 8 пружинная
2121-2403061	B410	2*	Шайба опорная	10516670	B110	1	Шайба 8 пружинная
2121-2403062	B410	2*	Шайба опорная	10516670	B250	5	Шайба 8 пружинная
2121-3101040	Д410	12	Гайка крепления колеса	10516670	Г110	6	Шайба 8 пружинная
2121-3101040	Д411	12	Гайка крепления колеса	10516670	Г170	2	Шайба 8 пружинная
2121-3105010	У100	1	Ремень	10516670	Д100	4	Шайба 8 пружинная
2121-3505009-01	Г110	1	Цилиндр главный	10516670	K130	1	Шайба 8 пружинная
2121-3505120	Г110	1	Хомут	10516670	M110	2	Шайба 8 пружинная
2121-3747121	K320	1	Кронштейн	10516870	A010	3	Шайба 10 пружинная
2121-5004112	M260	1	Держатель (П)	10516870	B250	1	Шайба 10 пружинная
2121-5004286	E220	2	Гайка квадратная	10516870	Д220	2	Шайба 10 пружинная
2121-5208009	E210	1	Насос омывателя	10516870	Д300	4	Шайба 10 пружинная
2121-5208009	E220	1	Насос омывателя	10516873	Д100	4	Шайба 10 пружинная
2121-6102053	M160	14	Кнопка	10516873	Д201	4	Шайба 10 пружинная
2121-6102053	M300	24	Кнопка	10516873	Д300	9	Шайба 10 пружинная
2121-6105162	M320	2	Поводок	10517070	Д201	2	Шайба 12 пружинная
2121-6106108	M120	2	Буфер	10517070	K130	1	Шайба 12 пружинная
2121-6313100	K350	1	Привод стеклоочистителя	10517073	Д200	2	Шайба 12 пружинная
2121-8101200	E100	1	Шланг подводящий задний	10519301	Д100	3	Шайба 5
21212-1108024	A350	1	Прокладка	10519301	E110	2	Шайба 5
10158601	A100	1	Заглушка сферическая	10519301	E111	2	Шайба 5
10168590	A210	6	Хомут 12	10519301	K100	3	Шайба 5
10168990	A200	2	Хомут 22	10519301	K120	2	Шайба 5
10170990	A210	1	Хомут 9,5	10519301	M160	6	Шайба 5
10205710	K160	1	Шпонка сегментная	10519301	M410	6	Шайба 5
10284460	Г210	2	Прокладка	10519301	M430	2	Шайба 5
10291490	A200	2	Хомут 60 ленточный	10519301	M440	2	Шайба 5
10291790	Г110	1	Хомут 20 ленточный	10519401	K210	2	Шайба 6
10389401	K120	4	Винт М5	10519401	K350	1	Шайба 6
10396180	A210	2	Кольцо уплотнительное	10519601	A350	1	Шайба 8
10396180	E220	1	Кольцо уплотнительное	10519601	A400	3	Шайба 8
10396380	A210	1	Кольцо уплотнительное	10519601	A410	10;6	Шайба 8
10396380	Г120	2	Кольцо уплотнительное	10519601	Д100	6	Шайба 8
10444511	E120	1	Болт М4х10	10519601	Д220	4	Шайба 8

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
10519601	M260	12	Шайба 8	11064076	A350	1	Скоба стопорная
10520001	K130	1	Шайба 12	11064076	B110	1	Скоба стопорная
10615470	E110	6	Шайба 6 стопорная	11064076	Г100	1	Скоба стопорная
10615470	E111	6	Шайба 6 стопорная	11066476	B410	2	Кольцо стопорное
10615471	M300	8	Шайба 6 стопорная	11087876	B270	1	Шайба 6 стопорная
10615471	M320	6	Шайба 6 стопорная	11087876	Г170	1	Шайба 6 стопорная
10725911	E110	4	Гайка М6 низкая	11195370	A110	3	Шайба 4 пружинная
10725911	K161	2	Гайка М6 низкая	11195370	A200	6	Шайба 4 пружинная
10734601	Д100	2	Шплинт 3х30	11195370	K161	5	Шайба 4 пружинная
10734801	Д420	1	Шплинт 3х40	11195470	B110	2	Шайба 5 пружинная
10788811	K100	3	Гайка М5 низкая	11195470	B200	2	Шайба 5 пружинная
10791411	Д100	1	Гайка М16х1,5 низкая	11195470	E120	2	Шайба 5 пружинная
10794011	A200	6	Гайка М4 низкая	11195470	K100	3	Шайба 5 пружинная
10794011	K161	3	Гайка М4 низкая	11195471	K120	1	Шайба 5 пружинная
10858090	K200	7	Предохранитель 8А	11195471	K160	4	Шайба 5 пружинная
10858390	K310	8	Лампа 3Вт	11195471	K161	1	Шайба 5 пружинная
10863090	K210	3	Лампа 5Вт	11197473	A120	11	Шайба 6 специальная
10863090	K210	1	Лампа 5Вт (11)	11197473	K100	3	Шайба 6 специальная
10902021	A100	4	Болт М6х12	11197773	A100	4	Шайба 6 пружинная
10902021	A150	1	Болт М6х12				коническая
10902021	A500	2	Болт М6х12	11197773	A110	1	Шайба 6 пружинная
10902021	A610	1	Болт М6х12				коническая
10902021	Г200	2	Болт М6х12	11197773	A120	2	Шайба 6 пружинная
10902021	E110	2	Болт М6х12				коническая
10902021	M200	4	Болт М6х12	11197773	A150	2	Шайба 6 пружинная
10902021	M370	4	Болт М6х12				коническая
10902121	A120	11	Болт М6х14	11197773	A500	8	Шайба 6 пружинная
10902121	Г170	4	Болт М6х14				коническая
10902221	Г170	2	Болт М6х16	11197773	A510	1	Шайба 6 пружинная
10902221	E111	6	Болт М6х16				коническая
10902221	M300	8	Болт М6х16	11198073	A120	7	Шайба 8 пружинная
10902421	A150	3	Болт М6х20				коническая
10902421	A610	5	Болт М6х20	11198073	A220	2	Шайба 8 пружинная
10902421	K350	2	Болт М6х20				коническая
10902421	M320	6	Болт М6х20	11198073	A310	4	Шайба 8 пружинная
10902421	M430	2	Болт М6х20				коническая
10902621	A510	1	Болт М6х25	11198073	A610	2	Шайба 8 пружинная
10902821	A500	6	Болт М6х30				коническая
10902821	B260	2	Болт М6х30	11198373	A010	5	Шайба 10 пружинная
10903021	B260	2	Болт М6х35				коническая
10903621	A500	1	Болт М6х50	11198373	K130	1	Шайба 10 пружинная
10977511	A330	1	Болт М5х10				коническая
10977821	M200	1	Болт М5х16	11198673	K160	1	Шайба 12 пружинная
11048990	K200	3	Предохранитель 16А				коническая
11057576	Г160	1	Кольцо стопорное	11288031	Д201	2	Болт М10х1,25х60

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
11500021	A150	1	Шпилька М6х12	12601271	B290	1	Шайба 6 волнистая
11500121	B290	1	Шпилька М6х14	12601371	B210	18	Шайба 8 волнистая
11500521	A120	2	Шпилька М6х22	12601473	A150	1	Шайба 10 волнистая
11944408	K130	1	Болт М6х16 с квадратной головкой	12601473	B200	5	Шайба 10 волнистая
12058880	K161	1	Колодка соединительная	12605170	E120	1	Шайба 4 стопорная
12164011	D201	4	Гайка М14х1,5	12605171	M180	1	Шайба 4 стопорная
12164711	A010	3	Гайка М10х1,25	12605270	E110	2	Шайба 5 стопорная
12164711	B200	1	Гайка М10х1,25	12605270	E111	2	Шайба 5 стопорная
12164711	B250	1	Гайка М10х1,25	12605270	K200	8	Шайба 5 стопорная
12164711	D100	4	Гайка М10х1,25	12605270	K210	2	Шайба 5 стопорная
12164711	D220	2	Гайка М10х1,25	12605270	K320	7	Шайба 5 стопорная
12164711	D300	5	Гайка М10х1,25	12605271	E210	2	Шайба 5 стопорная
12164711	M110	4	Гайка М10х1,25	12605271	E220	4	Шайба 5 стопорная
12164721	A150	1	Гайка М10х1,25	12605271	K300	2	Шайба 5 стопорная
12164721	D201	2	Гайка М10х1,25	12605271	M320	4	Шайба 5 стопорная
12164721	K130	1	Гайка М10х1,25	12605370	G120	1	Шайба 6 стопорная
12170090	A500	3	Хомут 16 ленточный	12605370	K100	2	Шайба 6 стопорная
12170090	A600	2	Хомут 16 ленточный	12605370	M120	16	Шайба 6 стопорная
12170090	A610	2	Хомут 16 ленточный	12605370	M200	1	Шайба 6 стопорная
12170090	G110	4	Хомут 16 ленточный	12605371	M180	6	Шайба 6 стопорная
12555020	A140	4	Гайка М9х1	12605371	M340	14	Шайба 6 стопорная
12555020	A141	4	Гайка М9х1	12605570	E120	2	Шайба 8 стопорная
12574211	K130	1	Гайка М6 самоконтрящаяся	12605570	K130	1	Шайба 8 стопорная
12574211	K160	4	Гайка М6 самоконтрящаяся	12605571	K300	1	Шайба 8 стопорная
12574511	D300	2	Гайка М10х1,25 самоконтрящаяся	12605571	K170	1	Шайба 8 стопорная
12574511	K130	1	Гайка М10х1,25 самоконтрящаяся	12606871	M320	6	Шайба 6 стопорная
12598071	E100	8	Шайба 4 стопорная	12612250	M140	4	Шайба 3,6 облицовочная
12598101	M400	4	Шайба 5 стопорная	12638101	E100	2	Шайба 5
12598271	K100	2	Шайба 6 стопорная	12638101	M410	2	Шайба 5
12598471	A200	1	Шайба 8 стопорная	12638601	B250	1	Шайба 10
12598471	M370	4	Шайба 8 стопорная	12638601	D201	4	Шайба 10
12599070	M370	4	Шайба 6 стопорная	12638601	D300	3	Шайба 10
12599071	E220	2	Шайба 6 стопорная	12638601	M110	4	Шайба 10
12599171	M400	2	Шайба 5 стопорная	12639701	M410	2	Шайба 6
12599173	M210	9	Шайба 5 стопорная	12640601	A150	3	Шайба 6
12599571	K300	2	Шайба 6 стопорная	12643701	A600	3	Шайба 6
12599571	K350	2	Шайба 6 стопорная	12643701	M120	2	Шайба 6
12599571	M200	6	Шайба 6 стопорная	12643701	M180	6	Шайба 6
12599571	M430	4	Шайба 6 стопорная	12643701	M410	10	Шайба 6
12599571	M440	6	Шайба 6 стопорная	12644401	A610	1	Шайба 6
12601271	B260	4	Шайба 6 волнистая	12644401	K330	1	Шайба 6
12601271	B270	1	Шайба 6 волнистая	12646701	G110	4	Шайба 8
				12646701	M110	2	Шайба 8
				12646701	M120	2	Шайба 8
				12647001	A200	3	Шайба 8


Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
12647001	A300	5	Шайба 8	13832101	A200	5	Гайка М6 с зубчатым буртиком
12647001	M120	2	Шайба	13832101	A300	4	Гайка М6 с зубчатым буртиком
13269801	K161	2	Винт М4х30	13832101	A600	1	Гайка М6 с зубчатым буртиком
13269801	M180	1	Винт М4х30	13832101	E100	4	Гайка М6 с зубчатым буртиком
13271901	A110	3	Винт М4х10	13832101	K100	2	Гайка М6 с зубчатым буртиком
13273601	B200	2	Винт М5х6	13832101	K200	10	Гайка М6 с зубчатым буртиком
13273901	M320	4	Винт М5х10	13832101	K320	3	Гайка М6 с зубчатым буртиком
13274201	M160	2	Винт М5х16	13833171	M340	2	Болт М5х10 с зубчатым буртиком
13274201	M300	4	Винт М5х16	13836071	A600	4	Болт М6х12 с зубчатым буртиком
13276001	M120	10	Винт М6х12	13836071	M340	4	Болт М6х12 с зубчатым буртиком
13276201	M160	2;8	Винт М6х16	13836471	M370	2	Болт М6х16 с зубчатым буртиком
13276201	M180	6	Винт М6х16	14044271	D400	2	Гайка М20х1,5 самоконтрящаяся
13276401	M120	4	Винт М6х20	14063401	K161	1	Винт М5х8
13276401	K210	2	Винт М6х20	14089301	E111	4	Гайка М6 квадратная
13311201	D100	4	Винт М5х20	14142390	K240	2	Лампа 4 Вт
13312701	M320	6	Винт М6х10	14142390	K310	1	Лампа 4 Вт
13453521	K160	1	Шпилька М10х1,25х25	14144690	K250	2	Лампа 5/21 Вт
13516821	A610	2	Шпилька М8х20	14148190	K200	2	Лампа 21 Вт
13517511	A400	4	Шпилька М8х45	14148190	K210	1	Лампа 21 Вт
13540821	A400	2	Шпилька М6х14	14148190	K250	4	Лампа 21 Вт
13541021	K100	1	Шпилька М6х18	14165870	B260	2	Штифт
13542121	A110	3	Шпилька М6х60	14184371	M210	3	Скоба зажимная
13543321	A010	1	Шпилька М8х20	14189701	M200	1	Скоба
13543321	B210	5	Шпилька М8х20	14189771	M410	2	Скоба
13543521	A400	3	Шпилька М8х25	14189776	B250	6	Скоба
13543521	A410	4	Шпилька М8х25	14189776	E120	2	Скоба
13543521	B200	10	Шпилька М8х25	14189776	K320	1	Скоба
13543521	B210	1	Шпилька М8х25	14189776	M210	9	Скоба
13543621	B200	1	Шпилька М8х30	14189776	M400	6	Скоба
13543721	A220	2	Шпилька М8х35	14195076	E110	2	Шайба 4 пружинная
13543721	B200	1	Шпилька М8х35	14195076	E111	2	Шайба 4 пружинная
13544121	A110	2	Шпилька М8х55	14195076	M400	2	Шайба 4 пружинная
13546221	B200	1	Шпилька М10х1,25х22	14195076	M410	2	Шайба 4 пружинная
13546221	K130	1	Шпилька М10х1,25х22				
13746330	A620	1	Винт М6х10 установочный				
13824121	G220	4	Болт М6х12 с пружинной шайбой				
13824211	A120	3	Болт М6х14 с пружинной шайбой				
13824211	B140	6	Болт М6х14 с пружинной шайбой				
13824211	B200	3	Болт М6х14 с пружинной шайбой				
13831801	M370	2	Гайка М5 с зубчатым буртиком				

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
14233930	Д400	2	Болт М10х1,25х45	15896211	Г110	2	Гайка М6
			самоконтрящийся	15896211	Г120	1	Гайка М6
14234330	А100	6	Болт М10х1,25х65	15896211	Г170	2	Гайка М6
			самоконтрящийся	15896211	К100	5	Гайка М6
14324411	А120	1	Пробка 22х1,5 коническая	15896211	К330	3	Гайка М6
14324411	В210	2	Пробка 22х1,5 коническая	15896211	К350	1	Гайка М6
14328201	А110	2	Заглушка 10 чашечная	15896211	М120	2	Гайка М6
14328201	А130	2	Заглушка 10 чашечная	15896211	М200	2	Гайка М6
14328801	А400	3	Заглушка 22 чашечная	15896211	М340	14	Гайка М6
14329101	А110	1	Заглушка 30 чашечная	15896211	М430	2	Гайка М6
14329201	А100	2	Заглушка 36 чашечная	15896211	М440	6	Гайка М6
14329901	А100	2	Заглушка 40 чашечная	15896218	К130	1	Гайка М6
14566480	М140	10	Кнопка	15896221	Г120	2	Гайка М6
14567280	М140	5	Кнопка	15896411	А340	1	Гайка М5
14567780	Е210	1	Хомут 126,5	15896411	А350	2	Гайка М5
14567780	К210	2	Хомут 126,5	15896411	В110	2	Гайка М5
14569480	К200	2	Скоба	15896411	Е110	2	Гайка М5
14569680	М200	1	Скоба	15896411	Е111	2	Гайка М5
14569880	К200	3	Скоба	15896411	Е210	2	Гайка М5
14569880	К210	1	Скоба	15896411	Е220	4	Гайка М5
14569980	В110	1	Скоба	15896411	К160	4	Гайка М5
14569980	В290	2	Скоба	15970721	Д300	6	Болт М10х1,25х25
14570180	К200	5	Скоба	15970730	Д201	4	Болт М10х1,25х25
14570180	К210	2	Скоба	15970921	А010	5	Болт М10х1,25х35
14570280	А500	1	Скоба	15970930	Д400	2	Болт М10х1,25х35
14570280	К200	4	Скоба	15971321	Д220	2	Болт М10х1,25х75
14570280	К210	2	Скоба	15971321	Д300	2	Болт М10х1,25х75
15153580	А350	2	Наконечник	15971621	В200	3	Болт М10х1,25х90
15186101	Е100	2	Винт самонарезающий	15971821	Д300	2	Болт М10х1,25х100
15186101	Е120	2	Винт самонарезающий	15972431	В200	1	Болт М10х1,25х130
15186101	М410	10	Винт самонарезающий	16042631	Д100	2	Болт М8х35
15187301	Е220	2	Винт самонарезающий	16043221	А410	2	Болт М8х16
15540433	К130	1	Болт М12х1,25х30	16043421	М110	2	Болт М8х20
15540931	Д200	2	Болт М12х1,25х55	16043921	А410	2	Болт М8х35
15540931	Д201	2	Болт М12х1,25х55	16043921	В250	1	Болт М8х35
15541821	К130	1	Болт М12х1,25х120	16044130	А120	7	Болт М8х45
15888721	Д100	4	Болт М10х1,25х55	16044221	М120	2	Болт М8х50
15888827	В250	1	Болт М10х1,25х70	16044321	А410	3;2	Болт М8х55
15896211	А110	2	Гайка М6	16100811	А010	3	Гайка М8
15896211	А120	2	Гайка М6	16100811	А110	6	Гайка М8
15896211	А150	1	Гайка М6	16100811	А200	4	Гайка М8
15896211	А350	2	Гайка М6	16100811	А220	2	Гайка М8
15896211	А600	3	Гайка М6	16100811	А310	4	Гайка М8
15896211	В110	4	Гайка М6	16100811	А400	3	Гайка М8
15896211	В290	1	Гайка М6	16100811	А410	9;6	Гайка М8

Номер	Индекс	Кол.	Наименование	Номер	Индекс	Кол.	Наименование
16100811	A610	2	Гайка М8	17670001	E111	2	Винт самонарезающий
16100811	B110	2	Гайка М8	17670001	K300	2	Винт самонарезающий
16100811	B210	18	Гайка М8	17670101	M410	6	Винт самонарезающий
16100811	B250	5	Гайка М8	17671001	B250	6	Винт самонарезающий
16100811	Г110	6	Гайка М8	17671001	K210	2	Винт самонарезающий
16100811	Г170	1	Гайка М8	17671001	K320	5	Винт самонарезающий
16100811	Д100	2	Гайка М8	17671101	Д100	3	Винт самонарезающий
16100811	K130	2	Гайка М8	17671101	K200	4	Винт самонарезающий
16100811	K300	1	Гайка М8	17671101	K320	2	Винт самонарезающий
16100811	M110	2	Гайка М8	17671101	M200	1	Винт самонарезающий
16100821	Г170	2	Гайка М8	17671101	M210	8	Винт самонарезающий
16100821	Д100	2	Гайка М8	17671101	M400	6	Винт самонарезающий
16101511	Д200	2	Гайка М12х1,25	17671101	M410	2	Винт самонарезающий
16101511	K130	1	Гайка М12х1,25	17671201	E120	1	Винт самонарезающий
16101511	K160	1	Гайка М12х1,25	17671201	M430	2	Винт самонарезающий
16101521	Д110	2	Гайка М12х1,25	17671201	M440	2	Винт самонарезающий
16101521	Д201	2	Гайка М12х1,25	17671301	E120	1	Винт самонарезающий
16102311	Г170	1	Гайка М8 низкая	17671301	M160	4	Винт самонарезающий
16102311	K170	1	Гайка М8 низкая	17671301	M210	1	Винт самонарезающий
16102311	M120	2	Гайка М8 низкая	17678701	K210	2	Винт самонарезающий
16104111	Д100	4	Гайка М8 самоконтрящаяся	17678701	K300	1	Винт самонарезающий
16104111	Д200	4	Гайка М8 самоконтрящаяся	17678806	M140	20	Винт самонарезающий
16104111	Д220	4	Гайка М8 самоконтрящаяся	17679001	K210	4	Винт самонарезающий
16105011	Д201	2	Гайка М12х1,25 самоконтрящаяся	17679301	M140	4	Винт самонарезающий
16105021	Д200	4	Гайка М12х1,25 самоконтрящаяся	17680401	M210	2	Винт самонарезающий
16142721	M240	4	Болт М12х1,25х70	17680606	M180	6	Винт самонарезающий
17669001	Д100	3	Винт самонарезающий	17680901	M180	3	Винт самонарезающий
17669101	E100	8	Винт самонарезающий	17682406	M180	2	Винт самонарезающий
17669901	K210	2	Винт самонарезающий	20715580	A100	4	Подшипник
17670001	E110	2	Винт самонарезающий	22041361	Г170	1	Шайба 8
				24940220	K160	1	Подшипник
				24940230	K160	1	Подшипник


ТАБЛИЦЫ

ШПИЛЬКИ

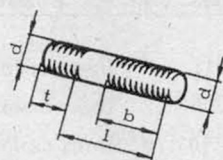


№	мм			
	d	t	l	b
11500021	M6	9	12	9
11500121	M6	9	14	11
11500521	M6	9	22	19
13453521	M10x1,25	25	25	22
13516821	M8	12	20	13
13517511	M8	12	45	24
13540821	M6	12	14	11
13541021	M6	12	18	15
13542121	M6	12	60	17
13543321	M8	16	20	17
13543521	M8	16	25	22
13543621	M8	16	30	24
13543721	M8	16	35	24
13544121	M8	16	55	21
13546221	M10x1,25	20	22	19

БОЛТЫ С ПРУЖИННОЙ ШАЙБОЙ

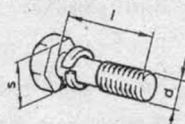


№	мм		
	d	l	s
13824121	M6	12	10
13824211	M6	14	10

БОЛТЫ С ЗУБЧАТЫМ БУРТИКОМ

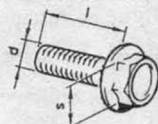


№	мм		
	d	l	s
13833171	M5	10	8
13836071	M6	12	10
13836471	M6	16	10

БОЛТ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ

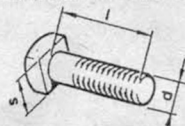


№	мм		
	d	l	s
11944408	M6	16	10

БОЛТ С ЗАОСТРЕННЫМ КОНЦОМ

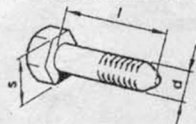


№	мм		
	d	l	s
16142721	M12x1,25	70	19

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

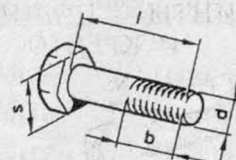


№	мм			
	d	l	b	s
10444511	M4	10	10	7
10445211	M4	25	14	7
10902021	M6	12	12	10
10902121	M6	14	14	10
10902221	M6	16	16	10
10902421	M6	20	20	10
10902621	M6	25	18	10
10902821	M6	30	18	10
10903021	M6	35	18	10
10903621	M6	50	18	10
10977511	M5	10	10	8
10977821	M5	16	16	8
11288031	M10x1,25	60	26	17
14234330	M10x1,25	65	25	17
15540433	M12x1,25	30	30	19
15540931	M12x1,25	55	30	19
15541821	M12x1,25	120	30	19
15888721	M10x1,25	55	26	17
15888827	M10x1,25	70	26	17
15970721	M10x1,25	25	25	17
15970921	M10x1,25	32	26	17
15971321	M10x1,25	75	25	17
15971621	M10x1,25	90	26	17
15971821	M10x1,25	100	26	17
15972431	M10x1,25	130	32	17
16042631	M8	35	14	13
16043221	M8	16	16	13
16043421	M8	20	20	13
16043921	M8	35	22	13
16044130	M8	45	22	13
16044221	M8	50	22	13
16044321	M8	55	22	13

БОЛТ САМОКОНТРЯЩИЙСЯ

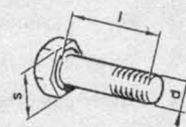


№	мм		
	d	l	s
14233930	M10x1,25	45	17

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И БУРТИКОМ

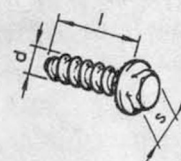


№	мм		
	d	l	s
15186101	4.9	12	7
15187301	5.6	16	8

ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ




№	MM	
	d	l
13269801	M4	30
13271901	M4	10
13273601	M5	6
13273901	M5	10
13274201	M5	16
13276001	M6	12
13276201	M6	16
13276401	M6	20

ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ

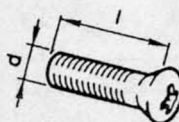


№	MM	
	d	l
13311201	M5	20
13312701	M6	10

ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ

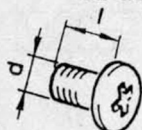


№	MM	
	d	l
14063401	M5	8

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ

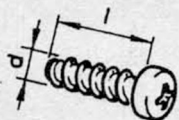


№	MM	
	d	l
17669001	3.6	9.5
17669101	3.6	12.7
17669901	4.3	6.4
17670001	4.3	9.5
17670101	4.3	12.7
17671001	4.9	9.5
17671101	4.9	12.7
17671201	4.9	15.9
17671301	4.9	19.0

ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ФРЕЗЕРОВАННЫМ ШЛИЦЕМ



№	MM	
	d	l
10389401	M5	12

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ

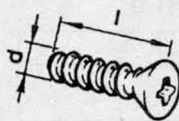

№	MM	
	d	l
17678701	3.6	9.5
17678806	3.6	12.7
17679001	3.6	19.0
17679301	3.6	31.8
17680401	4.9	12.7
17680606	4.9	19.0
17680901	4.9	31.8
17682406	5.6	25.4

ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦОМ



№	MM	
	d	l
13746330	M6	10

ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ КОНИЧЕСКАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ



№	MM	
	d	s
14324411	22x1,5*	17


*Резьба коническая

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ




№	MM	
	d	s
12164011	M14x1,5	22
12164711	M10x1,25	17
12555020	M9x1	14
15896211	M6	10
15896411	M5	8
16100811	M8	13
16101511	M12x1,25	19

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ САМОКОНТРЯЩИЕСЯ С НЕЙЛОНОВЫМ КОЛЬЦОМ

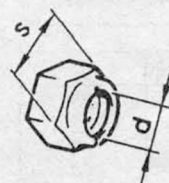


№	MM	
	d	s
12574211	M6	10
12574511	M10x1,25	17
16104111	M8	13
16105011	M12x1,25	19

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ НИЗКИЕ

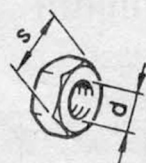


№	MM	
	d	s
10725911	M6	10
10788811	M5	8
10791411	M16x1,5	24
10794011	M4	7
16102311	M8	13

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ПОЯСКОМ ДЛЯ ЗАКОНТРИВАНИЯ

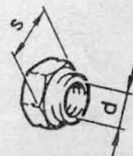

№	MM	
	d	s
14044271	M20x1,5	30

ГАЙКА КВАДРАТНЫЕ

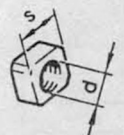

№	MM	
	d	s
14089301	M6	10

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ЗУБЧАТЫМ БУРТИКОМ



№	MM		
	d	D	s
13831801	M5	11.2	8
13832101	M6	16.7	10

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ



№	мм		
	d*	b	t
10516470	6	2.5	1.8
10516670	8	3.0	2.2
10516870	10	3.0	2.5
10517070	12	4.0	3.0
11195370	4	1.2	0.9
11195471	5	1.5	1.1

*Диаметр стержня


ШАЙБЫ



№	мм		
	d*	D	t
10519301	5	10	1.0
10519401	6	12	1.5
10519601	8	17	2.0
10520001	12	22	3.0
12638101	5	14	1.0
12638601	10	18	2.0
12639701	6	11	1.0
12640601	6	25	2.0
12643701	6	18	1.5
12644401	6	15	1.0
12646701	8	20	2.0
12647001	8	25	2.5
22041361	8	20	3.0

*Диаметр стержня

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ

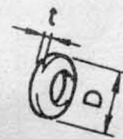

№	мм		
	d*	D	t
11197773	6	12	1.2
11198073	8	15	1.8
11198373	10	20	2.7
11198673	12	25	3.7

*Диаметр стержня

ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ С ВНУТРЕННИМИ ЗУБЬЯМИ



№	мм		
	d*	D	t
12598071	4	11	0.6
12598101	5	18	0.8
12598271	6	16	0.9
12598471	8	22	1.2
12599070	6	14	0.7
12599171	5	12	0.8
12599571	6	18	1.0
12605170	4	8.4	0.5
12605270	5	9.4	0.6
12605370	6	11.3	0.7
12605570	8	14.3	0.8

*Диаметр стержня

ШАЙБЫ ВОЛНИСТЫЕ



№	мм	
	d*	D
12601271	6	12
12601371	8	17
12601473	10	21

*Диаметр стержня

ШАЙБА СПЕЦИАЛЬНАЯ

11197473



ШАЙБА СТОПОРНАЯ С НАРУЖНЫМИ ЗУБЬЯМИ



№	d*, мм
10615470	6

*Диаметр стержня

ШАЙБА СТОПОРНАЯ С ЗУБЬЯМИ ПОД ВИНТЫ С ПОТАЙНОЙ И ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С УГЛОМ 90°



№	d*, мм
12606871	6

*Диаметр стержня

ШАЙБА СТОПОРНАЯ



№	d, мм
11087876	6

ШАЙБА ОБЛИЦОВОЧНАЯ



№	d, мм
12612250	3.7

ШАЙБА ПРУЖИННАЯ



14195076

ЗАГЛУШКИ ЧАШЕЧНЫЕ



№	d, мм
14328201	10
14328801	22
14329101	30
14329201	36
14329901	40

ЗАГЛУШКА СФЕРИЧЕСКАЯ



№	d, мм
10158601	16

КОЛЬЦА УПОРНЫЕ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ: НАРУЖНОЕ



№	для вала
11066476	16

ВНУТРЕННЕЕ



№	для вала
11057576	18

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ




№	d, мм
10396180	8
10396380	12

ШПОНКА СЕГМЕНТНАЯ




№	d, мм
10205710	3

ПРОКЛАДКА



№	мм		
	d	D	t
10284460	10.2	16	1.5

ШПЛИНТЫ РАЗВОДНЫЕ



№	мм	
	d*	l
10734601	3	30
10734801	3	40

*Диаметр отверстия


ХОМУТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ



№	мм	
	d*	l
10291490	60	426
10291790	20	171
12170090	16	138

*Диаметр отверстия

СКОБЫ ДЛЯ ПРОВОДОВ



№	a, мм
14569480	10
14569680	12.5
14569880	14.5
14569980	16
14570180	20
14570280	24

СКОБА СТОПОРНАЯ



№	d*, мм
11064076	8

*Диаметр стержня

СКОБА ДЛЯ ВИНТОВ САМОНАРЕЗАЮЩИХ



14189776

СКОБА ЗАЖИМНАЯ



14184371

ШТИФТ



14165870

ХОМУТ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ШЛАНГОВ



№	d, мм
10168590	12
10168990	22
10170990	9.5

ХОМУТ



№	l, мм
14567780	126.5

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ



№	A*
10858090	8
11048990	16

КНОПКИ



14566480



14567280

НАКОНЕЧНИК ШАРОВОГО ШАРНИРА



15153580

КОЛОДКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВНУТРЕННЕГО ШТЕКЕРА



12058880

ЛАМПЫ



10858390 3 Вт



10863090 5 Вт



14142390 4 Вт








14144690 5/21 Вт



14148190 21 Вт

САЛЬНИКИ

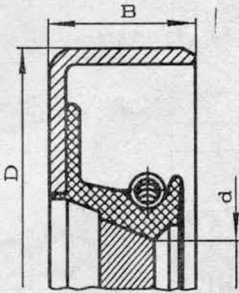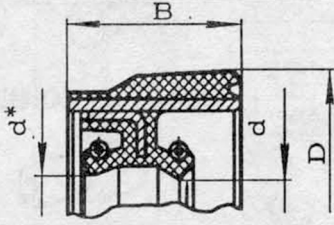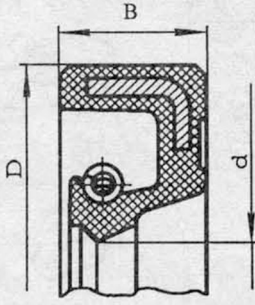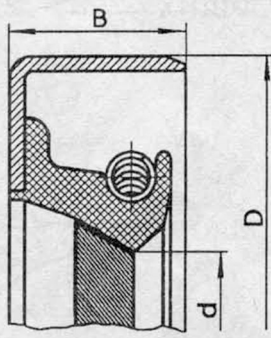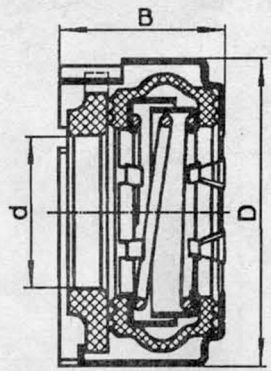ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм	ЭСКИЗ	МЕСТО УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ	Кол
1111-1701043	d=18,7 D=40 B=8		ВАЛ ПЕРВИЧНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	1
1111-2905616	D=45,5 d=18 d*=19 B=21,5		СТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	1
1111-3104035	D=52 d=38 B=7		ОСИ ЗАДНИХ КОЛЕС	2
2101-1005160	D=90 d=70 B=10		ЗАДНИЙ КОНЕЦ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА	1
2101-1307013	D=36,6 d=17,5 B=20,3		НАСОС ВОДЯНОЙ	1




















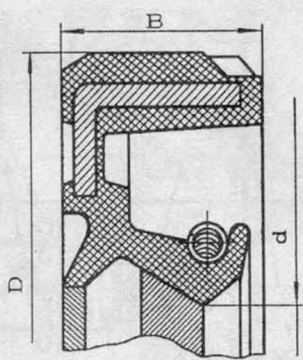
ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм	ЭСКИЗ	МЕСТО УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ	Кол
2108-1005034	D=42 d=28 B=7		ПЕРЕДНИЙ КОНЕЦ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА	2
2108-1703042-01	D=30 d=16 B=7		ШТОК ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ	1
2108-2301034	D=57 d=35 B=9		ПРАВАЯ ПОЛУОСЬ	1
2108-2301035			ЛЕВАЯ ПОЛУОСЬ	1
2108-3706030	D=26 d=12,7 B=6		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	1

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

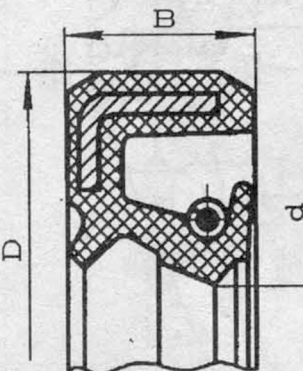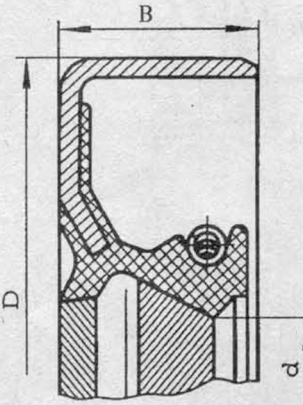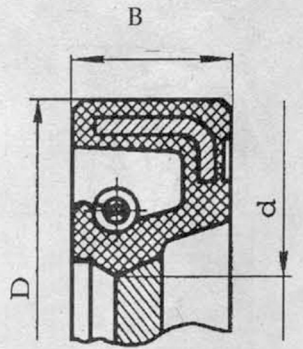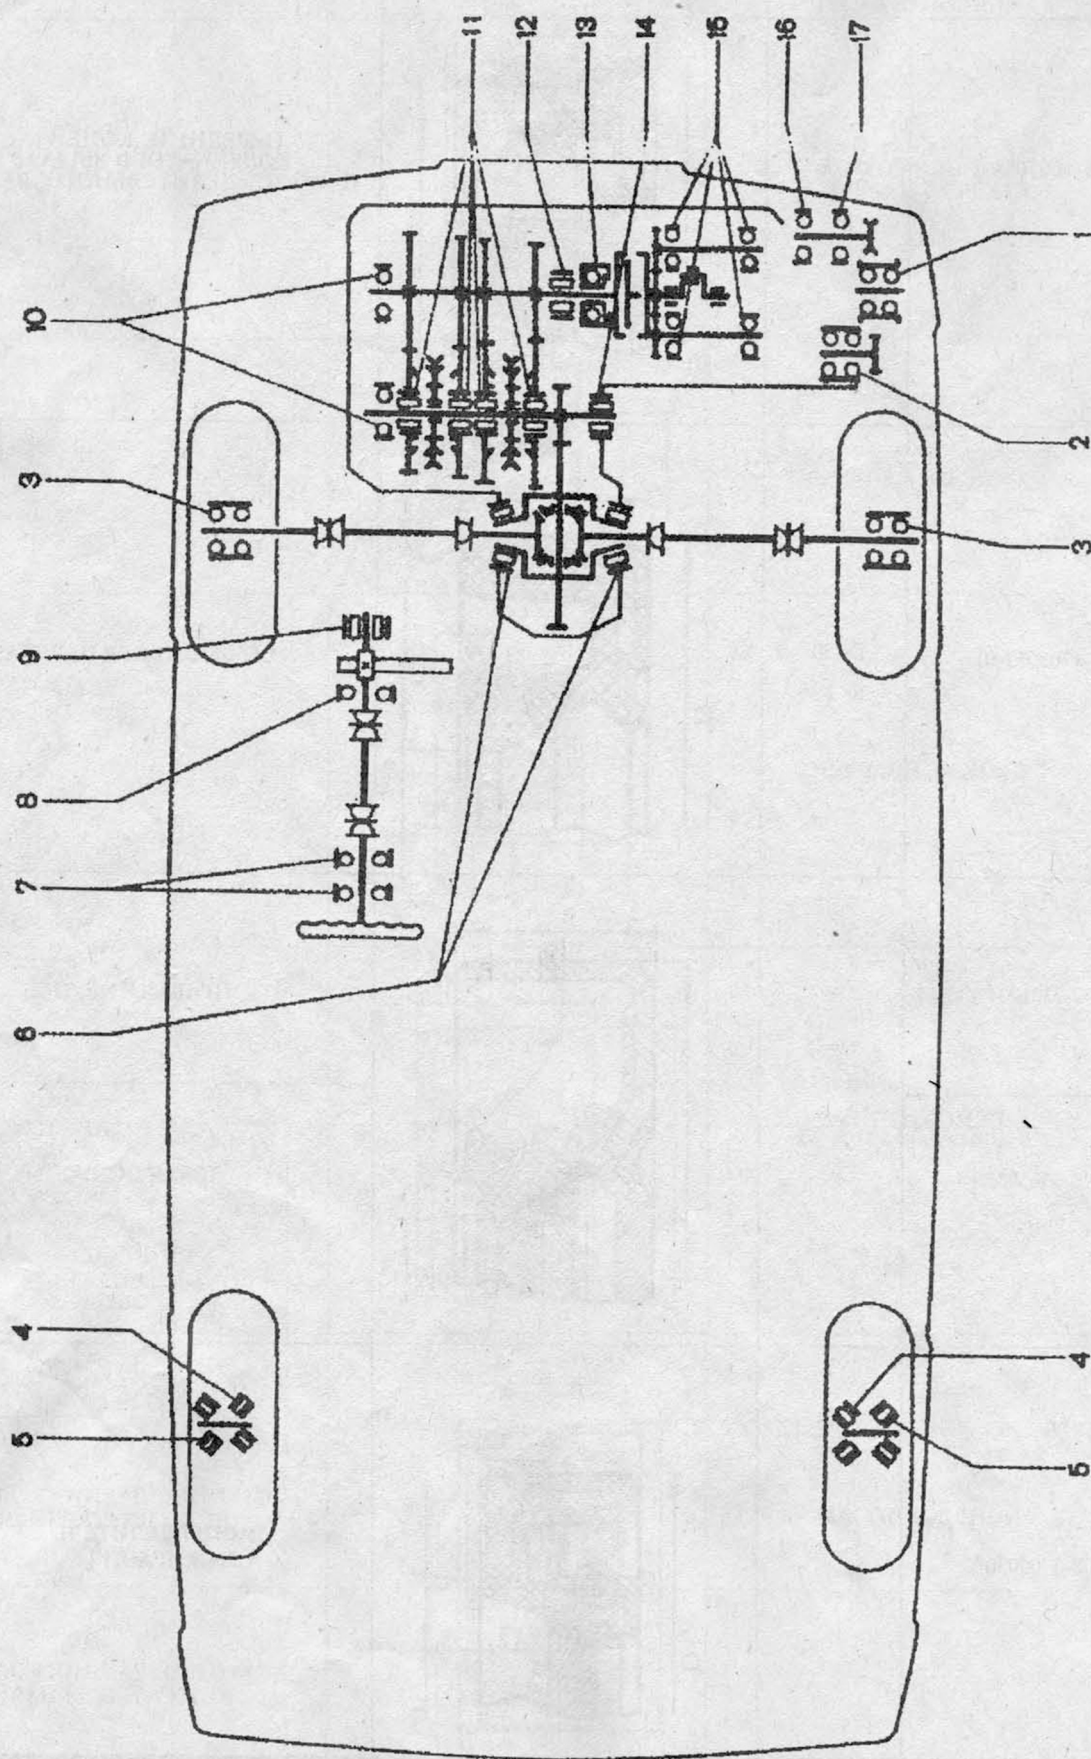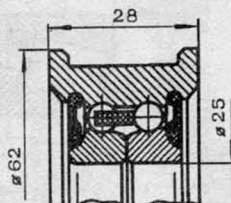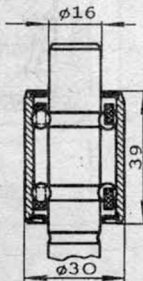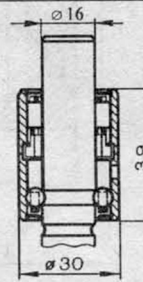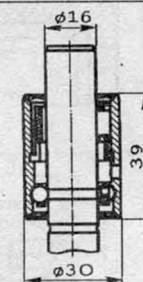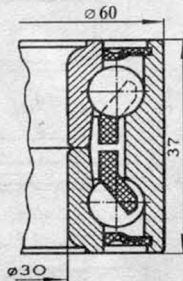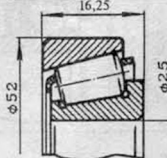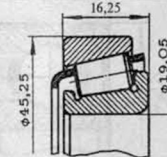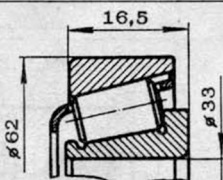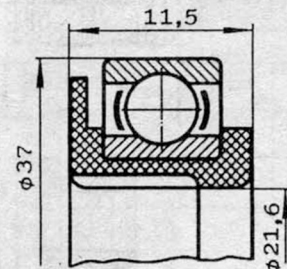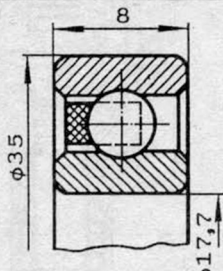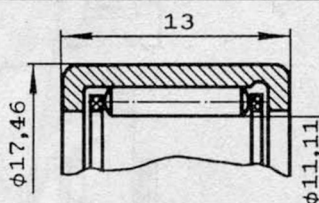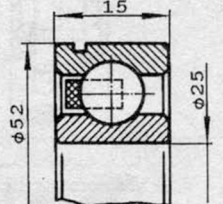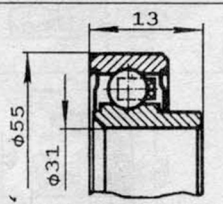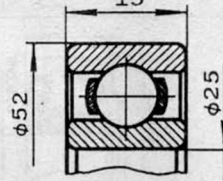

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

№ по схеме	ОБОЗНАЧЕНИЕ ВАЗ ГПЗ	ЭСКИЗ	МЕСТО УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ	Кол
1	<u>2105-1006124</u> <u>6-256705E1C9</u>		МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ	1
2	<u>2108-1307027</u> <u>6-330802EC17</u>		ВОДЯНОЙ НАСОС	1
	<u>2108-1303027-11</u> <u>PLC75-2</u>			
	<u>2108-1307027-12</u> <u>6-4224703EC17</u>			
3	<u>2108-3104020</u> <u>6-256706E1C17</u>		СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА	1
4	<u>1111-3104020</u> <u>6-7205A</u>		СТУПИЦЫ ЗАДНИХ КОЛЕС (ОПОРА ВНУТРЕННЯЯ)	2
5	<u>2101-3103025</u> <u>6-7804У</u>		СТУПИЦЫ ЗАДНИХ КОЛЕС (ОПОРА НАРУЖНАЯ)	2

№ по схеме	ОБОЗНАЧЕНИЕ ВАЗ ГПЗ	ЭСКИЗ	МЕСТО УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ	Кол
6	<u>2101-2403036</u> 6-7707У		КОРОБКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА (ОПОРА ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ)	2
7	2108-3401120		ВАЛ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	2
8	<u>2108-3401123</u> 80-903Е		ШЕСТЕРНЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	1
9	<u>2108-3401104</u> 604901УС17		ШЕСТЕРНЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	1
10	<u>1111-1701033</u> 6-50205ЕУ		ВАЛЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ПЕРЕДНЯЯ ОПОРА)	2
11	<u>1111-1701108</u> 3К32х37х27Е1		ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	4
13	<u>1111-1601182</u> 6-520806ЕС23		МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	1
15	20715580 6-205КУ		УРАВНОВЕШИВАЮЩИЕ ВАЛЫ	4

№ по схеме	ОБОЗНАЧЕНИЕ ВАЗ ГПЗ	РАЗМЕРЫ, мм	ЭСКИЗ	МЕСТО УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ	Кол
12	<u>1111-1701031</u> 66-42204Е	d=20 D=47 B=14		ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ОПОРА ЗАДНЯЯ)	1
14	<u>2108-1701031</u> 66-42205АМ	d=25 D=52 B=15		ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ОПОРА ЗАДНЯЯ)	1
16	<u>24940220</u> 6-180201У	d=12 D=32 B=10		ГЕНЕРАТОР (ОПОРА СО СТОРОНЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ)	1
17	<u>24940230</u> 6-180302У	d=15 D=42 B=13		ГЕНЕРАТОР (ОПОРА СО СТОРОНЫ ПРИВОДА)	1

Оглавление

Правила пользования каталогом	3
Перечень иллюстраций	4
Модификации и варианты исполнения	6
Иллюстрации	7
Перечень запасных частей	62
Таблицы	86
Сальники	90
Подшипники качения	93